

WLAN-IP-Überwachungskamera IPC-475.track

mit 2K-Auflösung, Nachtsicht, Personenerkennung, Objekt-Tracking
& App, 360°

Bedienungsanleitung




ELESION®

Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Überwachungskamera	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Warnhinweis im Sinne des § 201 StGB:	6
Mögliche Rechtsverletzungen	6
Urberschutz.....	6
Schutz der Privatsphäre.....	6
Personelle Bestimmbarkeit	6
Überwachungskameras am Arbeitsplatz.....	6
Überwachungskameras im Straßenverkehr.....	6
Hinweispflicht	7
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	7
Konformitätserklärung	7
Produktdetails.....	8
Montage.....	9
Inbetriebnahme	9
Speicherkarte einsetzen.....	9
Stromversorgung.....	9
App installieren.....	10
Überwachungskamera mit App verbinden	10
Steuerseite der Überwachungskamera	12
Kamera-Schnellaktionen	13
Steuerelemente.....	13
Erweiterte Bedienelemente	13
Privat-Modus per Alexa-Sprachbefehl.....	13
Überwachungskamera-Zugriff per Internet-Browser	14
Web-Steuerseite der Überwachungskamera	15
Geräte-Einstellungen.....	16
Datenschutz	17
Technische Daten.....	17
Für Ihre Notizen	18

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.7links.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Überwachungskamera

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Überwachungskamera. Dank Autotracking und Infrarot-Nachtsicht haben Sie Ihr Zuhause immer im Blick. Per WLAN und App haben Sie praktisch von überall auf der Welt Zugriff auf die Kamera. Läuft jemand durch den Sichtbereich der Kamera, erhalten Sie auf Wunsch sofort eine Benachrichtigung auf Ihr Mobilgerät.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Überwachungskamera optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Überwachungskamera
- USB-Stromkabel
- Runder Montageadapter
- Schrauben und Dübel
- Produktinformationen

Zusätzlich benötigt

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)
- microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 128 GB

Empfohlene App:

Für die Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen der Überwachungskamera und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Ihre Überwachungskamera ist kompatibel zu den Apps **ELESION** sowie **Tuya Smart** und **Smart Life**. Wir empfehlen für die Steuerung die kostenlose App **ELESION**.



ELESION:

Scannen Sie einfach den QR-Code, um eine Übersicht weiterer ELESION-Produkte aufzurufen.

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kamera und Zubehör stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädigt werden. Transportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch oder bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Warnhinweis im Sinne des § 201 StGB:

Wer unbefugt das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt und eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht kann mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden! Ebenso kann bestraft werden, wer unbefugt das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte, nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem Abhörgerät abhört oder das aufgenommene oder abgehörte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt öffentlich mitteilt.

Mögliche Rechtsverletzungen

Bei der Benutzung der Überwachungskamera sollten Sie folgende Hinweise beachten:

Urheberschutz

Grundsätzlich hat jede Person das Recht am eigenen Bild. Nach dem Urheberrechtsgesetz dürfen Bilder ohne Einwilligung der Betroffenen nur dann veröffentlicht werden, wenn die Person lediglich als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen. Die Beantwortung der Frage, ob eine Person nur Beiwerk ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollten in allen Fällen, in denen Aufnahmen mit identifizierbarem Personenbezug möglich sind, über die Überwachungskamera informiert werden. (siehe Abschnitt Hinweispflicht)

Schutz der Privatsphäre

Die Privatsphäre Anderer darf durch die gezeigten Bilder nicht verletzt werden. Richten Sie Ihre Kamera nicht in den Garten oder auf die Eingangstür Ihrer Nachbarwohnung, auch wenn diese Orte aus Ihrer eigenen Wohnung oder von öffentlichen Standorten einsehbar sind. Dies berechtigt nicht die Veröffentlichung dieser Einsichten.

Personelle Bestimmbarkeit

Eine personelle Bestimmbarkeit liegt vor, wenn festgestellt werden kann, dass eine bestimmte Person zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort war. Die Identifikation kann dabei auch über ein personenbezogenes Kennzeichen, wie z.B. das Fahrzeugkennzeichen, erfolgen. Eine personelle Bestimmbarkeit von Personen ist unbedingt zu vermeiden.

Überwachungskameras am Arbeitsplatz

Die Überwachung am Arbeitsplatz untersteht in Deutschland besonders strengen Auflagen. Arbeitgeber sollten auf Überwachungskameras am Arbeitsplatz vollständig verzichten, solange eine mögliche Rechtsverletzung nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Bitte informieren Sie sich über die in Ihrem Land gültigen Gesetze.

Überwachungskameras im Straßenverkehr

Bei Überwachungskameras mit Blick auf den Straßenverkehr empfiehlt es sich, den Standort der Kameras und den Bildausschnitt so zu konfigurieren, dass durch die Aufnahmen die Verkehrsteilnehmer nicht über die Autonummer bestimmbar sind. Auch Fahrzeugaufschriften können zu einer Bestimmbarkeit der Verkehrsteilnehmer führen.

Hinweispflicht

Ist eine personelle Identifikation von Personen nicht auszuschließen, muss ein Hinweis auf die Überwachungskameras an allen Zugangswegen zum Aufnahmebereich gut erkennbar aufgestellt sein. Der Passant muss zudem darüber informiert werden, dass er mit dem Betreten des Aufnahmebereichs seine Einwilligung zur Aufnahme der Bilder erteilt und dass er im Falle der Verweigerung seiner Einwilligung die Aufnahme vermeiden kann, indem er den Bereich nicht betritt. Hierbei ist auf die Freiwilligkeit der Erklärung zu achten. Befindet sich die Fotofalle an einer Stelle, die der Betroffene passieren muss, um zu seinem Ziel zu gelangen (z.B. Eingang von einer Sehenswürdigkeit), so liegt mangels Freiwilligkeit keine wirksame Einwilligung vor.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5378-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5378 ein.



Produktdetails



- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Kamerakopf | 5. Objektiv |
| 2. Lautsprecher | 6. Mikrofon |
| 3. Basis mit Stromanschluss (Rückseite) | 7. Speicherkarten-Steckplatz |
| 4. Status-LED | 8. Anruf/Reset-Taste |

Montage

1. Setzen Sie den mitgelieferten runden Montageadapter an der Position an der Wand an, an der Sie die Überwachungskamera anbringen möchten.
2. Markieren Sie mindestens 2 Bohrlöcher zum Anbringen des Montageadapters und nehmen Sie diesen wieder von der Wand.



ACHTUNG!

Achten Sie beim Bohren darauf keine Stromleitung, Wasserleitung oder sonstige in der Wand verlaufende Leitungen anzubohren!

3. Bohren Sie dann an den Markierungen Löcher passend in der Größe der Dübel, die Sie verwenden möchten. Für die mitgelieferten Dübel verwenden Sie einen Bohrer mit $\varnothing 6$ mm. Und setzen Sie anschließend die Dübel in die Bohrlöcher ein.
4. Setzen Sie dann den Montageadapter auf und drehen Sie die Schrauben durch den Montageadapter in die Dübel. Ziehen Sie die Schrauben ausreichend fest an.
5. Setzen Sie die Überwachungskamera an der Basis auf den Montageadapter auf und drehen Sie die Kamera an der Basis im Uhrzeigersinn, um die Kamera auf dem Montageadapter zu fixieren.

Inbetriebnahme

Speicherkarte einsetzen

Stecken Sie eine microSD-Karte wie am Speicherkarten-Steckplatz der Kamera abgebildet mit der abgerundeten Ecke voraus in das Speicherkartenfach ein. Drücken Sie die Speicherkarte dann mit leichtem Druck in den Steckplatz ein, bis Sie ein Klicken vom Einrasten der Speicherkarte hören.

Um die Speicherkarte bei Bedarf wieder zu entnehmen, drücken Sie sie erneut mit leichtem Druck in den Steckplatz ein, bis Sie ein Klicken vom Ausrasten der Speicherkarte hören und ziehen Sie sie dann heraus.

Stromversorgung

Schließen Sie die Überwachungskamera per mitgeliefertem USB-Stromkabel an ein geeignetes USB-Netzteil an und stecken Sie das in eine geeignete Steckdose. Die Kamera startet und ist innerhalb weniger Sekunden betriebsbereit. Dabei blinkt die Status-LED bei Erstverwendung der Kamera schnell rot (bereet zum Koppeln mit der App) und nach dem Koppeln grün.

App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Überwachungskamera und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS



HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein **ELESION**-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-5378 ein.



www.pearl.de/support

Überwachungskamera mit App verbinden



HINWEIS:

Die Überwachungskamera kann nur in ein 2,4-GHz-WLAN eingebunden werden. 5-GHz-WLAN erkennen Sie meist daran, dass ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Schalten Sie Bluetooth und die Ortungs-Funktion auf Ihrem Mobilgeräte ein. Diese Optionen werden nur zum erstmaligen Verbinden benötigt und können anschließend auf dem Mobilgerät wieder deaktiviert werden.
2. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihre Überwachungskamera eingebunden werden soll.
3. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
4. Tippen Sie anschließend im **Mein-Zuhause**-Tab auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol und dann auf **Gerät hinzufügen**.

5. Tippen Sie in der linken Spalte auf die Kategorie **Kameras**.
6. Tippen Sie nun in der rechten Spalte auf die Unterkategorie **Kamera**.
7. Tippen Sie auf **Der nächste Schritt** und anschließend auf **Weiter**.



HINWEIS:

*Sofern die Status-LED der Kamera nicht mehr schnell rot blinkt, drücken Sie die Anruf/Reset-Taste und halten Sie sie ca. 20 Sekunden gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen (wird mit einem Signalton bestätigt). Starten Sie erneut den Kopplungsprozess ab Schritt 3 in der App, sobald sich die Kamera im Kopplungsmodus befindet (siehe unter **Stromversorgung**).*

8. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHz-Netzwerkes ein, in das Ihre Überwachungskamera eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegeben Passwort ein- oder auszublenden.



HINWEIS:

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihre Kamera mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.



Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.

9. Tippen Sie auf **Weiter**.
10. Halten Sie den QR-Code auf dem Display Ihres Mobilgeräts mit einem Abstand von 15 – 20 cm vor das Objektiv Ihrer Kamera.
11. Bei erfolgreicher Verbindung ertönt eine Ansage aus dem Kameralautsprecher. Bestätigen Sie diese auf Ihrem Smartphone über den Button **Signalton gehört**. Die Kamera beginnt den Verbindungsaufbau.
12. Tippen Sie nach dem erfolgreichen Koppeln auf das Stift-Symbol neben Ihrer Überwachungskamera und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihre Überwachungskamera später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Fertig**.
13. Tippen Sie unten auf **Fertig**. Die Kamera wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.

Steuerseite der Überwachungskamera



HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellen App-Version entspricht.

1. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihre Überwachungskamera. Die Steuerseite wird aufgerufen.
2. Steuern Sie Ihre Überwachungskamera, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.



- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Zurück | 6. Steuerelemente |
| 2. Geräte name | 7. Erweiterte Bedienelemente |
| 3. Eingestellte Auflösung | 8. Geräte-Einstellungen |
| 4. Kamerabild | 9. Vollbild-Vergrößerung |
| 5. Kamera-Schnellaktionen | 10. Kamera-Mikrofon aktivieren / deaktivieren |

Kamera-Schnellaktionen



- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Vollbild-Vergrößerung | 4. Video-Aufnahme |
| 2. Foto-Aufnahme | 5. Steuerelemente ein-/ausklappen |
| 3. Gegensprechen | |

Steuerelemente

Tippen Sie auf die folgenden Optionen, um das jeweilige Untermenü aufzurufen oder die jeweilige Funktion einzustellen.

- Wiedergabe: für Ansicht / Wiedergabe der Aufnahmen auf Speicherkarte
- Galerie: für Ansicht / Wiedergabe mit dem Mobilgerät vorgenommener Aufnahmen
- Themenfarbe: für Steuerseiten-Darstellung in Hell oder Dunkel
- Privater Modus: Kamerafunktion in privaten Situationen deaktivieren
- Nacht-Modus: zum Ein- und Ausschalten der Nachtsicht oder für Automatik-Auswahl
- Gerätevolumen: Lautstärke für Kamera-Lautsprecher einstellen
- Bewegungsverfolgung: Bewegungsverfolgung aktivieren / deaktivieren
- Bewegungserkennung: Bewegungserkennung aktivieren / deaktivieren
- Tonerkennung: Tonerkennung aktivieren / deaktivieren
- Patrouillieren: für automatisches Schwenken mit festgelegten Überwachungsbereichen
- Sirene: Sirene aktivieren / deaktivieren
- Bearbeiten: erweiterte Bearbeitung der Steuerelemente-Leiste

Erweiterte Bedienelemente

- Mitteilungen: Protokoll über Kamera-Aktivität
- Richtung: manuelle Kamerarichtungssteuerung
- Standorte: zum Speichern von Kameraposition(en) für späteren Schnellzugriff und Patrouille-Funktion
- Cloud: direkter Zugriff auf die in der Cloud (kostenpflichtig) gespeicherten Aufnahmen
- Eigenschaften: zum Anzeigen der Steuerelemente-Leiste

Privat-Modus per Alexa-Sprachbefehl

Den Privatsphäre-Modus der Kamera können Sie über eine Alexa-Szene per Sprachbefehl aktivieren. Eine entsprechende Szene können Sie wie folgt erstellen:

1. Tippen Sie auf der ELESION-Startseite im **Mein-Zuhause**-Tab oben rechts auf das Plus-Symbol und dann auf **Szene erstellen**.

2. Tippen Sie im Folgemenu den oberen Menüpunkt **Tippen zum Ausführen** an.
3. Tippen Sie auf das Feld **Aufgabe hzfg.** unter **Dann**.
4. Tippen Sie auf **Gerät ausführen** und anschließend auf Ihre Überwachungskamera.
5. Wählen Sie nun die Option **Privatmodus**.
6. Tippen Sie auf **Ein** oder **Aus**, je nachdem ob der Privatmodus aktiviert oder deaktiviert werden soll.
7. Tippen Sie nach Ihrer Auswahl auf Speichern.

Die Szene ist erstellt und kann nun als Alexa-Sprachbefehl eingebunden werden. Weitere Informationen zur Szenen-Erstellung sowie deren -Steuerung finden Sie in der allgemeinen ELESION-Übersicht ab Seite 31 unter Smart-Home-Aktionen. Die allgemeinen ELESION-Übersicht finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-5378 ein.

Überwachungskamera-Zugriff per Internet-Browser




HINWEIS:

Der Zugriff auf die Überwachungskamera über Internet per Browser ist erst möglich, nachdem die Überwachungskamera erfolgreich in der App eingebunden wurde.

1. Öffnen Sie die folgende Internetseite: <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>
2. Öffnen Sie die App ELESION und tippen Sie dann in der unteren Leiste auf **Profil**.
3. Tippen Sie auf das Scan-Symbol  und erteilen Sie ggf. geforderte Berechtigungen, um die Mobilgerätekamera für den Scan verwenden zu können.
4. Scannen Sie den QR-Code auf der Internetseite, die Sie in Schritt eins aufgerufen haben und tippen Sie in der App auf **Login bestätigen**, um die Anmeldung zu bestätigen.

Web-Steuerseite der Überwachungskamera

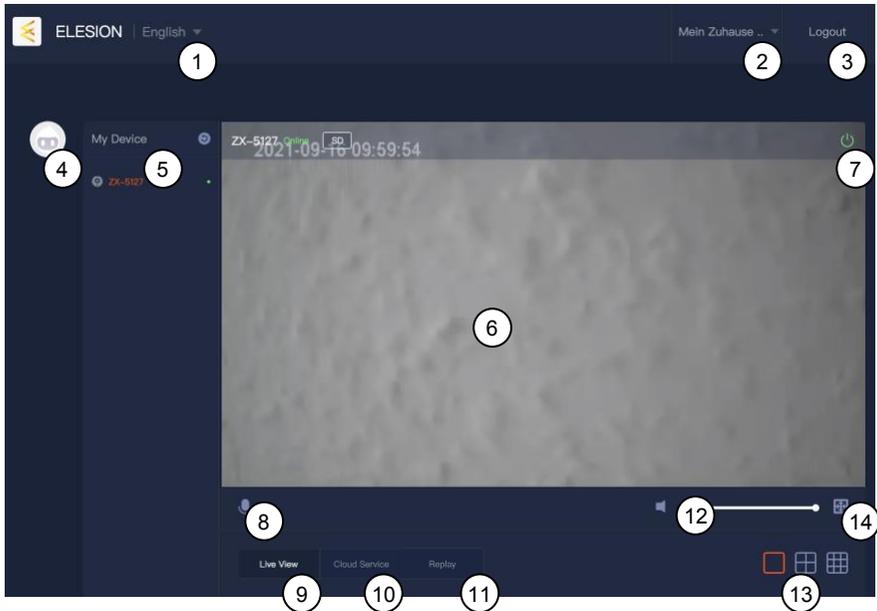

- | | |
|---|---|
| 1. Spracheinstellung | 8. Aktivierung der
Gegensprechfunktion (erfordert
Zugriffsberechtigung) |
| 2. Name der ELESION-Umgebung | 9. Live-View |
| 3. Abmelden | 10. Cloud Service (sofern erworben) |
| 4. In der App eingerichtetes Profilbild | 11. Wiederholung |
| 5. App-Kameraliste | 12. Lautstärkeregelung |
| 6. Kamerabild | 13. Mehrfachbild-Umschaltung |
| 7. Ein/Aus-Schalter für Kamera | 14. Vollbild-Umschaltung |

Geräte-Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Icon für die Geräteeinstellungen.
2. Tippen Sie auf einen Menüpunkt oder die Schaltfläche neben einem Menüpunkt, um die gewünschten Optionen auszuwählen. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Menüpunkt	Funktion
Name des Gerätes	Namen, Symbol und Standort anpassen
Information des Geräts	Informationen zu IP-Adresse, Geräte-ID, Zeitzone und Signalstärke
Sofortige Szenen und Automatisierungen	Zeigt verknüpfte Geräte und Aktionen
Privater Modus	Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren
Grundfunktionseinstellungen	Statusanzeige, Bild-Flip, Zeit-Wasserzeichen aktivieren/deaktivieren, Audio-Modus einstellen und Kamerakalibrierung
Infrarot-Nachtsichtfunktion	Für Nachtsicht ein, aus oder Automatik
Geräusche	Lautstärke für Kamera-Lautsprecher einstellen
Alarmeinstellungen	Bewegungserkennungsalarm mit Empfindlichkeit einstellen, menschliche Nachverfolgung und Geräuscherkennung aktivieren/deaktivieren, Zeitplan erstellen
Patrouillenstandort-Einstellungen	Patrouille-Funktion bearbeiten
SD-Karte-Einstellungen (nur bei eingelegerter Speicherkarte)	Übersicht über Gesamtkapazität, den verwendeten und verbleibenden Speicherplatz, Speicherkarte formatieren
Cloud-Speicher	Cloud-Speicherplatz für Ihre Video-Aufnahmen erwerben*
Offline-Meldung	Aktivierbare Push-Benachrichtigung beim WLAN-Verlust der Überwachungskamera
FAQ & Rückmeldung	FAQs aufrufen und Feedback senden
Gerät teilen	Zugriff auf Ihre Überwachungskamera mit anderen App-Nutzern teilen
Zum Startbildschirm hinzufügen	Für direkten Zugriff auf die Kamera vom Startbildschirm Ihres Mobilgeräts
Firmware-Update	Informationen zur Firmware-Version, mit Option für automatisches Update
Das Gerät entfernen	Überwachungskamera aus App löschen

* Die Buchung des Cloud-Services erfordert eine Registrierung beim Betreiber des Dienstes. Die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung der hierzu erforderlichen Daten erfolgt allein im Verantwortungsbereich des Anbieters.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Setzen Sie die Kamera über das Drücken der Anruf/Reset-Taste für ca. 20 Sekunden in den Werkszustand zurück.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Stromversorgung		5 Volt DC, 1 A (per USB)
Leistungsaufnahme		5 Watt
WLAN	Standard	802.11b/g/n
	Band	2,4 GHz
	Funkfrequenz	2.412 – 2.484 MHz
	Sendeleistung	max. 18 dBm
Schutzart		IP20
Schutzklasse Bildzeichen		
Maße (Ø x H)		64 x 121 mm
Gewicht		262 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 15.05.2023 – GW//MF

IPC-475.track

Caméra de surveillance IP 2K connectée et intelligente

Mode d'emploi




ELESION®

Table des matières

Votre nouvelle caméra de surveillance	4
Contenu	4
Consignes préalables	5
Consignes de sécurité	5
Avertissement relatif à l'article 201 du code pénal	6
Infractions possibles	6
Droit d'auteur	6
Protection de la sphère privée	6
Identification personnelle	6
Caméras de surveillance sur le lieu de travail	7
Caméras de surveillance sur le trafic routier	7
Obligation d'informer	7
Consignes importantes concernant le traitement des déchets	7
Déclaration de conformité	8
Description du produit	9
Montage	9
Mise en marche	10
Insérer une carte mémoire	10
Alimentation	10
Installer l'application	10
Connecter la caméra de surveillance à l'application	11
Page de commande de la caméra de surveillance	13
Actions rapides de la caméra	14
Éléments de commande	14
Éléments de commande avancés	14
Mode privé par commande vocale Alexa	14
Accès la caméra de surveillance par navigateur Internet	15
Page de commande web de la caméra de surveillance	16
Réglages de l'appareil	17
Protection des données	18
Caractéristiques techniques	18

Votre nouvelle caméra de surveillance

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra de surveillance.

Grâce au suivi automatique et à la vision nocturne infrarouge, votre habitation reste en permanence sous contrôle. Accédez à la caméra où que vous soyez dans le monde en toute simplicité via un réseau Internet sans fil et l'application. Si quelqu'un marche dans le champ de vision de la caméra, vous recevrez immédiatement une notification sur votre appareil mobile si vous le souhaitez.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Caméra de surveillance
- Câble d'alimentation USB
- Adaptateur rond pour montage mural
- Vis et chevilles
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr)

- Adaptateur secteur USB
- Carte MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go

Application recommandée

Le contrôle du produit par appareil mobile requiert une application capable d'établir une connexion entre la caméra de surveillance et votre appareil mobile. Votre caméra de surveillance est compatible avec les applications **ELESION**, **Tuya Smart** et **Smart Life**. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



ELESION :

*Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres produits **ELESION**.*

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- La caméra et ses accessoires ne sont pas des jouets. Maintenez-les hors de portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Lors du branchement à une prise de courant, assurez-vous que la prise de courant à laquelle est branché le produit doit toujours être facilement accessible, pour que le produit puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation de la prise de courant avec des mains mouillées ou humides.
- Lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant, tirez toujours directement sur la fiche. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.

- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement ou après chaque utilisation.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Avertissement relatif à l'article 201 du code pénal

Quiconque enregistre sans autorisation les paroles non publiques d'une autre personne sur un support audio et utilise un enregistrement ainsi réalisé, ou le rend accessible à un tiers peut être puni d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende ! Peut également être puni le fait d'écouter sans autorisation les paroles non publiques d'une autre personne au moyen d'un dispositif d'écoute ou de communiquer publiquement les paroles non publiques enregistrées ou mises sur écoute d'une autre personne dans leur libellé ou leur contenu essentiel.

Infractions possibles

L'utilisation des caméras de surveillance requiert le respect des consignes suivantes :

Droit d'auteur

Chaque personne possède fondamentalement le droit à l'image. Selon la législation sur les droits d'auteur, les images ne peuvent être publiées sans le consentement des personnes concernées que si celles-ci n'apparaissent que de manière accessoire à côté d'un paysage ou d'un lieu quelconque. Le fait qu'une personne soit simplement considérée comme accessoire dépend des circonstances de chaque cas. Pour des raisons de sécurité juridique, les informations sur la caméra de surveillance doivent être fournies dans l'ensemble des cas pour lesquels des enregistrements présentant une identification personnelle sont possibles (voir le paragraphe **Obligation d'informer**).

Protection de la sphère privée

La vie privée d'autrui ne doit pas être violée par les images publiées. N'orientez pas votre caméra vers le jardin ou la porte d'entrée de votre voisin, et ce même si ces lieux sont visibles depuis votre habitation ou depuis les lieux publics. Cela ne justifie pas la publication de ces informations.

Identification personnelle

Il y a identification personnelle lorsqu'il peut être établi qu'une personne donnée se trouvait en un lieu donné à un moment donné. L'identification peut également se faire par le biais d'identifiants personnels (par ex. la plaque d'immatriculation d'un véhicule). L'identification personnelle est impérativement à éviter.

Caméras de surveillance sur le lieu de travail

La surveillance sur le lieu de travail est soumise à des conditions particulièrement strictes. Les employeurs doivent renoncer à l'utilisation de caméras de surveillance sur le lieu de travail, pour autant qu'une éventuelle infraction ne puisse être totalement exclue. Veuillez vous informer sur la législation en vigueur dans votre pays.

Caméras de surveillance sur le trafic routier

Dans le cas de caméras de surveillance avec vue sur le trafic routier, il est recommandé de configurer la localisation et l'image des caméras, de manière à ce que les enregistrements ne permettent pas d'identifier les usagers de la route par leur plaque d'immatriculation. La plaque d'immatriculation des véhicules peut également permettre l'identification de l'usager de la route.

Obligation d'informer

Si une identification personnelle ne peut être évitée, une signalisation indiquant la présence de caméras de surveillance doit être affichée de manière clairement visible sur tous les chemins d'accès menant au champ d'enregistrement. Le passant doit également être informé qu'en pénétrant dans le champ d'enregistrement, il consent à l'enregistrement des images et qu'en cas de refus, il peut éviter l'enregistrement en ne pénétrant pas dans le champ d'enregistrement. Dans ce contexte, le caractère volontaire de la déclaration doit être respecté. Si le risque de prise de photos est situé à un emplacement auquel où la personne concernée doit passer pour atteindre sa destination (par ex. l'entrée d'une attraction), cela ne constitue pas un consentement effectif en raison du caractère non volontaire.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-5378, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Tête de la caméra | 5. Objectif |
| 2. Haut-parleur | 6. Microphone |
| 3. Base avec prise d'alimentation (arrière) | 7. Fente pour carte mémoire |
| 4. LED de statut | 8. Bouton Appel/Réinitialisation |

Montage

1. Placez l'adaptateur rond pour montage mural fourni contre le mur, à l'emplacement auquel vous souhaitez fixer la caméra de surveillance.
2. Marquez au minimum deux trous à percer pour fixer l'adaptateur pour montage mural, puis retirez-le du mur.



ATTENTION !

Lors du perçage, veillez à ne pas percer de fils électriques, de conduites d'eau ou d'autres conduits passant dans le mur !

3. Percez ensuite des trous aux marquages correspondants à la taille des chevilles que vous souhaitez utiliser. Pour les chevilles fournies, utilisez un foret de 6 mm de diamètre. Insérez ensuite les chevilles dans les trous percés.

4. Placez ensuite l'adaptateur pour montage mural, puis vissez les vis à travers l'adaptateur pour montage dans les chevilles. Vissez les vis suffisamment fermement.
5. Placez la caméra de surveillance avec base sur l'adaptateur pour montage, puis vissez la caméra avec base dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer la caméra sur l'adaptateur pour montage.

Mise en marche

Insérer une carte mémoire

Insérez une carte MicroSD dans la fente pour carte mémoire en insérant les coins arrondis vers l'avant, comme illustré sur la fente pour carte mémoire de la caméra. Enfoncez ensuite la carte mémoire dans la fente par légère pression, jusqu'à entendre un clic d'enclenchement de la carte mémoire.

Pour retirer la carte mémoire au besoin, enfoncez-la à nouveau dans la fente d'une légère pression, jusqu'à entendre un clic d'éjection de la carte mémoire, puis retirez-la ensuite.

Alimentation

Branchez la caméra de surveillance à un adaptateur secteur approprié via le câble de chargement USB fourni, puis branchez-le à une prise de courant appropriée. La caméra démarre et est prête à l'emploi dans un intervalle de quelques secondes. La LED de statut clignote rapidement en rouge lors de la première utilisation de la caméra (prête à être appariée à l'application) et en vert une fois l'appariement effectué.

Installer l'application

L'utilisation du produit par application requiert une application capable d'établir une connexion entre votre caméra de surveillance et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.



Android



iOS



NOTE :

Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, créez-en un. L'inscription dans l'application s'effectue par adresse mail.

Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices. Dans le champ de recherche, saisissez simplement la référence de l'article : ZX5378.

Connecter la caméra de surveillance à l'application



NOTE :

La caméra de surveillance ne peut être connectée qu'à un réseau 2,4 GHz. Les réseaux Internet sans fil 5 GHz sont généralement repérables grâce à la mention "5G" accolée au nom du réseau.

1. Activez les fonctions bluetooth et localisation de votre appareil mobile. Ces options sont uniquement nécessaires à la première connexion et peuvent être désactivées ultérieurement sur l'appareil mobile.
2. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui auquel votre caméra de surveillance doit être connectée.
3. Ouvrez l'application **ELESION** et connectez-vous.
4. Dans l'onglet **Ma famille**, appuyez ensuite sur **Ajouter un appareil** ou en haut à droite de l'écran sur le symbole +, puis sur **Ajouter un appareil**.
5. Dans la barre de menu de gauche, appuyez sur la catégorie **Caméras**.
6. Dans la barre de menu de droite, appuyez sur la sous-catégorie **Caméra**.
7. Appuyez sur **Étape suivante**, puis sur **Suivant**.



NOTE :

*Lorsque la LED de statut de la caméra de surveillance ne clignote plus rapidement en rouge, appuyez sur le bouton Appel/Réinitialisation, puis maintenez-le appuyé pendant environ 20 secondes pour réinitialiser la caméra (processus confirmé par un signal sonore). Redémarrez le processus d'appariement à partir de l'étape 3 dans l'application lorsque la caméra se trouve en mode Appariement (voir sous **Alimentation**).*

8. Saisissez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel votre caméra de surveillance doit être connectée. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le mot de passe saisi.



NOTE :

Par défaut, le réseau Internet sans fil choisi correspond à celui auquel votre appareil mobile est connecté. Si votre caméra est connectée à un autre réseau Internet sans fil, appuyez sur la double-flèche située à côté du nom du réseau.



Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Sélectionnez le réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Revenez ensuite à l'application en appuyant sur la touche Retour, puis saisissez le mot de passe du réseau Internet sans fil requis.

9. Appuyez sur **Suivant**.
10. Placez l'écran de votre appareil mobile affichant le code QR à une distance de 15 - 20 cm par rapport à l'objectif de votre caméra.

11. Une fois la connexion établie, une annonce retentit via le haut-parleur de la caméra. Confirmez l'avoir entendu en appuyant sur la touche **Signal sonore entendu** sur votre smartphone. La caméra lance le processus de connexion.
12. Une fois l'appariement effectué avec succès, appuyez sur le symbole de crayon situé à côté de votre caméra de surveillance, puis saisissez le nom souhaité pour l'appareil. De cette manière, votre caméra de surveillance sera clairement identifiable par la suite. Dans la fenêtre de saisie, appuyez ensuite sur **Terminer**.
13. Appuyez en bas de l'écran sur **Terminer**. La caméra est ajoutée à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page de commande de l'appareil.


Page de commande de la caméra de surveillance



NOTE :

Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

1. Dans la liste des appareils (onglet Ma famille), appuyez sur votre caméra de surveillance. La page de commande s'affiche.
2. Contrôlez votre caméra de surveillance en appuyant sur le symbole correspondant.

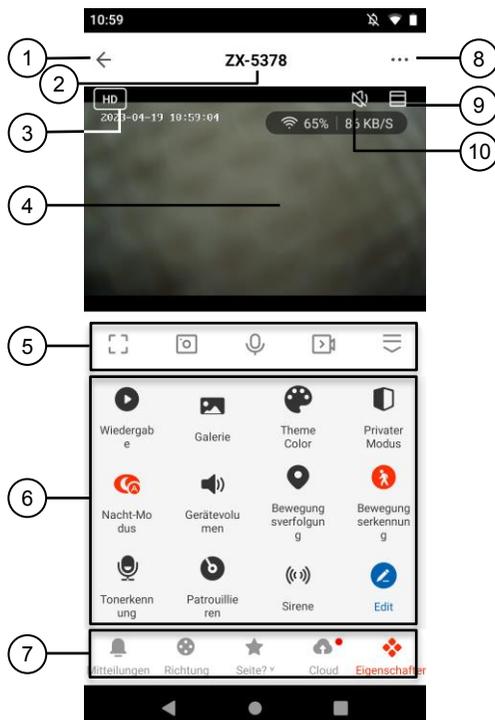

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Retour | 6. Éléments de commande |
| 2. Nom de l'appareil | 7. Éléments de commande avancés |
| 3. Résolution réglée | 8. Réglages de l'appareil |
| 4. Image de la caméra | 9. Agrandissement en plein écran |
| 5. Actions rapides de la caméra | 10. Activer/Désactiver le microphone de la caméra |

Actions rapides de la caméra



1. Agrandissement en plein écran
2. Enregistrement photo
3. Interphone
4. Enregistrement vidéo
5. Enrouler/Dérouler les éléments de commande

Éléments de commande

Appuyez sur les options suivantes pour accéder au sous-menu correspondant ou pour régler la fonction correspondante.

- Lecture : pour aperçu/lecture des enregistrements de la carte mémoire
- Galerie : pour aperçu/lecture des enregistrements effectués avec l'appareil mobile
- Couleur de thème : pour affichage des pages en clair ou en foncé
- Mode Privé : désactiver la fonction de la caméra en situations privées
- Mode Nuit : pour activer et désactiver la vision nocturne ou pour sélection automatique
- Volume de l'appareil : régler le volume pour le haut-parleur de la caméra
- Suivi du mouvement : activer/désactiver le suivi du mouvement
- Détection de mouvement : activer/désactiver la détection de mouvement
- Reconnaissance sonore : activer/désactiver la reconnaissance sonore
- Patrouiller : pour un pivotement automatique avec des zones de surveillance définies
- Sirène : activer/désactiver la sirène
- Modifier : modification avancée de la barre des éléments de commande

Éléments de commande avancés

- Messages : historique sur l'activité de la caméra
- Orientation : contrôle manuel de l'orientation de la caméra
- Localisation : pour enregistrer la ou les position(s) de la caméra pour un accès ultérieur et fonction de patrouille
- Cloud : accès direct aux enregistrements sauvegardés sur le Cloud (payant)
- Propriétés : pour afficher la barre des éléments de commande

Mode privé par commande vocale Alexa

Vous pouvez activer le mode de confidentialité de la caméra par commande vocale via un scénario Alexa. Vous pouvez créer une scène correspondante comme suit :

1. Sur la page d'accueil d'ELESION, dans l'onglet Ma maison, appuyez en haut à droite sur le symbole **Plus** et ensuite sur **Créer une scène**.
2. Dans le menu suivant, appuyez sur l'option de menu supérieure **Toucher pour exécuter**.
3. Appuyez sur le champ **Tâche hzfg.** sous **Ensuite**.
4. Appuyez sur **Exécuter le périphérique**, puis sur votre caméra de surveillance.
5. Sélectionnez l'option **Mode privé**.

6. Appuyez sur **Activé** ou **Désactivé**, selon que le mode privé doit être activé ou désactivé.
7. Une fois votre choix effectué, appuyez sur **Enregistrer**.

Le scénario est créé et vous pouvez l'intégrer en tant que commande vocale Alexa. Vous trouverez de plus amples informations sur la création de scénarios sous **Actions Smart-Home**.

Vous trouverez la notice d'ELESION en ligne sur <https://www.pearl.fr/support/notices>.

Accès la caméra de surveillance par navigateur Internet




NOTE :

L'accès à la caméra de surveillance via Internet à l'aide d'un navigateur n'est possible qu'une fois la connexion établie entre la caméra de surveillance et l'application.

1. Accédez à la page Internet suivante : <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>.
2. Ouvrez l'application ELESION, puis appuyez ensuite sur **Profil**, dans la barre inférieure.
3. Appuyez sur le symbole de scan , puis accordez les autorisations requises pour pouvoir utiliser la caméra de l'appareil mobile pour le scan.
4. Scannez le code QR de la page Internet à laquelle vous avez accédé à l'étape 1, puis appuyez sur **Confirmer la connexion** dans l'application pour confirmer la connexion.

Page de commande web de la caméra de surveillance

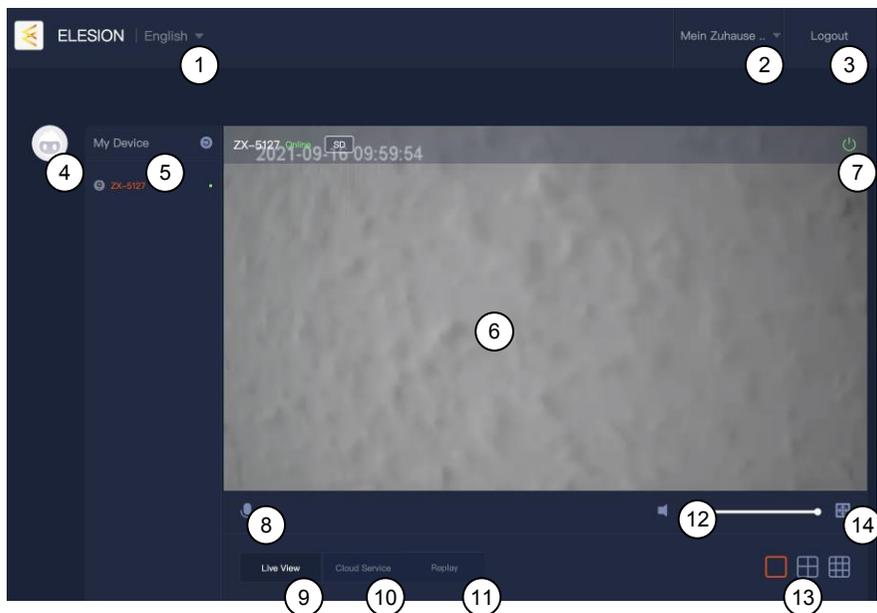

- | | |
|--|--|
| 1. Réglage de la langue | 8. Activation de la fonction Interphone (autorisation d'accès requise) |
| 2. Nom de l'environnement ELESION | 9. Image en direct |
| 3. Déconnecter | 10. Service Cloud (si acheté) |
| 4. Photo de profil configurée dans l'application | 11. Répétition |
| 5. Liste des caméras de l'application | 12. Réglage du volume |
| 6. Image de la caméra | 13. Commutation multi-écrans |
| 7. Interrupteur Marche/Arrêt pour caméra | 14. Commutation plein écran |

Réglages de l'appareil

1. Sur la page de commande, appuyez en haut à droite de l'écran sur le symbole de réglages de l'appareil.
2. Appuyez sur un élément de menu ou sur la touche située à côté d'un élément de menu pour sélectionner les options souhaitées. Vous disposez des options suivantes :

Élément de menu	Fonction
Nom de l'appareil	Modifier le nom, le symbole et l'emplacement
Informations sur l'appareil	Informations sur l'adresse IP, l'ID de l'appareil, le fuseau horaire et la puissance du signal
Scénarios instantanés et automatisations	Indique les appareils connectés et les actions connectées
Mode Privé	Curseur pour activer/désactiver
Réglages des fonctions de base	Affichage du statut, rotation de l'image, activer/désactiver les filigranes temporels, régler le mode Audio et calibrage de la caméra
Fonction Vision nocturne infrarouge	Pour activer et désactiver le mode Nuit ou activer le mode Nuit automatique
Son	Régler le volume pour haut-parleur de la caméra
Réglages de l'alarme	Régler l'alarme de détection de mouvement avec réglage de la sensibilité, activer/désactiver le suivi des personnes et la reconnaissance des bruits, créer un programme
Réglages de l'emplacement de la patrouille	Modifier la fonction de patrouille
Réglages de la carte SD (uniquement en cas de carte mémoire insérée)	Aperçu de la capacité totale et de la mémoire utilisée et restante, formater la carte mémoire
Mémoire Cloud	Acheter de l'espace de stockage Cloud pour vos enregistrements vidéo*
Notification hors ligne	Notifications Push activables en cas de perte de connexion au réseau Internet sans fil de la caméra de surveillance
FAQ & Feedback	Ouvrir la FAQ (questions fréquentes) et envoyer un feedback
Partager un appareil	Partager votre caméra avec d'autres utilisateurs de l'application
Ajouter à l'écran d'accueil	Pour accès direct à la caméra à partir de l'écran d'accueil de votre appareil mobile
Mise à jour du firmware	Informations sur la version du firmware, avec option de mise à jour automatique
Supprimer l'appareil	Supprimer la caméra de surveillance de l'application

* La réservation du service Cloud nécessite une inscription auprès de l'opérateur du service. La collecte, le traitement et l'enregistrement des données nécessaires à cet effet relèvent de la seule responsabilité du fournisseur.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Réinitialisez la caméra en maintenant le bouton Appel/Réinitialisation appuyé pendant environ 20 secondes.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation		5 V DC / 1 A (par USB)
Puissance absorbée		5 W
Réseau Internet sans fil	Standard	802.11b/g/n
	Bande	2,4 GHz
	Fréquence radio	2412 – 2484 MHz
	Puissance d'émission	Max. 18 dBm
Indice de protection		IP20
Pictogramme de classe de protection		
Dimensions (Ø x H)		64 x 121 mm
Poids		262 g

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 – 15.05.2023 – GW//MF