

# Smarter Schlüssel-Safe SAF-200.app

Bluetooth, App, Fingerabdruck-Scanner, IP65

## Bedienungsanleitung



**Xcase**  
TM

  
ELESION®

ZX-5481

# Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Ihr neuer Schlüssel-Safe .....</b>                   | <b>5</b>  |
| Lieferumfang .....                                      | 5         |
| <b>Wichtige Hinweise zu Beginn.....</b>                 | <b>7</b>  |
| Sicherheitshinweise .....                               | 7         |
| Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung ... | 8         |
| Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung.....    | 9         |
| Wichtige Hinweise zur Entsorgung .....                  | 10        |
| Konformitätserklärung.....                              | 11        |
| <b>Produktdetails .....</b>                             | <b>12</b> |
| <b>Inbetriebnahme .....</b>                             | <b>13</b> |
| 1. Batterien / Akkus einsetzen .....                    | 13        |
| 2. Montage.....   | 13        |
| <b>Indikator-LED.....</b>                               | <b>14</b> |
| <b>Schlüssel-Safe entriegeln.....</b>                   | <b>15</b> |
| 1. Per Fingerabdruck .....                              | 15        |
| 2. Per App.....   | 15        |
| <b>App-Installation .....</b>                           | <b>15</b> |
| 1. App installieren .....                               | 15        |
| 2. Safe mit ELESION-App verbinden.....                  | 17        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>App</b> .....                              | <b>18</b> |
| 1. Steuerseite.....                           | 19        |
| 2. Fingerabdruck hinzufügen .....             | 21        |
| 3. Fingerabdruck bearbeiten .....             | 22        |
| 4. Fingerabdruck löschen.....                 | 22        |
| 5. Alle Fingerabdrücke löschen.....           | 22        |
| 6. Ereignis-Verlauf .....                     | 23        |
| 7. Mitglieder hinzufügen.....                 | 23        |
| 8. Mitglieder bearbeiten .....                | 24        |
| 9. Mitglieder teilen.....                     | 24        |
| 10. Mitglieder löschen.....                   | 26        |
| 11. Fern-Entriegelung de- und aktivieren..... | 26        |
| 12. Geräte-Einstellungsseite .....            | 26        |
| <b>Smarte Szenen</b> .....                    | <b>28</b> |
| 1. Familie wieder zu Hause.....               | 29        |
| 2. Türschlossalarm .....                      | 29        |
| 3. Smarte Szenen .....                        | 29        |
| <b>Datenschutz</b> .....                      | <b>30</b> |
| <b>App-Konto löschen</b> .....                | <b>30</b> |
| <b>Technische Daten</b> .....                 | <b>31</b> |

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.xcase.de](http://www.xcase.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

# Ihr neuer Schlüssel-Safe

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses smarten Schlüssel-Safes. Dank ihm bewahren Sie Ihre Schlüssel sicher auf - auch im Außenbereich. Nur Berechtigten erteilen Sie bequem Zugang per Fingerabdruck-Erkennung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Schlüssel-Safe optimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Schlüssel-Safe
- USB-Stromkabel (USB-A auf UBS-C, 20 cm)
- Bohrschablone
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

## Zusätzlich benötigt

- 4 Batterien oder Akkus Typ AAA / Micro

## Empfohlene App

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Schlüssel-Safe und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Ihr Schlüssel-Safe ist kompatibel zu den Apps **ELESION** sowie **Tuya Smart** und **Smart Life**. Wir empfehlen für die Steuerung die kostenlose App **ELESION**.



*ELESION:*

*Scannen Sie den QR-Code, um eine Übersicht weiterer **ELESION**-Produkte aufzurufen.*

## Optionales Zubehör

- WLAN-Gateway ZX-5012 für weltweite Steuerung

# Wichtige Hinweise zu Beginn

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht geknickt, eingeklemmt, überfahren wird oder mit Hitzequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Es darf außerdem nicht zur Stolperfalle werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.



- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie unbedingt auf die richtige Polarität. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur von Batterien beträgt 10 – 20 °C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

## Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, defekte Akkus, die sich nicht mehr laden lassen, zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.

- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.


## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5481-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.

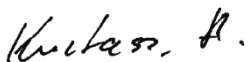

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5481 ein.



## Produktdetails



- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Löcher für Befestigungs-Schrauben | 4. Scanfeld                          |
| 2. Batteriefach (innen)              | 5. USB-C-Anschluss (unter Abdeckung) |
| 3. LEDs                              |                                      |

# Inbetriebnahme

## 1. Batterien / Akkus einsetzen

1. Verbinden Sie das USB-Stromkabel mit dem USB-C-Anschluss des Schlüssel-Safes und einer Powerbank oder einem geeigneten USB-Netzteil. Stecken Sie das Netzteil anschließen in eine Steckdose.
2. Legen Sie einen beliebigen Finger auf das Scanfeld, um den Schlüssel-Safe zu öffnen.
3. Nehmen Sie die Batteriefach-Abdeckung ab, indem Sie die Seiten der Abdeckung zusammendrücken.
4. Setzen Sie 4 Batterien oder 4 Akkus des Typs AAA / Micro ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.



**HINWEIS:**

*Setzen Sie entweder nur Batterien oder nur Akkus ein. Mischen Sie Batterien und Akkus nicht.*

5. Setzen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder auf.

## 2. Montage



**HINWEIS:**

*Bitte beachten Sie, dass das mitgelieferte Montagematerial für den gewünschten Anbringungsort möglicherweise nicht geeignet ist. Passendes Montagematerial erhalten Sie im Baumarkt.*



**ACHTUNG!**

*Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen.*

***fen. Dies kann zu Verletzungen oder Umgebungsschäden führen!***

1. Halten Sie die Bohrschablone an die Stelle, an der Sie den Schlüssel-Safe anbringen möchten. Markieren Sie mit einem Stift die Bohrlöcher für die Befestigungsschrauben.
2. Bohren Sie die nötigen Löcher. Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher ein.
3. Öffnen Sie den Schlüssel-Safe und schrauben Sie ihn fest.



**HINWEIS:**

*Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten verfügen, lassen Sie die Montage von einem Fachmann vornehmen.*



**ACHTUNG!**

***Nehmen Sie die Montage nicht alleine vor. Bit-ten Sie eine zweite Person um Hilfe. Gehen Sie besonders vorsichtig vor und lassen Sie den Schlüssel-Safe erst los, wenn Sie sicher sind, dass er sicher hält.***

## Indikator-LED

| LED           | Bedeutung   |
|---------------|---|
| Blinkt rot    | Niedriger Batteriestand / Speichern des Fingerabdrucks fehlgeschlagen |
| Leuchtet blau | Fingerabdruck-Speichermodus   |
| Blinkt grün   | Erfolgreich entriegelt  |

# Schlüssel-Safe entriegeln

## 1. Per Fingerabdruck

Halten Sie den zuvor in der App gespeicherten Finger auf das Scanfeld am Schlüssel-Safe. Der Schlüssel-Safe entriegelt sich.

## 2. Per App

Halten Sie auf der Steuerseite die **Schloss-Taste** angetippt und ziehen Sie sie nach rechts, um den Schlüssel-Safe zu entriegeln.

# App-Installation

## 1. App installieren

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Schlüssel-Safe und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS

**HINWEIS:**

*Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per E-Mail-Adresse.*

*Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online auf der Startseite von [www.lesion.com](http://www.lesion.com).*





*Die allgemeine Übersicht können Sie durch das Scannen des folgenden QR-Codes auch direkt aufrufen.*



## 2. Safe mit ELESION-App verbinden

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät ein.
2. Berühren Sie das Scanfeld des Schlüssel-Safes, um den Schlüssel-Safe für 30 Sekunden zu aktivieren. Berühren Sie das Scanfeld ggf. erneut, damit er aktiviert bleibt.
3. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
4. Tippen Sie dann im **Mein-Zuhause-Tab** auf **Gerät hinzufügen** oder oben rechts auf das Plus-Symbol und dann auf **Gerät hinzufügen**. Der Schlüssel-Safe wird automatisch zum Koppeln vorgeschlagen.
5. Tippen Sie auf **Hinzufügen**. Der Schlüssel-Safe wird nun eingebunden.
6. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben Ihrem Schlüssel-Safe und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihr Schlüssel-Safe später eindeutig zuordenbar.
7. Tippen Sie auf den Raum, in dem Ihr Schlüssel-Safe in Gebrauch sein wird. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Fertig**.

**HINWEIS:**

*Die korrekte Raumbzuteilung kann später bei der Nutzung von Familiengruppen oder Smart-Home-Aktionen wichtig sein. Sie kann auch nachträglich über die Geräte-Einstellungen geändert werden.*


8. Tippen Sie auf **Fertig**. Der Schlüssel-Safe wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Schlüssel-Safes.

## App


**HINWEIS:**

*Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellsten App-Version entspricht.*

# 1. Steuerseite

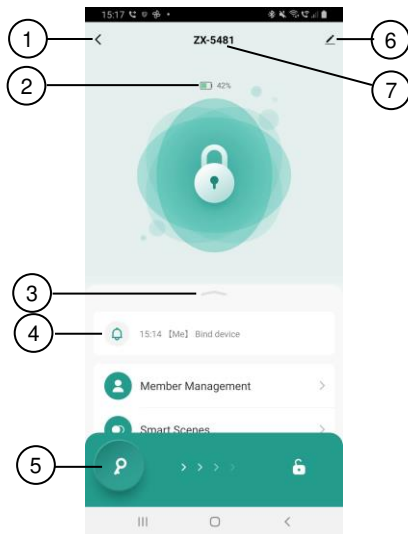

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Zurück   | 4. Benachrichtigungen               |
| 2. Batteriestand  | 5. Schloss-Taste                    |
| 3. Verwaltungs- und<br>Einstellungs-Optionen<br>erweitern | 6. Zur Geräte-<br>Einstellungsseite |
|   | 7. Gerätenamen                      |

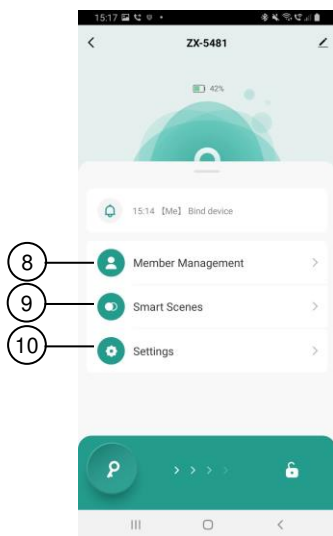

8. Mitgliederverwaltung
9. Smarte Szenen
10. Einstellungen

## 2. Fingerabdruck hinzufügen



### **ACHTUNG!**

**Solange Sie keinen Fingerabdruck registriert haben, ist Ihr Schlüssel-Safe nicht vor dem Zugriff durch unberechtigte Dritte geschützt. Der Schlüssel-Safe kann jederzeit mit einem beliebigen Fingerabdruck geöffnet werden.**



### **HINWEIS:**

*Fingerabdrücke können nur für Benutzer mit ELESION-Konto erstellt werden.*

1. Tippen Sie auf der Steuerseite auf **Mitgliederverwaltung**.
2. Tippen Sie auf das gewünschte Mitglied.
3. Tippen Sie dann unter „Fingerabdruck“ auf **Hinzufügen**.
4. Tippen Sie erneut auf **Hinzufügen**. Der Nutzer muss nun den gewünschten Finger 6x auf das Scanfeld am Schlüssel-Safe legen, bis die App die Erfassung bestätigt.



### **HINWEIS:**

*Verändern Sie während des Auflegens leicht den Auflage-Winkel Ihres Fingers, um die Erfassung zu erleichtern.*

5. Tippen Sie in das Feld unter „Fingerabdruck-Name“, um dem Fingerabdruck einen Namen zu geben. Oder tippen Sie auf das entsprechende Feld darunter, um die Bezeichnung zu übernehmen.

6. Tippen Sie dann auf **OK**. Unter „Fingerabdruck“ wird der gescannte Fingerabdruck mit seinem Namen aufgeführt.

### 3. Fingerabdruck bearbeiten

1. Tippen Sie auf der Steuerseite auf **Mitgliederverwaltung**.
2. Tippen Sie auf das gewünschte Mitglied.
3. Tippen Sie unter „Fingerabdruck“ auf den Namen des Fingerabdrucks, den Sie bearbeiten möchten.
4. Tippen Sie hinter „Fingerabdruck-Name“, um dem Fingerabdruck einen neuen Namen zu geben.
5. Tippen Sie dann auf **Speichern**.

### 4. Fingerabdruck löschen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite auf **Mitgliederverwaltung**.
2. Tippen Sie auf das gewünschte Mitglied.
3. Tippen Sie unter „Fingerabdruck“ auf den Namen des Fingerabdrucks, den Sie löschen möchten.
4. Tippen Sie auf **Fingerabdruck löschen** und im Eingabefenster auf **OK**.

### 5. Alle Fingerabdrücke löschen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite auf das Stift-Symbol neben dem Namen des Schlüssel-Safes. Sie gelangen zur Geräte-Einstellungsseite.
2. Tippen Sie unten auf **Gerät entfernen** und im Eingabefenster auf **Trennen und löschen Sie alle Daten**.

## 6. Ereignis-Verlauf

In der App können Sie einsehen, wer den Schlüssel-Safe wann und mit welcher Entriegelungs-Methode geöffnet hat. Außerdem werden Ihnen Benachrichtigungen angezeigt.

1. Tippen Sie auf der Steuerseite auf die Benachrichtigungen. Sie gelangen zur Ereignis-Liste.
2. Tippen Sie oben auf **Zeit**, um sich die Ereignisse während einer bestimmten Zeitspanne anzeigen zu lassen.
3. Tippen Sie oben auf **Vorgang**, um sich nur ausgewählte Ereignisse anzeigen zu lassen.
4. Tippen Sie oben auf **Nutzer**, um sich nur Ereignisse und Benachrichtigungen mit Bezug zu einem bestimmten Nutzer anzeigen zu lassen.

## 7. Mitglieder hinzufügen



**HINWEIS:**

*Mitglieder der Familiengruppe sind Administratoren mit allen Berechtigungen. Allgemeine Mitglieder sind normale Nutzer, deren Berechtigungen Sie einschränken können.*



**HINWEIS:**

*Mitglieder müssen über ein ELESION-Konto verfügen.*

1. Tippen Sie auf der Steuerseite auf **Mitgliederverwaltung**.
2. Tippen Sie auf das Plus-Symbol.
3. Tippen Sie dann auf **Hinzufügen**.
4. Geben Sie die benötigten Benutzer-Informationen ein und tippen Sie auf **Speichern**.

## 8. Mitglieder bearbeiten



**HINWEIS:**

*Beim Familienbesitzer können Sie nur den Namen ändern.*

1. Tippen Sie auf der Steuerseite auf **Mitgliederverwaltung**.
2. Tippen Sie auf den Benutzer, den Sie bearbeiten möchten.
3. Tippen Sie oben auf den Benutzer.
4. Tippen Sie hinter „Name“, um den Namen des Benutzers zu ändern. Geben Sie dazu im Eingabefenster einen neuen Namen ein und tippen Sie auf **Bestätigen**.
5. Tippen Sie hinter „Familienrolle“ und dann auf **Administrator** oder **Allgemeines Mitglied**, je nach dem, ob Sie dem Benutzer Administrator-Rechte oder nur eingeschränkte Rechte geben möchten.

## 9. Mitglieder teilen

Diese Option gibt Ihnen die Möglichkeit, befristete Zugangsberechtigungen zu vergeben.

1. Tippen Sie auf der Steuerseite auf **Mitgliederverwaltung**.
2. Tippen Sie auf das Plus-Symbol.
3. Tippen Sie dann auf **Teilen**.
4. Geben Sie den gewünschten Namen und Account ein.
5. Tippen Sie hinter „Gültigkeits-Typ“ und dann auf **dauerhaft**, **einmalig** oder **befristet**.
6. Haben Sie „befristet“ gewählt, tippen Sie auf **Gültig ab**, um festzulegen, ab wann das Teilen gelten soll. Scrollen



Sie dazu auf das gewünschte Jahr, den Monat und den Tag sowie auf die gewünschten Stunden und Minuten. Tippen Sie dann auf **OK**.

7. Tippen Sie auf **Gültig bis**, um festzulegen, bis wann das Teilen gelten soll. Scrollen Sie dazu auf das gewünschte Jahr, den Monat und den Tag sowie auf die gewünschten Stunden und Minuten. Tippen Sie dann auf **OK**.
8. Schieben Sie ggf. den Schieberegler hinter „Wöchentlich wiederholen“ nach rechts, um festzulegen, zu welcher Zeit und an welchen Tagen innerhalb der zuvor festgelegten Zeitspanne das Teilen gelten soll.
  1. Tippen Sie auf **Startzeit**, um festzulegen, ab welcher Uhrzeit das Teilen gelten soll. Scrollen Sie dazu auf die gewünschten Stunden und Minuten und tippen Sie dann auf **OK**.
  2. Tippen Sie auf **Endzeit**, um festzulegen, bis zu welcher Uhrzeit das Teilen gelten soll. Scrollen Sie dazu auf die gewünschten Stunden und Minuten und tippen Sie dann auf **OK**.
  3. Legen Sie durch Antippen fest, an welchen Tagen das Teilen NICHT gelten soll.
9. Schieben Sie ggf. den Schieberegler hinter „Offline entriegeln“ nach links, wenn sich der Schlüssel-Safe nur dann entriegeln soll, wenn er eine Bluetooth-Verbindung hat.
10. Tippen Sie anschließend auf **Teilen**.

## 10. Mitglieder löschen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite auf **Mitgliederverwaltung**.
2. Tippen Sie auf den Benutzer, den Sie löschen möchten.
3. Tippen Sie oben auf den Benutzer.
4. Tippen Sie dann auf **Mitglied entfernen**, um den Benutzer zu löschen.

## 11. Fern-Entriegelung de- und aktivieren

Haben Sie die Fern-Entriegelung deaktiviert, lässt sich der Schlüssel-Safe nicht mehr aus der Ferne entriegeln. Standardmäßig ist die Fern-Entriegelung aktiviert.

1. Erweitern Sie auf der Steuerseite die Verwaltungs- und Einstellungsoptionen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
3. Schieben Sie den Schieberegler hinter „Fern-Entriegelung“ nach links und tippen Sie im Eingabefenster auf **OK**, um die Fern-Entriegelung zu deaktivieren.
4. Schieben Sie den Schieberegler nach rechts, um die Fern-Entriegelung wieder zu aktivieren.

## 12. Geräte-Einstellungsseite

1. Öffnen Sie die Steuerseite Ihres Schlüssel-Safes. Tippen Sie auf das Stift-Symbol neben dem Namen Ihres Schlüssel-Safes. Sie gelangen zur Geräte-Einstellungsseite.
2. Folgende Optionen stehen Ihnen im Einstellungs-Menü zur Verfügung:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Information des Geräts              | Geräte-spezifische Informationen  |
| Sofortige Szene und Automatisierung | Zeigt verknüpfte Geräte und Aktionen  |
| Gruppe erstellen                    | Stellen Sie ein, welche in der App angemeldeten Geräte gleichzeitig ausgelöst werden sollen.                      |
| FAQ & Rückmeldung                   | Erhalten Sie schnelle Hilfe auf häufige Fragen / Feedback senden  |
| Zum Startbildschirm hinzufügen      | Fügen Sie dem Startbildschirm Ihres Smartphones eine Direkt-Verknüpfung zur Steuerseite des Schlüssel-Safes hinzu |
| Firmware-Update                     | Einstellen, ob das Gerät automatisch aktualisiert werden soll / Versions-Information                              |
| Das Gerät entfernen                 | Entfernen Sie den Schlüssel-Safe aus der App  |

3. Tippen Sie erneut auf das Stift-Symbol neben dem Namen Ihres Schlüssel-Safes, um zu folgenden Optionen zu gelangen:

|          |  |
|----------|--|
| Symbol   | Geräte-Symbol bearbeiten   |
| Name     | Namen des Schlüssel-Safes bearbeiten                             |
| Standort | Wählen Sie aus, in welchem Raum sich der Schlüssel-Safe befindet |

## Smarte Szenen

Sie können für Ihren Schlüssel-Safe smarte Szenen erstellen.



**HINWEIS:**

*Wie Sie Szenen festlegen, erfahren Sie in der allgemeinen ELESION-Übersicht. Diese finden Sie online auf der Startseite von [www.elesion.com](http://www.elesion.com).*



*Die allgemeine Übersicht können Sie durch das Scannen des folgenden QR-Codes auch direkt aufrufen.*



1. Erweitern Sie auf der Steuerseite die Verwaltungs- und Einstellungsoptionen.
2. Tippen Sie auf **Smarte Szenen**.

## 1. Familie wieder zu Hause

Legen Sie fest, dass Sie darüber benachrichtigt werden, wer den Schlüssel-Safe öffnet und wann. Verschieben Sie den Schiebeschalter hinter „Familie nach Hause gehen“, um die Benachrichtigungsfunktion zu aktivieren und zu deaktivieren.

## 2. Türschlossalarm

Legen Sie fest, dass Sie alarmiert werden, wenn jemand versucht den Schlüssel-Safe zu öffnen. Verschieben Sie den Schiebeschalter hinter „Türschlossalarm“, um die Alarmfunktion zu aktivieren und zu deaktivieren.

## 3. Smarte Szenen

Tippen Sie auf **Szenentyp anpassen**, um eine individuelle Szene zu erstellen.


## Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Löschen Sie alle Daten.
- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

## App-Konto löschen

1. Öffnen Sie den **Profil-Tab**.
2. Tippen Sie oben rechts auf das Einstellungs-Symbol 
3. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Konto und Sicherheit**.
4. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Konto deaktivieren**.
5. Lesen Sie sich die Informations-Anzeige gut durch. Bestätigen Sie den Vorgang durch Tippen auf **Weiter**.
6. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Code anfordern**. Ein Bestätigungscode wird an die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse gesendet.
7. Geben Sie den Bestätigungscode in der App ein.
8. Bestätigen Sie das Löschen Ihres Kontos, indem Sie auf **Löschen** tippen.

## Technische Daten

|                                  |                    |  |
|----------------------------------|--------------------|--|
| Stromversorgung                  |                    | 4 Batterien oder 4 Akkus<br>Typ AAA / Micro                  |
| Bluetooth                        | Version            | 4.2  |
|                                  | Funkfrequenz       | 2.400 - 2.483,5 MHz  |
|                                  | Max. Sendeleistung | 8 dBm  |
| Speicherbare Fingerabdrücke      |                    | 10   |
| Schutzart                        |                    | IP65: Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel |
| Betriebstemperatur               |                    | -20 bis 60 °C  |
| Batterielaufzeit                 |                    | Bis zu 12 Monate   |
| Anschluss für Notstromversorgung |                    | USB-C, 5 V DC  |
| Maße                             |                    | 14,5 x 10,5 x 4 cm   |
| Gewicht                          |                    | 635 g  |

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 08.11.2023 – CR//MF



# SAF-200.app

## Boîte à clés connectée

avec empreinte digitale

### Mode d'emploi



ELESION®

ZX-5481

# Table des matières

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Votre nouvelle boîte</b> .....                               | <b>5</b>  |
| Contenu .....   | 5         |
| <b>Consignes préalables</b> .....                               | <b>7</b>  |
| Consignes de sécurité .....                                     | 7         |
| Consignes importantes sur les piles et leur recyclage .....     | 9         |
| Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage ..... | 10        |
| Consignes importantes pour le traitement des déchets ..         | 11        |
| Déclaration de conformité .....                                 | 12        |
| <b>Description du produit</b> .....                             | <b>13</b> |
| <b>Mise en marche</b> .....                                     | <b>13</b> |
| 1. Insérer les piles / accumulateurs .....                      | 13        |
| 2. Montage .....  | 14        |
| <b>Voyant LED</b> .....   | <b>15</b> |
| <b>Déverrouiller la boîte à clés</b> .....                      | <b>16</b> |
| 1. Par empreinte digitale .....                                 | 16        |
| 2. Par application .....  | 16        |
| <b>Installation de l'application</b> .....                      | <b>16</b> |
| 1. Installer l'application.....                                 | 16        |

|   |           |
|---|-----------|
| 2. Connexion à l'application .....                          | 17        |
| <b>Application.....</b>                                     | <b>18</b> |
| 1. Page de commandes .....                                  | 19        |
| 2. Ajouter une empreinte digitale .....                     | 20        |
| 3. Modifier une empreinte digitale .....                    | 21        |
| 4. Supprimer une empreinte digitale .....                   | 22        |
| 5. Effacer toutes les empreintes digitales .....            | 22        |
| 6. Historique.....  | 22        |
| 7. Ajouter des membres.....                                 | 23        |
| 8. Modifier les membres.....                                | 23        |
| 9. Partager aux membres .....                               | 24        |
| 10. Supprimer les membres.....                              | 25        |
| 11. Activer et désactiver le déverrouillage à distance .... | 26        |
| 12. Page de réglage de l'appareil .....                     | 26        |
| <b>Scènes intelligentes.....</b>                            | <b>27</b> |
| 1. La famille rentre à la maison.....                       | 28        |
| 2. Alarme de serrure de porte .....                         | 28        |
| 3. Scènes intelligentes .....                               | 28        |
| <b>Protection des données.....</b>                          | <b>28</b> |
| <b>Effacer le compte de l'application .....</b>             | <b>29</b> |
| <b>Caractéristiques techniques .....</b>                    | <b>30</b> |



## Votre nouvelle boîte

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette boîte. Conservez vos clés en sécurité.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Contenu

- Boîte à clés
- Câble d'alimentation USB (USB-A vers USB-C, 20 cm)
- Gabarit de perçage
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

**Accessoires requis, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :**

- 4 piles AAA

### Application recommandée

Une application est requise afin d'établir une connexion entre le produit et votre appareil mobile. Le produit est compatible avec les applications ELESION, Tuya Smart et Smart Life. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**.



*ELESION :*

*Scannez le code QR pour accéder à une  
vue d'ensemble des autres produits  
**ELESION**.*

**Accessoires en option**, disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr) :

- Passerelle wifi

# Consignes préalables

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et leur emballage ne sont pas des jouets. Tenir hors de la portée des enfants !
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.

- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Veillez à ne pas plier, écraser ou pincer le câble d'alimentation. Ne l'exposez ni à des sources de chaleur, ni à des objets tranchants. Il ne doit pas devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.



- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

## **Consignes importantes sur les piles et leur recyclage**

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion de la pile. Un mauvais sens d'insertion peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C. Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

## Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !

- Retirez les batteries de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Respectez toujours la polarité de la batterie. Une pile mal insérée peut détruire l'appareil et créer un risque d'incendie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la pile/batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

## Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-5481 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



ÉLÉMENTS  
D'EMBALLAGE  
+ NOTICES



## Description du produit



1. Trous pour vis de fixation
2. Compartiment à piles (à l'intérieur)
3. LED
4. Champ du scanner
5. Port USB-C (sous couvercle)

## Mise en marche

### 1. Insérer les piles / accumulateurs

1. Branchez le câble d'alimentation USB sur le port USB-C de la boîte à clés et sur une batterie ou un chargeur

USB approprié. Branchez ensuite le câble de l'adaptateur secteur dans une prise murale.

2. Placez n'importe quel doigt sur le champ de balayage pour ouvrir la boîte à clés.
3. Retirez le couvercle du compartiment à piles en pressant les côtés du couvercle l'un contre l'autre.
4. Insérez 4 piles ou 4 accumulateurs AAA. Veillez à respecter la polarité.



**NOTE :**

*Utilisez soit des piles, soit des accumulateurs. Ne les mélangez pas.*

5. Remplacez le couvercle du compartiment à piles.

## 2. Montage



**NOTE :**

*Veillez noter que le matériel fourni pour le montage mural peut ne pas correspondre au matériau de l'endroit où vous souhaitez fixer le support. Vous trouverez un matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.*



**ATTENTION !**

***Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne passe à l'endroit où vous avez choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et / ou des dommages matériels.***

1. Placez le support à l'endroit où vous souhaiteriez installer ce dernier. Utilisez un crayon pour marquer les trous de perçage des vis de montage.
2. Percez les trous nécessaires. Enfoncez ensuite les chevilles dans les trous percés.
3. Ouvrez la boîte à clés et vissez-la.

**NOTE :**

*Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux de montage, faites effectuer le montage par un spécialiste.*

**ATTENTION !**

***N'effectuez pas le montage seul. Demandez de l'aide à une deuxième personne. Procédez avec précaution et ne relâchez le coffre que lorsque vous êtes absolument certain qu'il est fixé fermement.***

## Voyant LED

| LED               | Signification   |
|-------------------|---|
| Clignote en rouge | Pile faible / Échec de l'enregistrement de l'empreinte digitale |
| Brille en bleu    | Mode d'enregistrement des empreintes digitales                  |
| Clignote en vert  | Déverrouillage réussi   |

## Déverrouiller la boîte à clés

### 1. Par empreinte digitale

Placez votre doigt, préalablement enregistré dans l'application, sur le champ de balayage de la boîte à clés. La boîte à clés se déverrouille.

### 2. Par application

Sur la page de commandes, maintenez le bouton de verrouillage enfoncé et tirez-le vers la droite pour déverrouiller la boîte à clés.

## Installation de l'application

### 1. Installer l'application

Une application est requise afin d'établir une connexion entre le produit et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION**. Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil mobile.





Android



iOS

**NOTE :**

*Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, vous devez en créer un. L'inscription dans l'application se fait par adresse électronique. Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse [www.elesion.com](http://www.elesion.com).*



## 2. Connexion à l'application

1. Activez la fonction bluetooth sur votre appareil mobile.
2. Appuyez sur le champ de balayage de la boîte à clés pour activer la boîte à clés pendant 30 secondes. Si nécessaire, touchez à nouveau le champ de balayage pour qu'il reste activé.
3. Ouvrez l'application et connectez-vous.

4. Dans l'onglet **Ma Famille**, appuyez sur **Ajouter** un appareil. Sinon, appuyez sur le symbole **Plus** dans le coin supérieur droit puis sur **Ajouter un appareil**. Le produit vous est proposé automatiquement pour l'appariement.
5. Appuyez sur **Ajouter**. Le coffre-fort pour clés est intégré.
6. Appuyez sur le symbole du crayon à côté du produit et saisissez le nom pour l'appareil. De cette manière, le produit sera clairement identifiable par la suite.
7. Appuyez sur la pièce dans laquelle le produit doit être utilisé. Appuyez sur Terminé dans la fenêtre de saisie.

**NOTE :**

*Le fait d'attribuer une pièce peut être important par la suite, lors de l'utilisation de groupes familiaux ou d'actions connectées. Elle peut être modifiée ultérieurement dans les paramètres de l'appareil.*


8. Appuyez sur **Terminé**. Le produit est ajouté à votre liste d'appareils. Vous accédez à la page de contrôle de l'appareil.

## Application


**NOTE :**

*L'application est continuellement améliorée. Par conséquent, il est possible que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.*

## 1. Page de commandes

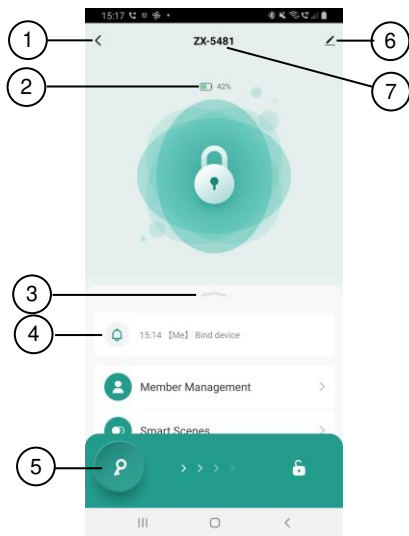

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Retour                                       | 4. Notifications             |
| 2. État de la batterie                          | 5. Touche Cadenas            |
| 3. Élargir les options de gestion et de réglage | 6. Vers la page des réglages |
|   | 7. Nom de l'appareil         |

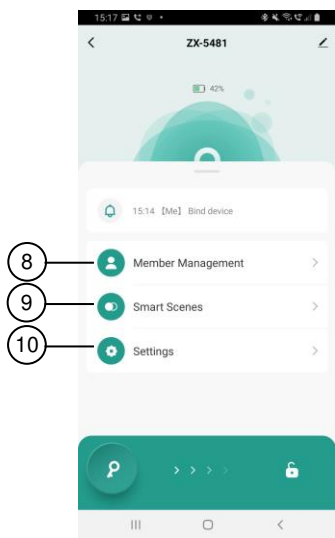

8. Gestion des membres
9. Scènes intelligentes
10. Réglages

## 2. Ajouter une empreinte digitale



### **ATTENTION !**

***Tant que vous n'avez pas défini d'empreinte digitale, votre produit n'est pas sécurisé. La***

**boîte peut être ouverte à tout moment avec n'importe quelle empreinte digitale.**



**NOTE :**

*Les codes de paiement en ligne ne peuvent être créés que pour les utilisateurs disposant d'un compte ELESION.*

1. Dans la page de commandes, appuyez sur **Gestion des membres**.
2. Appuyez sur le membre de votre choix.
3. Appuyez ensuite sur **Empreinte** puis sur **Ajouter**.
4. Appuyez à nouveau sur **Ajouter**. L'utilisateur doit alors placer 6 fois son doigt sur le champ de balayage jusqu'à ce que l'application confirme la saisie.



**NOTE :**

*Pendant la pose, modifiez légèrement l'angle d'appui de votre doigt pour faciliter la saisie.*

5. Appuyez dans le champ sous Nom de l'empreinte digitale pour donner un nom à l'empreinte digitale. Sinon, appuyez sur le champ correspondant en dessous pour accepter la désignation.
6. Appuyez ensuite sur **OK**. Sous Empreinte digitale, l'empreinte numérisée est mentionnée avec son nom.

### **3. Modifier une empreinte digitale**

1. Dans la page de commandes, appuyez sur **Gestion des membres**.
2. Appuyez sur le membre de votre choix.

3. Sous Empreinte digitale, appuyez sur le nom de l'empreinte digitale que vous souhaitez modifier.
4. Appuyez derrière Nom de l'empreinte digitale pour donner un nouveau nom à l'empreinte digitale.
5. Appuyez ensuite sur **Enregistrer**.

## 4. Supprimer une empreinte digitale

1. Dans la page de commandes, appuyez sur **Gestion des membres**.
2. Appuyez sur le membre de votre choix.
3. Sous Empreinte digitale, appuyez sur le nom de l'empreinte digitale que vous souhaitez supprimer.
4. Appuyez sur **Supprimer l'empreinte digitale**, puis sur OK dans la fenêtre de saisie.

## 5. Effacer toutes les empreintes digitales

1. Sur la page de commandes, appuyez sur le symbole du crayon à côté du nom de votre produit. Vous arrivez sur la page des réglages.
2. Appuyez sur **Retirer l'appareil** en bas et sur **Déconnecter et effacer toutes les données** dans la fenêtre de saisie.

## 6. Historique

Dans l'application, vous pouvez voir qui a ouvert la boîte à clés, quand et avec quelle méthode de déverrouillage. Les notifications sont également affichées.

1. Sur la page de commandes, appuyez sur les notifications. Vous revenez à la liste des événements.

2. Appuyez sur **Date** en haut pour afficher les événements survenus pendant une période donnée.
3. Appuyez sur **Opération** en haut pour n'afficher que les événements sélectionnés.
4. Appuyez sur **Utilisateur** en haut pour n'afficher que les événements et les notifications liés à un utilisateur spécifique.

## 7. Ajouter des membres



*NOTE :*

*Les membres du groupe familial sont des administrateurs disposant de tous les droits. Les autres membres sont des utilisateurs normaux dont vous pouvez limiter les autorisations.*



*NOTE :*

*Les membres doivent disposer d'un compte ELESION.*

1. Dans la page de commandes, appuyez sur **Gestion des membres**.
2. Appuyez sur le symbole +.
3. Appuyez ensuite sur **Ajouter**.
4. Saisissez les informations utilisateur requises et appuyez sur **Enregistrer**.

## 8. Modifier les membres



*NOTE :*

*Pour le propriétaire de la famille, vous ne pouvez changer que le nom.*

1. Dans la page de commandes, appuyez sur **Gestion des membres**.
2. Appuyez sur l'utilisateur que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez en haut sur les Utilisateurs.
4. Appuyez derrière "Nom" pour modifier le nom de l'utilisateur. Pour ce faire, saisissez un nouveau nom dans la fenêtre de saisie et appuyez sur **Confirmer**.
5. Appuyez derrière "Rôle familial", puis sur **Administrateur** ou **Membre général**, selon que vous souhaitez donner à l'utilisateur des droits d'administrateur ou seulement des droits limités.

## 9. Partager aux membres

Cette option vous donne la possibilité d'attribuer des droits d'accès limités dans le temps.

1. Dans la page de commandes, appuyez sur **Gestion des membres**.
2. Appuyez sur le symbole +.
3. Appuyez ensuite sur **Partager**.
4. Saisissez le nom et le compte souhaités.
5. Appuyez derrière "Type de validité", puis sur **permanent, unique** ou **limité dans le temps**.
6. Si vous avez choisi "limité dans le temps", appuyez sur **Valable à partir de** pour définir la date à partir de laquelle le partage doit s'appliquer. Pour ce faire, faites défiler l'année, le mois et le jour souhaités, ainsi que les heures et les minutes. Appuyez ensuite sur **OK**.
7. Appuyez sur **Valable jusqu'à** pour définir la date jusqu'à laquelle le partage doit s'appliquer. Pour ce faire, faites défiler l'année, le mois et le jour souhaités, ainsi que les heures et les minutes. Appuyez ensuite sur **OK**.



8. Le cas échéant, déplacez le curseur derrière "Répéter chaque semaine" vers la droite pour définir à quelle heure et à quels jours de la période précédemment définie le partage doit s'appliquer.
  1. Appuyez sur **Heure de début** pour définir l'heure à partir de laquelle le partage doit s'appliquer. Faites défiler les heures et les minutes pour définir la valeur de votre choix, et appuyez sur OK.
  2. Appuyez sur **Heure de fin** pour définir jusqu'à quelle heure le partage doit s'appliquer. Faites défiler les heures et les minutes pour définir la valeur de votre choix, et appuyez sur OK.
  3. Définissez les jours où le partage ne doit PAS s'appliquer en appuyant dessus.
9. Le cas échéant, déplacez le curseur derrière "Déverrouiller hors ligne" vers la gauche si vous souhaitez que la boîte à clés ne se déverrouille que lorsqu'elle est connectée par bluetooth.
10. Appuyez ensuite sur **Partager**.

## 10. Supprimer les membres

1. Dans la page de commandes, appuyez sur **Gestion des membres**.
2. Appuyez sur l'utilisateur à supprimer.
3. Appuyez en haut sur les Utilisateurs.
4. Appuyez ensuite sur **Supprimer le membre** pour supprimer l'utilisateur.

## 11. Activer et désactiver le déverrouillage à distance

Si vous avez désactivé le déverrouillage à distance, la boîte à clés ne peut plus être déverrouillée à distance. Le déverrouillage à distance est activé par défaut.

1. Développez les options de gestion et de paramétrage sur la page de commandes.
2. Appuyez sur **Réglages**.
3. Faites glisser le curseur derrière "Déverrouillage à distance" vers la gauche et appuyez sur OK dans la fenêtre de saisie pour désactiver le déverrouillage à distance.
4. Faites glisser le curseur vers la droite pour réactiver le déverrouillage à distance.

## 12. Page de réglage de l'appareil

1. Ouvrez la page de commande du produit. Appuyez sur le symbole du crayon à côté du nom de votre produit. Vous arrivez sur la page des réglages.
2. Vous avez accès aux options suivantes dans le menu de réglage :

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Informations sur l'appareil | Informations spécifiques à l'appareil   |
| Scènes et automatismes      | Indique les appareils et actions connectés  |
| Créer un groupe             | Définissez quels appareils enregistrés dans l'application doivent être déclenchés en même temps.            |
| FAQ & Retour d'information  | Obtenir une aide rapide sur les questions fréquentes / envoyer des commentaires                             |
| Ajouter à l'écran d'accueil | Ajoutez un lien direct vers la page de commande de l'appareil sur l'écran de démarrage de votre smartphone. |
| Mise à jour du firmware     | Définissez s'il faut mettre à jour automatiquement l'unité / affichez les informations de version           |
| Supprimer l'appareil        | Supprimez l'appareil de l'application.  |

3. Appuyez à nouveau sur le symbole de crayon à côté du nom de l'appareil pour accéder aux options suivantes :

|             |  |
|-------------|--|
| Symbole     | Modifier le symbole des appareils                                  |
| Nom         | Renommer le produit  |
| Emplacement | Sélectionner la pièce dans laquelle l'appareil connecté se trouve. |

## Scènes intelligentes

Vous pouvez créer des scènes intelligentes pour la boîte à clés.

**NOTE :**

*Pour savoir comment définir des scènes, consultez l'aperçu général d'ELESION. Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi qu'un aperçu de l'application sous l'adresse [www.elesion.com](http://www.elesion.com).*

1. Développez les options de gestion et de paramétrage sur la page de commandes.
2. Appuyez sur **Scènes intelligentes**.

## 1. La famille rentre à la maison

Indiquez si vous souhaitez être informé de la personne qui ouvre la boîte et du moment où elle le fait. Déplacez le curseur derrière Famille de retour à la maison pour activer ou désactiver la fonction de notification.

## 2. Alarme de serrure de porte

Indiquez si vous devez être alerté lorsque quelqu'un tente d'ouvrir la boîte. Déplacez l'interrupteur derrière Alarme de serrure de porte pour activer et désactiver la fonction d'alarme.

## 3. Scènes intelligentes

Appuyez sur **Scène personnalisée** pour créer une scène.


## Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, veuillez respecter les étapes suivantes :

- Supprimez toutes les données.
- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

## Effacer le compte de l'application

1. Ouvrez l'onglet **Profil**.
2. Appuyez en haut à droite sur le symbole de réglages .
3. Appuyez sur l'élément de menu **Compte et sécurité**.
4. Appuyez sur l'élément de menu **Désactiver compte**.
5. Lisez bien l'écran d'informations. Confirmez le processus en appuyant sur **Suivant**.
6. Appuyez sur le point de menu **Recevoir un code**. Un code de confirmation est envoyé à l'adresse e-mail associée à votre compte.
7. Saisissez le code dans l'application.
8. Confirmez cette action en appuyant sur **Supprimer**.

## Caractéristiques techniques

|                                  |                           |  |
|----------------------------------|---------------------------|--|
| Alimentation                     |                           | 4 piles AAA (classiques ou rechargeables)                    |
| Bluetooth                        | Version                   | 4.2  |
|                                  | Fréquence radio           | 2400 à 2483,5 MHz  |
|                                  | Puissance d'émission max. | 8 dBm  |
| Nombre d'empreintes              |                           | 10   |
| Indice de protection             |                           | IP65, protection contre les projections d'eau de tous angles |
| Température de fonctionnement    |                           | -20 °C à 60 °C   |
| Autonomie des piles              |                           | Jusqu'à 12 mois  |
| Port pour alimentation d'urgence |                           | 5 V DC   |
| Dimensions                       |                           | 14,5 x 10,5 x 4 cm   |
| Poids                            |                           | 635 g  |



PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen  
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV1 – 08.11.2023 – CR//MF