

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Docking-Station.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Docking-Station optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- USB-Hub mit USB-C Kabel
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Input USB-C (PD100W)	bis zu 20V DC 5A (100W max.)
Output USB 2.0 (480Mbps)	5V DC 0,5A
Output USB 3.0 (5Gbps)	5V DC 0,9A
HDMI-Anschluss	4K (3840 x 2160 Pixel)/ 30Hz
RJ45 LAN	Ethernet 10/100
Touchscreen	zur Programmierung von 12 Funktionen
Maße	140 x 58 x 20 mm
Gewicht	110 g

Produktdetails

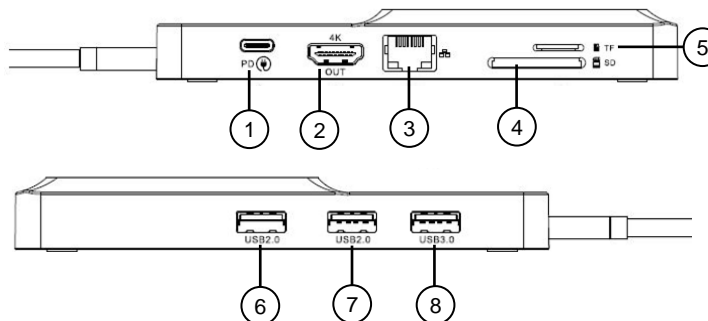

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. USB-C-Buchse (PD) | 5. MicroSD-Kartensteckplatz |
| 2. HDMI 4k-Anschluss | 6. USB-A-Buchse (2.0) |
| 3. RJ45 Ethernet-Port | 7. USB-A-Buchse (2.0) |
| 4. SD-Kartensteckplatz | 8. USB-A-Buchse (3.0) |





HINWEIS:


Bitte beachten Sie, dass die beiden Kartensteckplätze nicht zusammen benutzt werden können.

Inbetriebnahme

1. Installieren Sie die Software „Stream Dock“ auf Ihrem Computer. Sie können die Software im PEARL-Support-Bereich oder unter www.key123.vip/win (Windows) bzw. www.key123.vip/mac (Mac) herunterladen.
2. Schließen Sie die Docking-Station mithilfe des mitgelieferten USB-C-Kabels an eine geeignete USB-C-Buchse Ihres Computers an.
3. Starten Sie „Stream Dock“, um die Tasten Ihrer Docking-Station anzupassen. Ziehen Sie dazu Aktionen aus dem rechten Bereich und legen Sie diese auf die gewünschten Tasten auf der linken Seite ab.

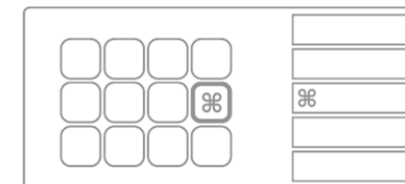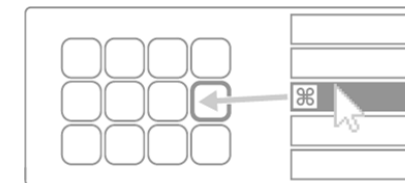


4. Konfigurieren Sie Ihre Aktionen und personalisieren Sie Tasten mit benutzerdefinierten Symbolen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit 126 x 126 Pixel großen JPG- oder PNG-Dateien.

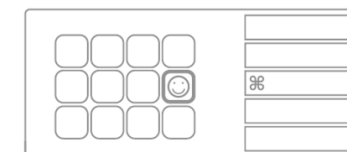


5. Ziehen Sie "Create Folder" per drag and drop auf eine Taste. Ziehen Sie anschließend die gewünschte Aktion per drag and drop in den Ordner.



6. Tippen Sie auf die Zurück-Taste, um einen Ordner zu verlassen und zu Ihrer Hauptkonfiguration zurückzukehren.

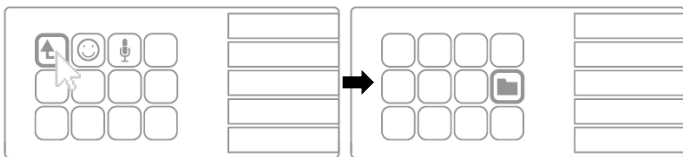

7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tasten, um sie zu kopieren, einzufügen oder zu löschen.

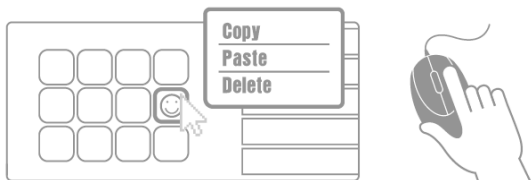

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5539-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5539 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.xystec.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette station d'accueil. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Hub USB avec câble USB-C
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Entrée USB-C (Power Delivery 100 W)	Jusqu'à 20 V DC 5 A (100 W max.)
Sortie USB 2.0 (480 Mb/s)	5 V DC 0,5 A
Sortie USB 3.0 (5 Gb/s)	5 V DC 0,9 A
Port HDMI	4 K (3840 x 2160 px) / 30 Hz
RJ45 LAN	Ethernet 10/100
Écran tactile	Programmation pour 12 fonctions
Dimensions	140 x 58 x 20 mm
Poids	110 g

Description du produit

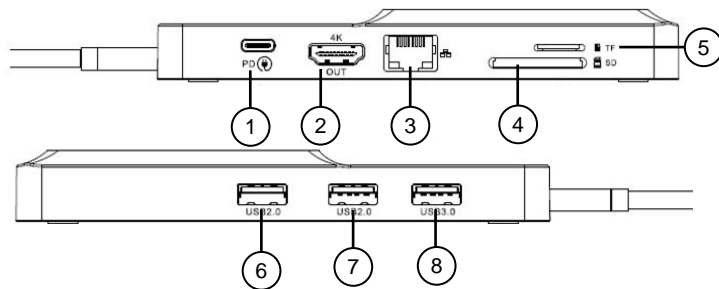

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Port USB-C (Power Delivery) | 5. Emplacement pour carte MicroSD |
| 2. Port HDMI 4K | 6. Port USB-A (2,0) |
| 3. Port Ethernet RJ45 | 7. Port USB-A (2,0) |
| 4. Fente pour carte SD | 8. Port USB-A (3,0) |




NOTE :


Notez que les deux emplacements pour carte ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Mise en marche

1. Installez le logiciel **Stream Dock** sur votre ordinateur. Le logiciel peut être téléchargé sur notre site sous www.pearl.fr/support/notices.
2. Branchez la station d'accueil sur une prise USB-C adéquate de votre ordinateur à l'aide du câble USB-C fourni.
3. Lancez "Stream Dock" pour personnaliser les boutons de votre station d'accueil. Pour ce faire, faites glisser des actions depuis la zone de droite et déposez-les sur les boutons situés à gauche.

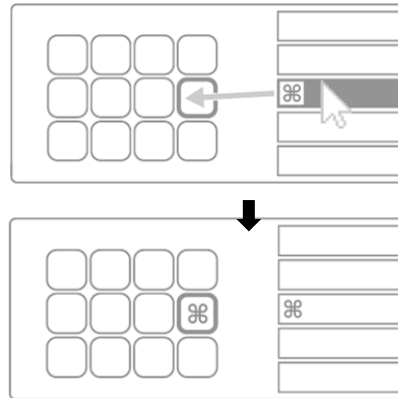


4. Configurez vos actions et personnalisez les boutons avec des icônes personnalisées. Pour de meilleurs résultats, utilisez des fichiers JPG ou PNG de 126 x 126 pixels.

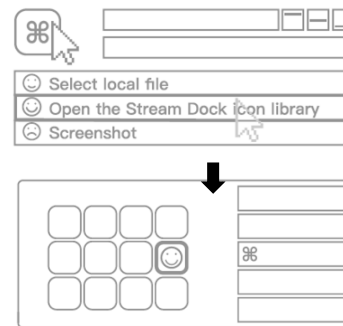


5. Glissez et déposez "Create Folder" sur un bouton. Glissez et


déposez ensuite l'action dans le dossier.

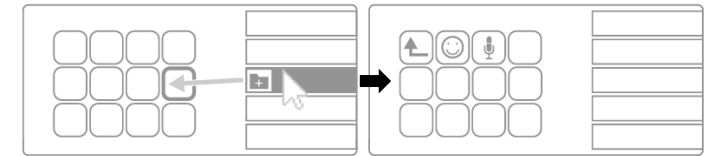

6. Appuyez sur le bouton Retour pour quitter un dossier et revenir à votre configuration principale.

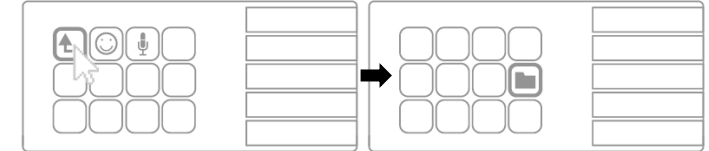

7. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les touches pour les copier, les coller ou les supprimer.

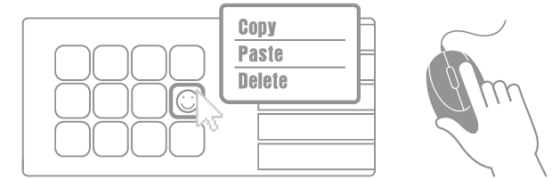

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et leur emballage ne sont pas des jouets. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-5539 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

