

# WLAN-Wassermelder XMD-5600.wifi

mit lautem Alarm und weltweiter App-Benachrichtigung

## Bedienungsanleitung



  
ELESION®

# Inhaltsverzeichnis

<b>Ihr neuer WLAN-Wassermelder .....</b>	<b>4</b>
Lieferumfang .....	4
<b>Wichtige Hinweise zu Beginn .....</b>	<b>5</b>
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung .....	5
Wichtige Hinweise zur Geräte-Entsorgung .....	6
Konformitätserklärung .....	6
<b>Produktdetails.....</b>	<b>7</b>
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>7</b>
Batterien einsetzen / austauschen .....	7
Kopplungs-Modus aktivieren .....	7
App installieren.....	8
WLAN-Wassermelder mit App verbinden.....	9
<b>Steuerseite des Wassermelders.....</b>	<b>10</b>
Einstellungen .....	11
Geräte-Einstellungen.....	11
Datenschutz .....	12
<b>Technische Daten.....</b>	<b>12</b>

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.luminea.info](http://www.luminea.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Ihr neuer WLAN-Wassermelder

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses WLAN-Wassermelders mit lautem Alarm und weltweiter Benachrichtigung per App.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen WLAN-Wassermelder optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- WLAN-Wassermelder
- Produktinformationen

### Zusätzlich benötigt

- 2x Batterie Typ AAA / Micro (z.B. PX-1565)

### Empfohlene App:

Für die Benachrichtigung auf Ihrem Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen dem WLAN-Wassermelder und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Ihr WLAN-Wassermelder ist kompatibel zu den Apps **ELESION** sowie **Tuya Smart** und **Smart Life**. Wir empfehlen die kostenlose App **ELESION**.



*ELESION:*

*Scannen Sie einfach den QR-Code, um eine Übersicht weiterer ELESION-Produkte aufzurufen.*

# Wichtige Hinweise zu Beginn

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Der WLAN-Wassermelder stellt kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie unbedingt auf die richtige Polarität. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur von Batterien beträgt 10 – 20 °C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

## Wichtige Hinweise zur Geräte-Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5583-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support).  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5583 ein.



## Produktdetails



1. Sensoren (durchlaufend zur Unterseite)
2. Lautsprecher

## Inbetriebnahme

### Batterien einsetzen / austauschen

1. Drehen Sie den oberen Teil des WLAN-Wassermelders gegen den Uhrzeigersinn auf und ziehen Sie ihn vorsichtig nach oben.



**HINWEIS:**

Zwischen dem oberen und unteren Teil des WLAN-Wassermelders befindet sich das Anschlusskabel für den Lautsprecher. Heben Sie den oberen Teil daher vorsichtig vom unteren Teil ab.

2. Entfernen Sie gegebenenfalls eingesetzte alte Batterien und legen Sie zwei neue Batterien vom Typ AAA / Micro ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (Markierung auf dem mittleren Steg im Batteriefach) der Batterien.



**HINWEIS:**

Verwenden Sie nur Batterien gleichen Herstellers und gleichen Typs. Mischen Sie nicht Batterien verschiedener Hersteller.

3. Setzen Sie den oberen und unteren Teil wieder so zusammen, dass die hervorgehobenen Markierungen am Ober- und Unterteil übereinanderliegen, und drehen Sie den oberen Teil im Uhrzeigersinn fest.

### Kopplungs-Modus aktivieren

Drücken Sie die schwarze Taste im Inneren des Wassermelders neben dem Batteriefach ca. 3 Sekunden lang. Neben der Taste beginnt eine blaue LED schnell zu blinken, sodass der Wassermelder mit der App gekoppelt werden kann.

## App installieren

Für die Benachrichtigung auf Ihrem Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem WLAN-Wassermelder und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS



### HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online auf der Startseite von [www.elesion.com](http://www.elesion.com).



Die allgemeine Übersicht können Sie durch das Scannen des folgenden QR-Codes auch direkt aufrufen.





## WLAN-Wassermelder mit App verbinden



### HINWEIS:

Der WLAN-Wassermelder kann nur in ein 2,4-GHz-WLAN eingebunden werden. 5-GHz-WLAN erkennen Sie meist daran, dass ein „5G“ an den Netzwerknamen angehängt ist.

1. Schalten Sie Bluetooth und die Ortungs-Funktion auf Ihrem Mobilgeräte ein. Diese Optionen werden nur zum erstmaligen Verbinden benötigt und können anschließend auf dem Mobilgerät wieder deaktiviert werden.
1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihr WLAN-Wassermelder eingebunden werden soll.
2. Versetzen Sie den Wassermelder in den Kopplungsmodus (sieh unter **Kopplungs-Modus aktivieren**)
3. Öffnen Sie die App **ELESION** und melden Sie sich an.
4. Tippen Sie anschließend im **Mein-Zuhause**-Tab oben rechts auf das Plus-Symbol und dann auf **Gerät hinzufügen**, während Sie sich in Bluetooth-Reichweite (max. 10 m) des WLAN-Wassermelders befinden. Er wird automatisch zum Koppeln vorgeschlagen.
5. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
6. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHz-Netzwerkes ein, in das Ihr WLAN-Wassermelder eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das eingegeben Passwort ein- oder auszublenden.



### HINWEIS:

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät aktuell verbunden ist. Soll Ihr Wassermelder mit einem anderen WLAN-Netzwerk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.



Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort ein.

7. Tippen Sie auf **Weiter**.
8. Tippen Sie nach dem erfolgreichen Koppeln auf das Stift-Symbol neben Ihrem WLAN-Wassermelder und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist er später eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Fertig**.
9. Tippen Sie unten auf **Fertig**. Der WLAN-Wassermelder wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.


## Steuerseite des Wassermelders



### HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellen App-Version entspricht.

Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihren Wassermelder. Die Steuerseite wird aufgerufen.

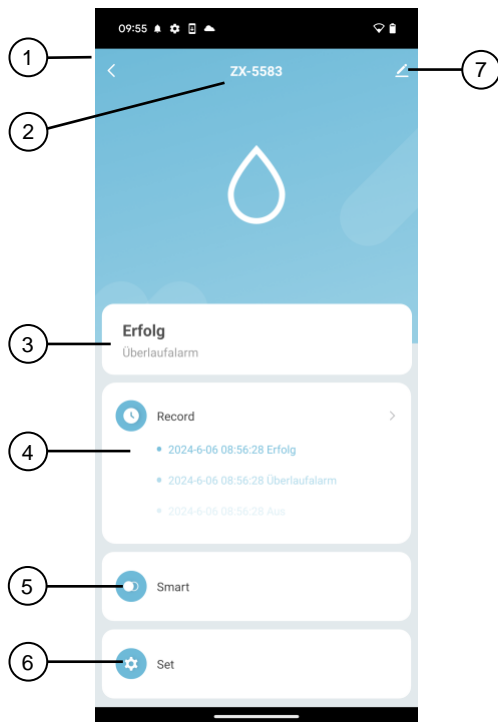

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Zurück                   | 5. Smarte Verknüpfungen |
| 2. Gerätename               | 6. Einstellungen        |
| 3. Anzeige letztes Ereignis | 7. Geräte-Einstellungen |
| 4. Verlauf                  |                         |

## Einstellungen

Sehen Sie den Batteriestand und stellen Sie die folgenden Optionen ein:

- Alarm-Lautstärke
- Alarm-Dauer
- Benachrichtigung bei Alarm aktivieren / deaktivieren
- Benachrichtigung bei leerlaufenden Batterien aktivieren / deaktivieren
- SMS- bzw. Telefon-Benachrichtigung aktivierbar (kostenpflichtig)



### HINWEIS:

Um die geänderten Einstellungen zu übernehmen, drücken Sie kurz die schwarze Kopplungs-Taste im inneren des Wassermelders.

## Geräte-Einstellungen

1. Tippen Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Icon für die Geräteeinstellungen.
2. Tippen Sie auf einen Menüpunkt oder die Schaltfläche neben einem Menüpunkt, um die gewünschten Optionen auszuwählen. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Menüpunkt	Funktion
Name des Gerätes	Name, Symbol und Standort anpassen
Geräteinformation	Geräte-ID, IP- und NAC-Adresse, Zeitzone
Szenen	Zeigt verknüpfte Geräte und Aktionen
Netzwerk prüfen	WLAN-Qualität testen
Gerät teilen	Zugriff auf Ihren Melder mit anderen App-Nutzern teilen
Benachrichtigungsfunktion	SMS- bzw. Telefon-Benachrichtigung aktivierbar (kostenpflichtig)
Offline-Meldung	Aktivierbare Push-Benachrichtigung beim WLAN-Verlust des Melders
FAQ & Rückmeldung	FAQs aufrufen und Feedback senden
Zum Startbildschirm hinzufügen	Für direkten Zugriff auf den Wassermelder vom Startbildschirm Ihres Mobilgeräts
Geräte Update	Informationen zur Firmware-Version, mit Option für automatisches Update
Gerät löschen	Wassermelder aus der App löschen


## Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

## Technische Daten

Stromversorgung		2x Batterie Typ AAA / Micro (1,5 Volt DC)
WLAN	Standard	802.11b/g/n
	Band	2,4 GHz
	Funkfrequenz	2.412 – 2.483,5 MHz
	Sendeleistung	max. 16 dBm
Schutzart		IP55
Schutzklasse		III (Schutz durch Kleinspannung)
Schutzklasse Bildzeichen		
Maße (Ø x H)		66 x 25 mm
Gewicht		45 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 13.06.2024 – GW//MF