

Mobiler Streaming-Full-HD-Bildschirm

mit 32" und integriertem Akku

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer Streaming-Full-HD-Bildschirm.....	4
Lieferumfang.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung.....	5
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung.....	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	7
Konformitätserklärung	7
Produktdetails	8
Streaming-Full-HD-Bildschirm	8
Fernbedienung	9
Montage	10
Fernbedienung	12
Batterien einsetzen.....	12
Mit Streaming-Full-HD-Bildschirm koppeln.....	12
Technische Daten	13

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neuer Streaming-Full-HD-Bildschirm

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Streaming-Full-HD-Bildschirms.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neuer Streaming-Full-HD-Bildschirm optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Full-HD-Bildschirm
- Fernbedienung
- Netzteil mit Stromkabel
- Montagewerkzeug
- Produktinformation

Zusätzlich benötigt

- 2 Batterien Typ AAA

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie unbedingt auf die richtige Polarität. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur von Batterien beträgt 10 – 20 °C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5592-675 in Übereinstimmung mit Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Kurtasz, A.


Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5592 ein.



Produktdetails


Streaming-Full-HD-Bildschirm

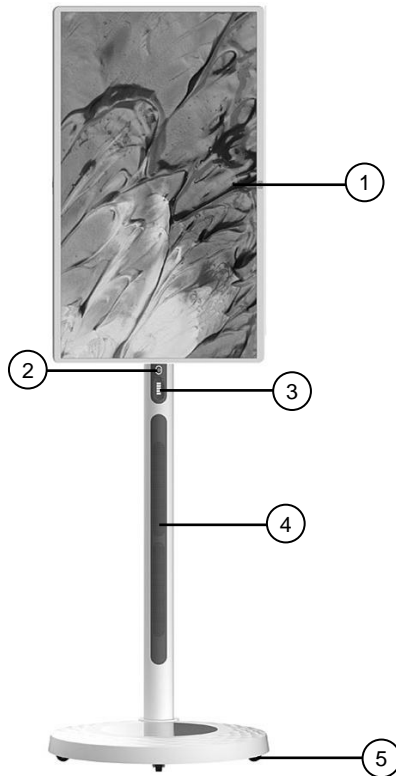

1. Full-HD-Bildschirm
2. Power-Taste
3. Akku-Anzeige

4. Ständer
5. Rollen

Fernbedienung

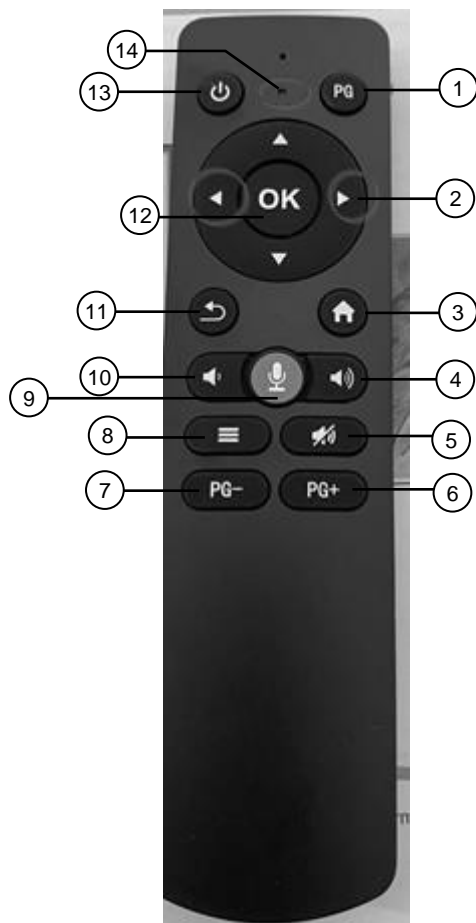


- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. PG-Taste | 8. Menü-Taste |
| 2. Pfeil-Tasten | 9. Sprach-Taste |
| 3. Home-Taste | 10. Lautstärke-Taste (-) |
| 4. Lautstärke-Taste (+) | 11. Zurück-Taste |
| 5. Mute-Taste | 12. OK-Taste |
| 6. PG-Taste (+) | 13. Power-Taste |
| 7. PG-Taste (-) | 14. Status-LED |

Montage

1. Stecken Sie die Haltestange für den Monitor in den Standfuß.
2. Verschrauben Sie die Haltestange mit dem Standfuß.



3. Stecken Sie die Kabel zusammen und setzen Sie die Schutzklappe ein.

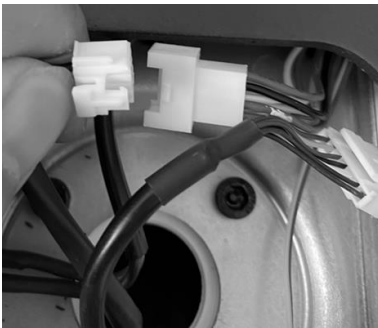

4. Setzen Sie den Monitor in die Haltungsbügel ein und schieben Sie den Verriegelungsknopf nach unten, bis der Monitor hörbar einrastet.



5. Führen Sie das USB-C-Ladekabel durch die Kabelführung und stecken Sie das Kabel in den Stromanschluss.

6. Setzen Sie die Abdeckklappe auf. Das Gerät ist einsatzbereit.



Fernbedienung

Batterien einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und setzen Sie zwei Batterien Typ AAA ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Batterien. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Mit Streaming-Full-HD-Bildschirm koppeln

1. Halten Sie die linke und die rechte Pfeiltaste gleichzeitig gedrückt, um Ihre Fernbedienung in den Kopplungsmodus zu versetzen.
2. Sobald die Status-LED an der Fernbedienung rot zu blinken beginnt, befindet sich Ihre Fernbedienung im Kopplungsmodus.
3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen am Streaming-Full-HD-Bildschirm und fügen Sie die Fernbedienung hinzu.

Technische Daten

Input	18,0V DC 6,0A	
Li-Ion-Akku	12,8 V DC 15.000 mAh 192 Wh	
Anpassbare Ausrichtung	um 90° drehbar um 45° schwenkbar um 25° neigbar	
Betriebssystem	Android 13	
Auflösung	1080x1920 IPS	
Seitenverhältnis	16:9	
WLAN-Standard	802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5,0 GHz	
Integrierte Webcam	13 MP	
Bluetooth-Version	5.0	
Helligkeit	250-300 cd/m ²	
Stereolautsprecher	16W PMPO (2x 8W) Spitzenleistung	
RAM-Größe	4 GB	
Netzteil	Model	BCT180600-157ED
	Input	100-240V AC 50/60Hz 1,6A Max
	Output	18,0V DC 6,0A
	Leistungsaufnahme	108,0W
Input Fernbedienung	2x AAA 1,5V DC	
Maße	145 x 73,3 x 43 cm	
Gewicht	14,5 kg	

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41 (0)800 55 4000

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 25.07.2024 – JvdH//MF

Écran nomade rechargeable Full HD 32"

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouvel écran.....	3
Contenu.....	3
Consignes préalables.....	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes sur les batteries.....	5
Consignes importantes sur les piles et leur recyclage.....	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets.....	5
Déclaration de conformité.....	6
Description du produit.....	7
Écran Full HD.....	7
Télécommande.....	8
Montage.....	9
Télécommande.....	10
Insérer les piles.....	10
Connexion à l'appareil.....	10
Caractéristiques techniques.....	11

Votre nouvel écran

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet écran.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Écran Full HD
- Télécommande
- Chargeur secteur avec câble d'alimentation
- Outil de montage
- Fiche d'information produit

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- 2 piles AAA

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les batteries

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la pile/batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion de la pile. Un mauvais sens d'insertion peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C. Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-5592 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE, établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité


Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit


Écran Full HD

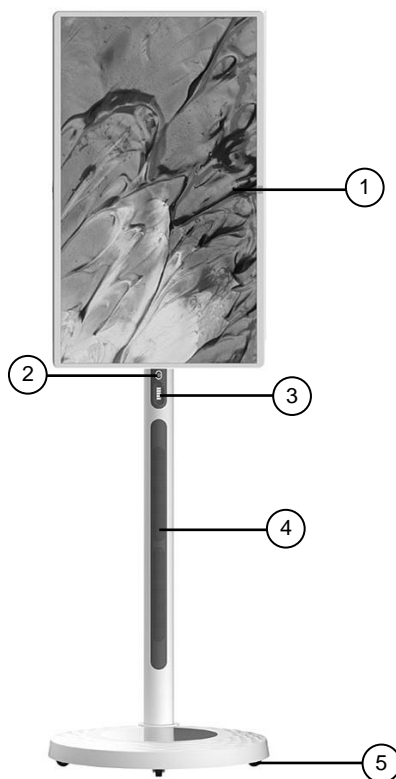

1. Écran Full HD
2. Touche Power
3. Affichage batterie

4. Pied
5. Roues

Télécommande

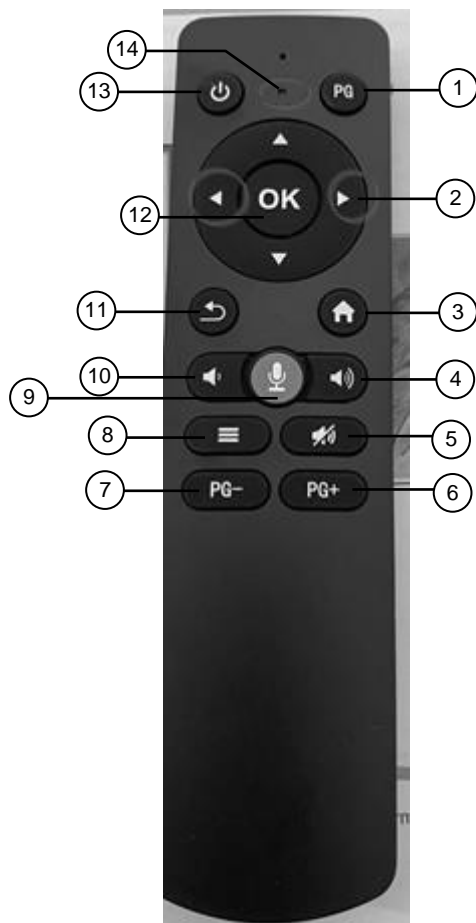


- | | | | |
|----|------------------|-----|-----------------|
| 1. | Touche PG | 8. | Touche Menu |
| 2. | Touches fléchées | 9. | Touche Langue |
| 3. | Touche Home | 10. | Touche Volume - |
| 4. | Touche Volume + | 11. | Touche Retour |
| 5. | Touche Mute | 12. | Touche OK |
| 6. | Touche PG + | 13. | Touche Power |
| 7. | Touche PG - | 14. | LED de statut |

Montage

1. Insérez la barre de maintien de l'écran dans le pied de support.
2. Vissez la barre de maintien au pied de support.



3. Branchez les câbles et ouvrez le volet de protection.

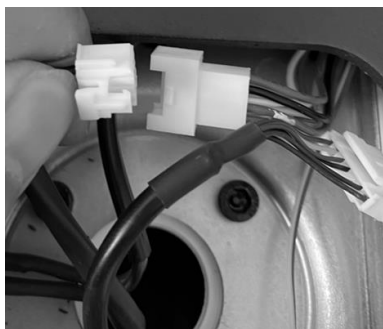

4. Placez le moniteur dans les étriers de maintien et poussez le bouton de verrouillage vers le bas jusqu'à ce que l'écran s'enclenche de manière audible.



5. Faites passer le câble de chargement USB-C à travers le passe-câble, puis branchez le câble au port d'alimentation.

6. Repliez le volet de protection. L'appareil est prêt à l'emploi.



Télécommande

Insérer les piles

Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande et insérez deux piles AAA. Respectez la bonne polarité des piles. Refermez le compartiment à piles.

Connexion à l'appareil

1. Maintenez simultanément les touches fléchées gauche et droite enfoncées pour passer la télécommande en mode Connexion.
2. Lorsque le voyant de la télécommande clignote en rouge, cela signifie que la télécommande est en mode Connexion.
3. Ouvrez les paramètres Bluetooth de l'écran et ajoutez la télécommande.

Caractéristiques techniques

Entrée	18,0 V DC 6,0 A	
Batterie lithium-ion	12,8 V DC 15000 mAh 192 Wh	
Orientation	Pivote à 90°, s'incline à 45° et se plie à 25°	
Système d'exploitation	Android 13	
Résolution	1080 x 1920 ips	
Aspect ratio	16:9	
Standard wifi	802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5,0 GHz	
Webcam intégrée	13 Mpx	
Version bluetooth	5.0	
Luminosité	250 à 300 cd/m ²	
Haut-parleurs stéréo	Puissance de crête 16 W PMPO (2x 8 W)	
Capacité de la RAM	4 Go	
Chargeur secteur	Modèle	BCT180600-157ED
	Entrée	100 à 240 V AC 50/60 Hz 1,6 A max.
	Sortie	18,0 V DC 6,0 A
	Puissance absorbée	108,0 W
Entrée télécommande	2 piles AAA 1,5 V DC	
Dimensions	145 x 73,3 x 43 cm	
Poids	14,5 kg	

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02
© REV1 – 25.07.2024 – JvdH//MF