

Premium-GPS-Fitness-&-Fashion-Smartwatch

1,78" AMOLED-Display, IP68

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihre neues Fitness-&-Fashion-Smartwatch	4
Lieferumfang.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails	7
Inbetriebnahme	8
Verwendung	8
Allgemeine Hinweise	8
Einschalten	9
Bedienung der Krone.....	9
Drücken	9
Drehen.....	9
Steuerung	10
Allgemeine Steuerung	10
Benachrichtigungszentrum	10
Kontrollzentrum	10
Kacheln	11
Ziffernblatt ändern	11
Trainingseinheit aufzeichnen	11
Messung von Gesundheitswerten	12
App installieren	13
Fitness-&-Fashion-Smartwatch mit App verbinden.....	13
Datenschutz.....	14
Technische Daten	14

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neues Fitness-&-Fashion-Smartwatch

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Fitness-&-Fashion-Smartwatch.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Fitness-&-Fashion-Smartwatch optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Fitness-&-Fashion-Smartwatch
- Magnetisches USB-A-Ladekabel
- Produktinformation

Optionales Zubehör

- USB-A-Netzteil

Empfohlene App:

Für die Steuerung benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen der Fitness-&-Fashion-Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen für die Steuerung die kostenlose App **Fitbeing**.

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5626-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5626 ein.



Produktdetails

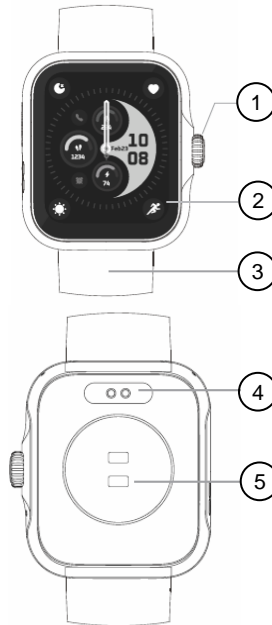

1. Krone
2. Display
3. Armband

4. Magnetische Ladekontakte
5. Sensor Herzfrequenz/Blutsauerstoff


Inbetriebnahme



HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass der USB-Ladestecker auf der gleichen Seite wie die Krone ist (siehe Abbildung). Verwenden Sie zum Aufladen eine USB-Stromquelle, z.B. ein USB-Netzteil, mit einer Ausgangsleistung von 5V und 1A oder höher. Reinigen Sie vor dem Laden die Ladekontakte Ihrer Fitness-&-Fashion-Smartwatch, um verbleibenden Schweiß oder Feuchtigkeit zu entfernen.


1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-A-Ladekabel mit einem geeigneten USB-Netzteil.
2. Platzieren Sie anschließend die Ladekontakte des USB-A-Ladekabels passend mit dem magnetischen Ladekontakt Ihrer Fitness-&-Fashion-Smartwatch.
3. Während des Ladevorgangs können Sie den Ladefortschritt im Display Ihrer Fitness-&-Fashion-Smartwatch ablesen.

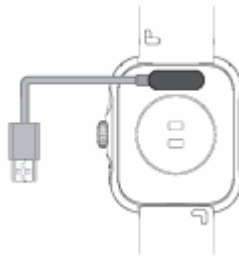

Verwendung


Allgemeine Hinweise

1. Tragen Sie Ihre Fitness-&-Fashion-Smartwatch in einer Position, die etwa zwei Fingerbreiten von Ihrem Handgelenksknochen entfernt ist.
2. Stellen Sie das Armband so ein, dass ein Fingerbreit zwischen Ihre Fitness-&-Fashion-Smartwatch und Ihrem Handgelenk Platz hat.

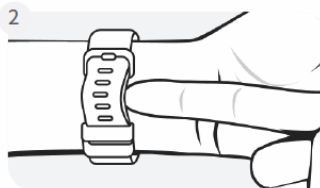

Einschalten

- Halten Sie die Krone einige Sekunden gedrückt, um Ihre Fitness-&-Fashion-Smartwatch einzuschalten.

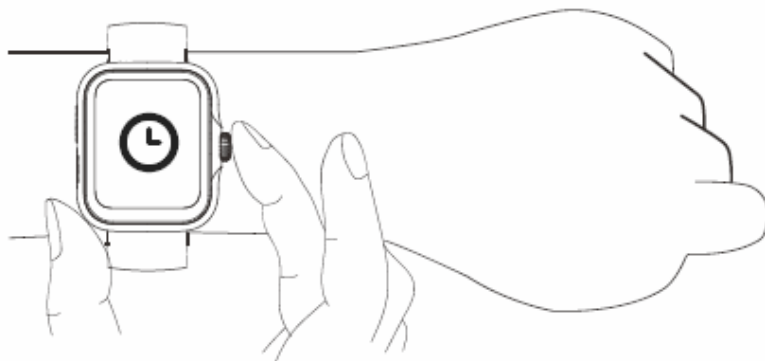


Bedienung der Krone

Drücken

- Drücken Sie die Krone, um das Display aus den Standby-Modus aufzuwecken.
- Drücken Sie die Krone, um vom Zifferblatt-Bildschirm in das App-Center zu wechseln. Drücken Sie die Krone erneut, um das App-Center zu verlassen.
- Halten Sie die Krone einige Sekunden gedrückt, um Ihre Fitness-&-Fashion-Smartwatch neu zu starten.

Drehen


- Drehen Sie die Krone, um zwischen Bildschirmen zu wechseln oder durch Menüs zu navigieren.
- Drehen Sie die Krone, um die Lautstärke von Hinweistönen und Telefonanrufen anzupassen.

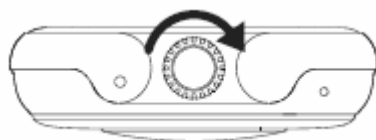

Steuerung

Allgemeine Steuerung

Wischen Sie nach links, rechts, oben oder unten über das Display, um Ihre Fitness-&-Fashion-Smartwatch zu bedienen.

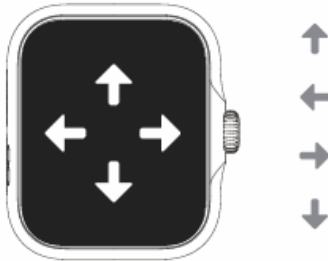

Benachrichtigungszentrum

- Wischen Sie im Zifferblatt-Bildschirm nach unten, um das Benachrichtigungszentrum zu öffnen.



Kontrollzentrum

- Wischen Sie im Zifferblatt-Bildschirm nach oben, um das Kontrollzentrum zu öffnen. Aktivieren Sie Funktionen wie Stummmodus, Schlummermodus und Always-on-Display, und passen Sie Helligkeit und Lautstärke an.



Kacheln

- Wischen Sie im Zifferblatt-Bildschirm nach links oder rechts, um schnell zwischen den Kacheln „Aktivität“, „Herzfrequenz“, „Schlaf“, „Kürzlich“, „Wetter“ oder „Training“ zu wechseln.



Ziffernblatt ändern

- Halten Sie das Display einige Sekunden lang gedrückt, um die Zifferblattgalerie aufzurufen. Über die **Fitbeing**-App laden Sie zusätzliche Zifferblätter-Designs herunter.



Trainingseinheit aufzeichnen

- Um Ihre Trainingsaufzeichnung zu starten, rufen Sie die Workout-Funktion auf und wählen ein bestimmtes Training aus.
- Um mit der Trainingsaufzeichnung zu beginnen, tippen Sie auf „Start“.
- Wischen Sie während des Trainings nach links über das Display, um die Trainingsaufzeichnung zu pausieren oder zu stoppen.
- Wenn Sie im Freien trainieren, warten Sie, bis das GPS eine Verbindung herstellt. Das blinkende Pfeil-Symbol (📶) zeigt an, dass das Gerät einen Standort ermittelt. Es hört auf zu blinken, wenn die GPS-Verbindung erfolgreich war.



Messung von Gesundheitswerten

- Wenn Sie Ihre Fitness-&-Fashion-Smartwatch tragen, misst diese automatisch Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, Schlaf, Stress und Aktivität.



App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Fitness-&-Fashion-Smartwatch und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **Fitbeing**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS). Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.

Fitness-&-Fashion-Smartwatch mit App verbinden



HINWEIS:

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellen App-Version entspricht.

1. Öffnen Sie die App **Fitbeing**.
2. Tippen Sie in der Startseite auf **Eine Uhr einrichten**.
3. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihre Fitness-&-Fashion-Smartwatch via Bluetooth mit Ihrem Mobilgerät zu koppeln. Der Bluetooth-Name Ihrer Fitness-&-Fashion-Smartwatch lautet **ZX-5626**.



HINWEIS:

Um Verbindungsprobleme zwischen der App und Ihrer Fitness-&-Fashion-Smartwatch zu vermeiden, koppeln Sie die Fitness-&-Fashion-Smartwatch nicht direkt über die Bluetooth-Geräteliste in den Systemeinstellungen Ihres Mobilgeräts.

Um eine erfolgreiche Kopplung sicherzustellen, erteilen Sie der App die Berechtigung, auf Bluetooth, Standort und Kamera auf Ihrem Mobilgerät zuzugreifen.

Datenschutz

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben:

- Entfernen Sie das Gerät aus der App.

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Freigaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Li-Ion-Akku	3,8 V / 350 mAh / 1,33 Wh
Input	5 V DC
Bluetooth-Version	5.3
Max. Sendeleistung	8 dBm
Funk-Frequenz	2402 - 2480 MHz
Schutzart	wasserdicht bis 2 atm
Maße	46 x 40 x 12 mm
Gewicht	49 g

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 09.10.2024 – JvdH//MF

Montre fitness connectée GPS

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouvelle montre fitness	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes concernant la batterie et son recyclage	5
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	6
Déclaration de conformité	6
Description du produit	7
Mise en marche	8
Utilisation	9
Consignes générales	9
Allumer.....	9
Utilisation de la couronne	10
Appuyer.....	10
Tourner	10
Contrôle	11
Commandes générales	11
Centre de notifications	11
Centre de contrôle	11
Vignettes	12
Modifier le cadran	12
Enregistrer une séance d'entraînement.....	12
Mesure des valeurs de santé.....	13
Installer l'application	14
Connecter la montre fitness à l'application	14
Protection des données	15
Caractéristiques techniques	15

Votre nouvelle montre fitness

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette montre fitness.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Montre fitness
- Câble de chargement USB-A magnétique
- Fiche d'informations produit

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr)

- Chargeur secteur USB-A

Application recommandée :

Le contrôle du produit par application requiert une application capable d'établir une connexion entre la montre fitness et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **Fitbeing**.

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant la batterie et son recyclage

- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20°C.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-5626, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz


La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr



Description du produit

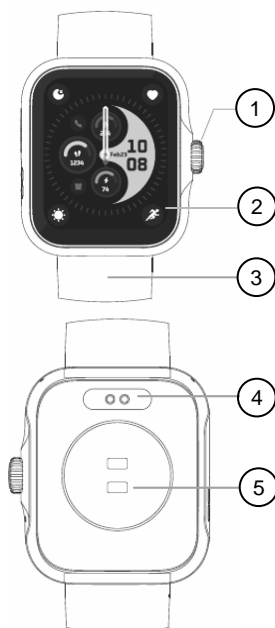

1. Couronne
2. Écran
3. Bracelet
4. Contacts de chargement magnétiques
5. Capteur de fréquence cardiaque/saturation en oxygène

Mise en marche



NOTE :

Assurez-vous que la fiche de chargement USB se trouve du même côté que la couronne (voir illustration). Pour recharger l'appareil, utilisez une source d'alimentation USB (par ex. un chargeur secteur USB) avec une puissance de sortie de 5 V et 1 A ou plus.

Avant de recharger l'appareil, nettoyez les contacts de chargement de votre montre fitness pour retirer la transpiration ou l'humidité résiduelle.


1. Branchez le câble de chargement USB-A à un chargeur secteur USB approprié.
2. Placez ensuite correctement les contacts de chargement du câble magnétique USB-A sur le contact de chargement magnétique de votre montre fitness.
3. Pendant le processus de chargement, vous pouvez lire l'avancée du chargement de votre montre fitness à l'écran.



Utilisation


Consignes générales

1. Portez votre montre fitness dans une position située à environ deux largeurs de doigt de l'os de votre poignet.
2. Ajustez le bracelet de manière à ce qu'il y ait un doigt entre votre montre fitness et votre poignet.

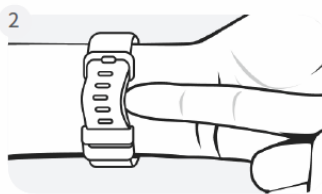

Allumer

- Maintenez la couronne appuyée pendant quelques secondes pour allumer votre montre fitness.

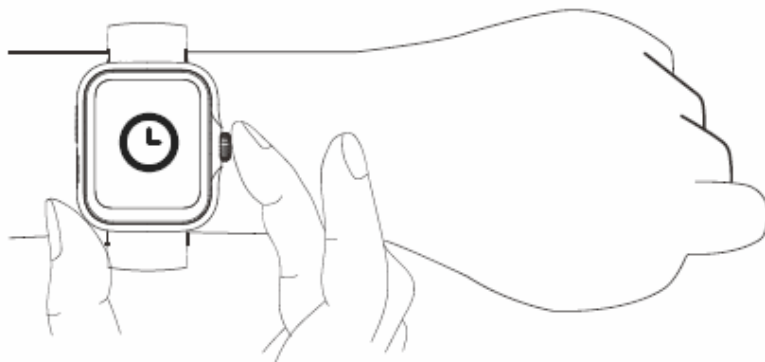

Utilisation de la couronne

Appuyer

- Appuyez sur la couronne pour sortir l'écran du mode Veille.
- Appuyez sur la couronne pour basculer de l'écran du cadran à celui du centre d'applications.
- Appuyez à nouveau sur la couronne pour quitter le centre d'applications.
- Maintenez la couronne appuyée pendant quelques secondes pour redémarrer votre montre fitness.

Tourner


- Tournez la couronne pour changer d'écran ou naviguer entre les menus.
- Tournez la couronne pour régler le volume des tonalités d'alerte et des appels téléphoniques.



Contrôle

Commandes générales

Faites glisser l'écran vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour utiliser votre montre fitness.

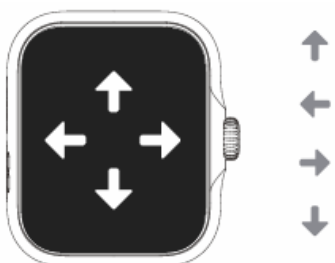

Centre de notifications

- Faites glisser l'écran du cadran vers le bas pour ouvrir le centre de notifications.



Centre de contrôle

- Faites glisser l'écran du cadran vers le haut pour ouvrir le centre de contrôle. Activez des fonctions telles que le mode silencieux, le mode report de sonnerie et l'affichage Always on, et réglez la luminosité et le volume.



Vignettes

- Faites glisser l'écran du cadran vers la gauche ou la droite pour passer rapidement des vignettes "Activité", "Fréquence cardiaque", "Sommeil", "Récent", "Météo" ou "Entraînement".



Modifier le cadran

- Maintenez l'écran appuyé pendant quelques secondes pour accéder à la galerie des cadrans. Téléchargez des designs de cadrans supplémentaires via l'application Fitbeing.



Enregistrer une séance d'entraînement

- Pour démarrer un enregistrement d'entraînement, accédez à la fonction Workout et sélectionnez l'entraînement correspondant.
- Pour démarrer un enregistrement d'entraînement, appuyez sur "Start".
- Pendant l'entraînement, faites glisser l'écran vers la gauche pour mettre en pause ou arrêter l'enregistrement de l'entraînement.
- Si vous vous entraînez en extérieur, patientez jusqu'à ce que le GPS établisse une connexion. Le symbole de flèche clignotant (↕) indique que l'appareil détermine un emplacement. Il cesse de clignoter lorsque la connexion GPS a été établie avec succès.



Mesure des valeurs de santé

- Lorsque vous portez votre montre fitness, celle-ci mesure automatiquement vos données de santé comme la fréquence cardiaque, le sommeil, le stress et l'activité.



Installer l'application

Le contrôle du produit par appareil mobile requiert une application capable d'établir une connexion entre votre montre fitness et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite **Fitbeing**. Recherchez cette dernière dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS). Installez l'application sur votre appareil mobile.

Connecter la montre fitness à l'application



NOTE :

Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente.

1. Ouvrez l'application **Fitbeing**.
2. Sur la page d'accueil, appuyez sur **Configurer une montre**.
3. Suivez les instructions de l'application pour appairier votre montre fitness à l'appareil mobile via fonction bluetooth. Le nom bluetooth de votre montre fitness est **ZX-5626**.



NOTE :

Pour éviter les problèmes de connexion entre l'application et votre montre fitness, n'appariez pas la montre fitness directement via la liste des appareils bluetooth dans les paramètres système de votre appareil mobile.

Pour garantir la réussite de l'appariement, autorisez l'application à accéder à la fonction bluetooth, à la localisation et à l'appareil photo de votre appareil mobile.

Protection des données

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez compte des points suivants :

- Supprimez l'appareil de l'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou autorisations sont requises pour l'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	3,8 V / 350 mAh / 1,33 Wh
Entrée	5 V DC
Version bluetooth	5.3
Puissance d'émission max.	8 dBm
Fréquence radio	2402 – 2480 MHz
Indice de protection	Étanche jusqu'à 2 ATM
Dimensions	46 x 40 x 12 mm
Poids	49 g

