

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Solar-Glühwürmchen-Gartenlichter für ein tolles Lichtspiel in Ihrem Garten, auf Ihrer Terrasse oder auch auf dem Balkon.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Solar-Glühwürmchen-Gartenlichter optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- 4 LED-Lichterstäbe
- 4 Lichterstäbe-Erdspieße
- Solarpanel
- Solarpanel-Erdspieß
- Fernbedienung mit Knopfzelle CR2025
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku
Akku-Spannung	3,7 Volt DC
Akku-Kapazität	1.200 mAh
Schutzart	IP44
Maße (H gesamt)	70 cm
Gewicht	550 g


**Produktdetails
Lichterstab**

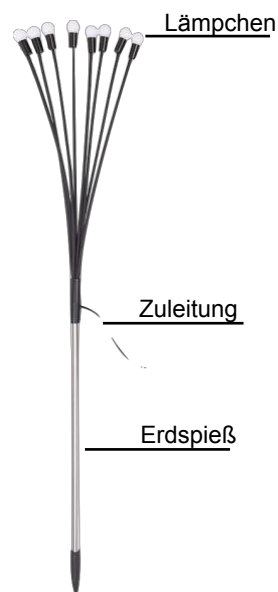

Akku-Solarpanel



Fernbedienung

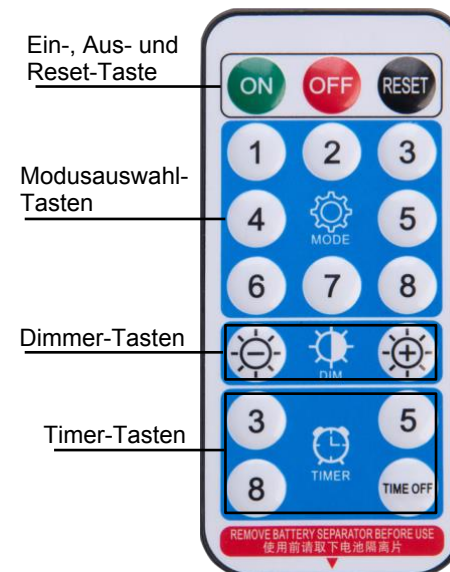

Inbetriebnahme

1. Stecken Sie je einen Erdspieß in die Unterseite je eines Lichterstabs ein.
2. Stecken Sie dann die Erdspieße mit Lichtstäben jeweils dort in den Boden, wo Sie das Deko-Licht leuchten lassen möchten.



HINWEIS:

Um Beschädigungen zu vermeiden, achten Sie dabei darauf, dass die Anschlusskabel zwischen den Stäben nicht unter Zug stehen.

3. Verbinden Sie dann den Anschlussstecker des ersten Lichterstabs mit dem Anschluss des Solarpanels, in welchem sich auch der Akku befindet.
4. Stecken Sie den Erdspieß für das Solarpanel auf der Rückseite ein und stecken Sie dann das Solarpanel in den Boden ein.

**HINWEIS:**

Um Beschädigungen zu vermeiden, achten Sie hierbei darauf, dass das Anschlusskabel zwischen den Stäben und Solarpanel nicht unter Zug steht.

- Schalten Sie die Gartenlichter über die Ein/Aus-Taste auf der Rückseite ein. Um das Licht zu testen bedecken Sie das Solarpanel.

**HINWEIS:**

Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf, indem Sie das Solarpanel mindestens 8 Stunden in die Sonne stellen.

Verwendung**HINWEIS:**

Bei Tag wird der Akku geladen, ohne dass die Lichterstäbe leuchten. Mit der Dämmerung schaltet das Licht automatisch ein.

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Rückseite des Akku-Solarpanels, um die Lichterstäbe einzuschalten.

**HINWEIS:**

Für einen Lichttest decken Sie das Solarpanel ab, um die Lichterstäbe leuchten zu lassen.

- Um den Leuchtmodus einzustellen, drücken Sie die Modus-Taste auf der Rückseite des Akku-Solarpanels oder eine der Modusauswahl-Tasten auf der Fernbedienung.
- Um die Helligkeit einzustellen, drücken Sie die Dimmer-Taste + oder – auf der Fernbedienung.
- Um einen 3-, 5- oder 8-Stunden-Ausschalttimer einzustellen, drücken Sie die jeweilige Taste auf der Fernbedienung.
- Um einen eingestellten Timer zu deaktivieren, drücken Sie die Taste Time OFF auf der Fernbedienung.
- Um die Lichterstäbe in den Werkszustand zu versetzen, drücken Sie die Reste-Taste auf der Fernbedienung.
- Um die Lichterstäbe wieder auszuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste auf der Rückseite des Akku-Solarpanels oder die Aus-Taste auf der Fernbedienung.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie

jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.

- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt stellt kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder

vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!

- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Produkt-Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-6000-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-6000 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces décorations lumineuses solaires pour jardin, conçues pour créer un superbe jeu de lumière dans votre jardin, sur votre terrasse ou même sur votre balcon.



Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 4 tiges LED
- 4 piquets pour tiges
- Panneau solaire
- Piquet pour panneau solaire
- Télécommande avec pile bouton CR2025
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-ion
Tension de la batterie	3,7 V DC
Capacité de la batterie	1200 mAh
Indice de protection	IP44
Dimensions (hauteur totale)	70 cm
Poids	550 g

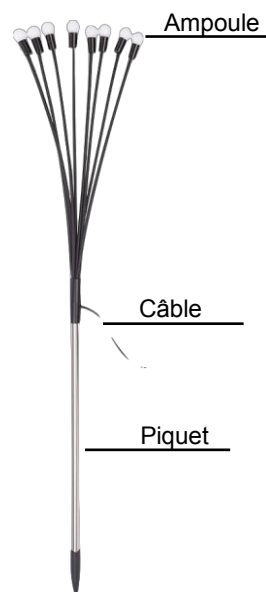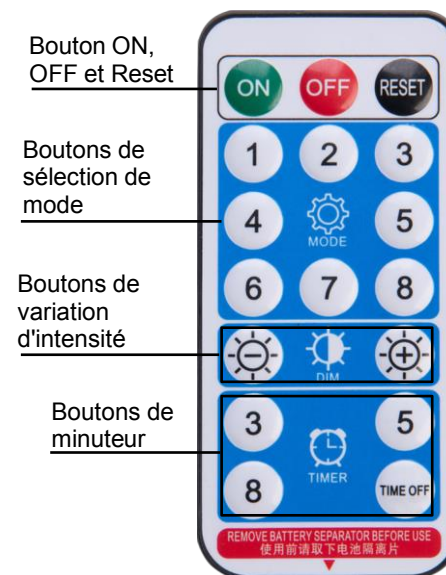Description du produit**Tige lumineuse****Panneau solaire avec batterie****Télécommande****Mise en marche**

1. Raccordez un piquet sous chacune des tiges lumineuses.
2. Plantez ensuite les piquets avec tiges lumineuses dans le sol, à l'emplacement auquel vous souhaitez que la décoration lumineuse brille.

**NOTE :**

Afin d'éviter tout dommage, veillez à ce que les câbles de raccordement situés entre les tiges ne soient pas soumis à une traction.

3. Branchez ensuite la fiche d'alimentation de la première tige lumineuse au raccord du panneau solaire dans lequel se trouve également une batterie.
4. Raccordez le piquet pour panneau solaire à l'arrière, puis plantez ensuite le panneau solaire dans le sol.

**NOTE :**

Afin d'éviter tout dommage, veillez à ce que les câbles de raccordement situés entre les tiges ne soient pas soumis à une traction.

5. Allumez la décoration lumineuse pour jardin à l'aide du bouton ON/OFF situé à l'arrière. Pour tester la lumière, couvrez le panneau solaire.

**NOTE :**

Rechargez complètement la batterie avant la première utilisation de l'appareil en plaçant le panneau solaire pendant au moins 8 heures au soleil.

Utilisation**NOTE :**

De jour, la batterie se recharge sans que les tiges lumineuses ne s'allument. La lumière s'allume automatiquement dans l'obscurité.

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé à l'arrière du panneau solaire avec batterie pour allumer les tiges lumineuses.

**NOTE :**

Pour effectuer un test de lumière, couvrez le panneau solaire pour faire briller les tiges lumineuses.

2. Pour régler le mode lumineux, appuyez sur le bouton Mode situé à l'arrière du panneau solaire avec batterie ou sur l'un des boutons de sélection de mode de la télécommande.
3. Pour régler la luminosité, appuyez sur le bouton de variation d'intensité + ou - de la télécommande.
4. Pour régler un minuteur d'arrêt 3, 5 ou 8 h, appuyez sur le bouton correspondant de la télécommande.
5. Pour désactiver un minuteur réglé, appuyez sur le bouton Time OFF de la télécommande.
6. Pour réinitialiser les tiges lumineuses, appuyez sur le bouton Reset de la télécommande.
7. Pour éteindre les tiges lumineuses, appuyez sur le bouton ON/OFF situé à l'arrière du panneau solaire avec batterie ou sur le bouton OFF de la télécommande.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit n'est pas un jouet pour les enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant la batterie

- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.

- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20°C.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-6000, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

