

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Akku-Tischlampe mit PIR-Bewegungssensor.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Tischlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Tischlampe
- USB-Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Netzteil (z.B. PX-2421)


Produktvarianten

- ZX-6038-675: LED-Akku-Tischlampe
- ZX-6040-675 2er-Set LED-Akku-Tischlampen

Technische Daten

Stromversorgung	LiPo-Akku, 400 mAh
SMD-LED	0,5 W
PIR-Sensor	
Reichweite	4 m
Erfassungswinkel	horizontal: 120 ° vertikal: 60°
Automatische Abschaltung	nach ca. 25 Sekunden (ohne Bewegung)
Maße (Ø x H)	75 x 155 mm
Gewicht	125 g

Produktdetails

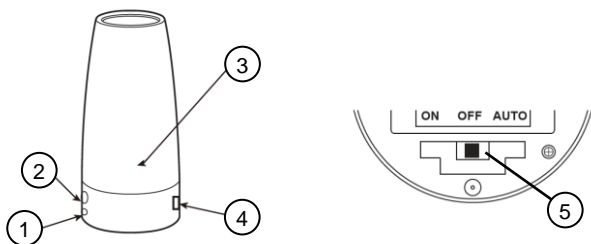

1. Bewegungs-Sensor
2. Helligkeits-Sensor
3. SMD-LED
4. USB-Buchse mit Lade-LED
5. An-/Aus-/Automatik-Schalter

Inbetriebnahme

Schließen Sie das USB-Kabel an der USB-Buchse an und verbinden Sie es mit einem geeigneten Netzteil mit dem Stromnetz. Die Lade-LED hinter der Micro-USB-Buchse leuchtet rot, während der Akku geladen wird. Wenn der Akku aufgeladen ist, leuchtet die Lade-LED grün. Trennen Sie den Artikel vom Stromnetz, wenn der Akku aufgeladen ist.

Verwendung

1. Stellen Sie den Modus-Schalter auf die gewünschte Position (siehe Beschriftung auf der Unterseite der Lampe).

Position	Funktion
ON	Dauerlicht
OFF	Aus
AUTO	Licht bei Bewegung im Dunkeln

2. Stellen Sie die Tischlampe auf eine ebene, stabile Fläche.
3. Richten Sie die Tischlampe so aus, dass der Bewegungssensor in die gewünschte Richtung zeigt.
4. Testen Sie den Bewegungssensor.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-6038-675 bzw. ZX-6040-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-6038 bzw. ZX-6040 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe de table avec capteur de mouvement PIR.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe de table à LED
- Câble d'alimentation USB
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Chargeur secteur


Variantes du produit

- ZX6038 : Lampe de table ronde sans fil avec capteur de mouvement PIR et LED blanc chaud
- ZX6040 : 2 lampes de table rondes sans fil avec capteur de mouvement PIR et LED blanc chaud

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-polymère 400 mAh
LED SMD	0,5 W
Capteur PIR	
Portée	4 m
Angle de détection	Horizontal : 120°
	Vertical : 60°
Arrêt automatique	Après env. 25 s (sans mouvement)
Dimensions (Ø x H)	75 x 155 mm
Poids	125 g

Description du produit

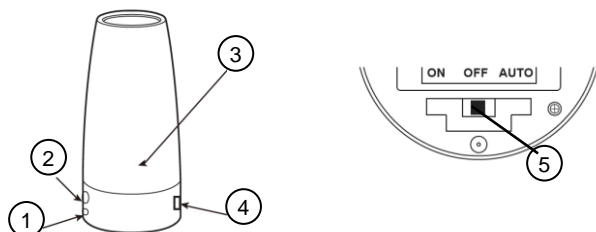

1. Capteur de mouvement
2. Capteur de luminosité
3. LED SMD
4. Port USB avec LED de chargement
5. Commutateur ON/OFF/Auto

Mise en marche

Branchez le câble USB au port USB. Branchez l'autre extrémité à une prise par le biais d'un chargeur secteur. La LED de chargement du port Micro-USB brille en rouge pendant le chargement. Lorsque la batterie est rechargée, la LED brille en vert. Débranchez le produit de la prise de courant lorsque la batterie est rechargée.

Utilisation

1. Placez le commutateur de mode sur la position souhaitée (voir inscription sur le dessous de la lampe).

Position	Fonction
ON	Lumière continue
OFF	Pas de lumière
AUTO	Éclairage si mouvement dans l'obscurité

2. Placez la lampe de table sur une surface plane et stable.
3. Orientez la lampe de manière à ce que le capteur de mouvement soit orienté dans la bonne position.
4. Testez le capteur de mouvement.

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! // N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide. // Tenir hors de la portée des enfants. // Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. // Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal. // Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes concernant les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, ZX-6038 et ZX-6040, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

