

#### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 3er-Sets dimmbarer LED-Kerzen mit Timer und Fernbedienung. Genießen Sie auch im Freien eine behagliche Kerzenatmosphäre. Ideal für laue Sommerabende auf der Terrasse oder im Garten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen LED-Kerzen optimal einsetzen können.

#### Lieferumfang

- 3er-Set LED-Kerzen
- Fernbedienung
- Knopfzelle CR2025
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 3 x 3 Batterien Typ AAA

#### Technische Daten

Stromversorgung	LED-Kerzen	Je drei Batterien AAA
	Fernbedienung	Knopfzelle CR2025
Maße		9,5 x Ø 7,5 cm
		12,5 x Ø 7,5 cm
		15 x Ø 7,5 cm

#### Produktdetails

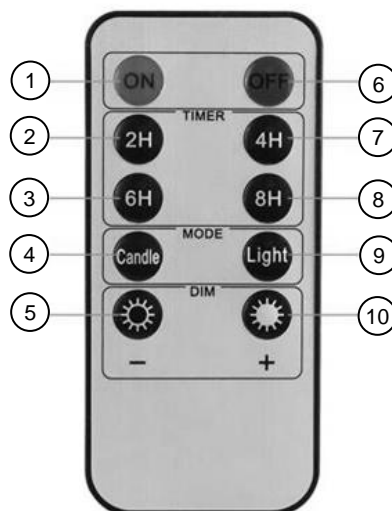

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. ON-Taste     | 6. OFF-Taste   |
| 2. 2-H-Taste    | 7. 4-H-Taste   |
| 3. 6-H-Taste    | 8. 8-H-Taste   |
| 4. Candle-Taste | 9. Light-Taste |
| 5. Minus-Taste  | 10. Plus-Taste |

#### Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und setzen Sie die mitgelieferte Knopfzelle CR2025 ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Knopfzelle. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der LED-Kerze und setzen Sie drei Batterien Typ AAA ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Batterien. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 für die verbleibenden LED-Kerzen.

#### Verwendung

##### Einschalten/Ausschalten

1. Drücken Sie die **ON-Taste (1)** auf der Fernbedienung, um die LED-Kerzen einzuschalten.
2. Drücken Sie die **OFF-Taste (6)** auf der Fernbedienung, um die LED-Kerzen auszuschalten.

#### Timer stellen



##### HINWEIS:

Nach Ablauf des Timers schalten sich die LED-Kerzen automatisch aus.

- Drücken Sie die **2-H-Taste (2)**, um einen 2-stündigen Timer zu stellen.
- Drücken Sie die **4-H-Taste (7)**, um einen 4-stündigen Timer zu stellen.
- Drücken Sie die **6-H-Taste (3)**, um einen 6-stündigen Timer zu stellen.
- Drücken Sie die **8-H-Taste (8)**, um einen 8-stündigen Timer zu stellen.

#### Licht-Modi einstellen

- Um ein natürlich-flackerndes Kerzenlicht zu simulieren, drücken Sie die **Candle-Taste (4)**.
- Um die LED-Kerzen konstant leuchten zu lassen, drücken Sie die **Light-Taste (9)**.

#### Helligkeit dimmen

- Drücken Sie die **Minus-Taste (5)**, um die Helligkeit zu senken.
- Drücken Sie die **Plus-Taste (10)**, um die Helligkeit zu erhöhen.

#### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

#### **Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

#### **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

#### **Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-6046-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-6046 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.bristesta.de](http://www.bristesta.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ces 3 bougies LED à luminosité variable, minuterie et télécommande. Profitez d'une atmosphère chaleureuse, même en extérieur. Elles s'avèreront idéales pour vos soirées d'été sur votre terrasse ou dans votre jardin.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- 3 bougies LED
- Télécommande
- Pile bouton CR2025
- Mode d'emploi


Accessoires requis (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- 3 x 3 piles AAA

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	Bougies LED	3 piles AAA chacune
	Télécommande	Pile bouton CR2025
Dimensions		9,5 x Ø 7,5 cm
		12,5 x Ø 7,5 cm
		15 x Ø 7,5 cm

**Description du produit**

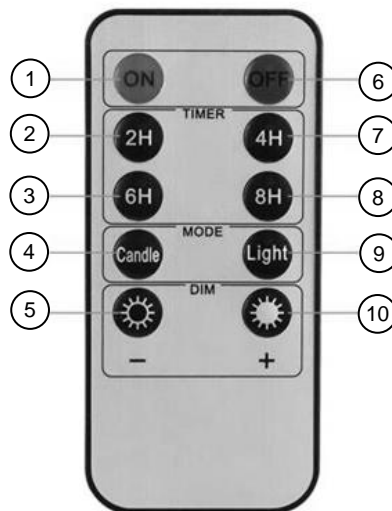

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1. Touche ON     | 6. Touche OFF   |
| 2. Touche 2 H    | 7. Touche 4 H   |
| 3. Touche 6 H    | 8. Touche 8 H   |
| 4. Touche Candle | 9. Touche Light |
| 5. Touche Moins  | 10. Touche Plus |

**Mise en marche**

1. Ouvrez le compartiment à pile de la télécommande, puis insérez-y la pile bouton CR2025 fournie. Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion de la pile bouton. Refermez le compartiment à pile.
2. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la bougie LED, puis insérez-y trois piles de type AAA. Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion des piles. Refermez le compartiment à piles.
3. Répétez l'étape 2 pour les bougies LED restantes.

**Utilisation**

**Allumer/Éteindre**

1. Appuyez sur la **touche ON (1)** de la télécommande pour allumer les bougies LED.
2. Appuyez sur la **touche OFF (6)** de la télécommande pour éteindre les bougies LED.

**Régler la minuterie**



**NOTE :**

*Une fois la minuterie écoulee, les bougies LED s'éteignent automatiquement.*

- Appuyez sur la **touche 2 H (2)** pour régler une minuterie de deux heures.
- Appuyez sur la **touche 4 H (7)** pour régler une minuterie de quatre heures.
- Appuyez sur la **touche 6 H (3)** pour régler une minuterie de six heures.
- Appuyez sur la **touche 8 H (8)** pour régler une minuterie de huit heures.

**Régler le mode lumineux**

- Pour simuler la lumière vacillante naturelle d'une bougie, appuyez sur la **touche Candle (4)**.
- Pour faire briller les bougies LED en continu, appuyez sur la **touche Light (9)**.

**Varié la luminosité**

- Appuyez sur la **touche - (5)** pour diminuer la luminosité.
- Appuyez sur la **touche + (10)** pour augmenter la luminosité.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux des bougies.
- Ne pointez pas les bougies directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Veillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie !
- La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20°C. Évitez un lieu de stockage sujet au rayonnement direct du soleil.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-6046, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).