

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 6er-Sets dimmbarer LED-Echtwachskerzen. Genießen Sie gemütliche Stunden bei täuschend echtem Kerzenschein.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen LED-Echtwachskerzen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 6er-Set LED-Echtwachskerzen
- Fernbedienung
- Knopfzelle CR2025
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- 18 Batterien Typ AAA


Produktvarianten

- ZX-6047: 6er-Set dimmbare LED-Echtwachskerzen, je 7,5 x 10 cm
- ZX-6048: 6er-Set dimmbare LED-Echtwachskerzen, verschiedene Größen

Technische Daten

Helligkeit	dimmbar in 3 Stufen	
Ausschalt-Timer	Nach 2, 4, 6 oder 8 Stunden	
Stromversorgung	Kerze	je 3 Batterien Typ AAA
	Fernbedienung	Knopfzelle CR2025
Maße	ZX-6047 (H x Ø)	je 10 x 7,5 cm
	ZX-6048 (H x Ø)	2x 12,5 x 7,5 cm, 1x 15 x 7,5 cm, 1x 17, x 7,5 cm, 1x 20 x 7,5 cm, 1x 22 x 7,5 cm
Gesamtgewicht	ZX-6047	985 g
	ZX-6048	1,7 kg

Produktdetails

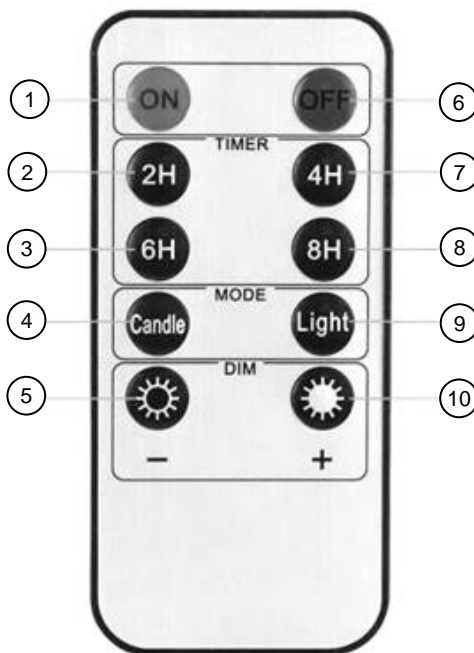

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. ON-Taste | 6. OFF-Taste |
| 2. 2-H-Taste | 7. 4-H-Taste |
| 3. 6-H-Taste | 8. 8-H-Taste |
| 4. Candle-Taste | 9. Light-Taste |
| 5. Minus-Taste | 10. Plus-Taste |

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und setzen Sie die mitgelieferte Knopfzelle CR2025 ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Knopfzelle. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der LED-Kerze und setzen Sie drei Batterien des Typs AAA ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Batterien. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 für die verbleibenden LED-Kerzen.

Verwendung



ACHTUNG!

Dieses Produkt besteht aus echtem Wachs. Von Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung fernhalten, da dies dazu führen kann, dass die Kerze ihre Form ändert oder schmilzt.

Einschalten/Ausschalten

Schieben Sie den Schieberegler auf der Unterseite der LED-Kerzen auf die Position "ON". Sie können die LED-Kerzen nun mithilfe der Fernbedienung ein- und ausschalten.

- Drücken Sie die **ON-Taste (1)** auf der Fernbedienung, um die LED-Kerzen einzuschalten.
- Drücken Sie die **OFF-Taste (6)** auf der Fernbedienung, um die LED-Kerzen auszuschalten.

Timer stellen



HINWEIS:

Nach Ablauf des Timers schalten sich die LED-Kerzen automatisch aus.

- Drücken Sie die **2-H-Taste (2)**, um einen 2-stündigen Timer zu stellen.
- Drücken Sie die **4-H-Taste (7)**, um einen 4-stündigen Timer zu stellen.
- Drücken Sie die **6-H-Taste (3)**, um einen 6-stündigen Timer zu stellen.
- Drücken Sie die **8-H-Taste (8)**, um einen 8-stündigen Timer zu stellen.

Licht-Modi einstellen

- Um ein natürlich-flackerndes Kerzenlicht zu simulieren, drücken Sie die **Candle-Taste (4)**.
- Um die LED-Kerzen konstant leuchten zu lassen, drücken Sie die **Light-Taste (9)**.

Helligkeit dimmen

- Drücken Sie die **Minus-Taste (5)**, um die Helligkeit zu senken.
- Drücken Sie die **Plus-Taste (10)**, um die Helligkeit zu erhöhen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-6047 bzw. ZX-6048 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-6047 bzw. ZX-6048 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.bristesta.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces bougies.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 6 bougies à LED en cire véritable
- Télécommande
- Pile bouton CR2025
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 18 piles AAA


Variantes du produit

- ZX6047 : 6 bougies à LED en cire avec intensité variable et télécommande
- ZX6048 : 6 bougies à LED en cire de 3 tailles avec intensité variable et télécommande

Caractéristiques techniques

Luminosité		Luminosité réglable sur 3 niveaux
Minuteur d'arrêt		Après 2, 4, 6 ou 8 h
Alimentation	Bougie	3 piles AAA chacune
	Télécommande	Pile bouton CR2025
Dimensions	ZX6047 (H x Ø)	10 x 7,5 cm
	ZX6048 (H x Ø)	2x 12,5 x 7,5 cm
		1x 15 x 7,5 cm
		1x 20 x 7,5 cm 1x 22 x 7,5 cm
Poids total	ZX6047	985 g
	ZX6048	1,7 kg

Description du produit

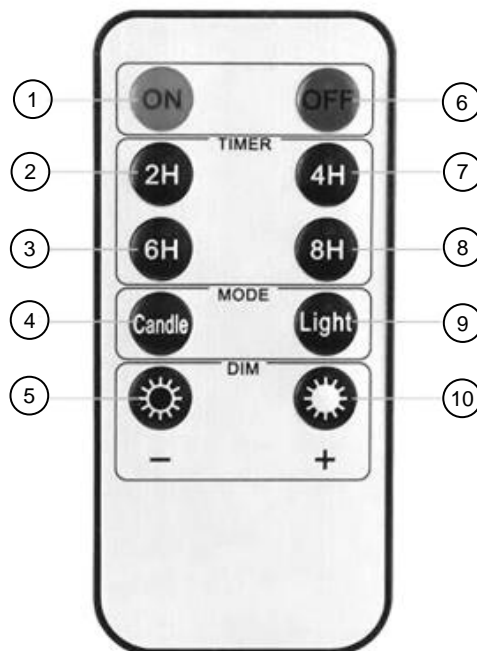

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Touche ON | 6. Touche OFF |
| 2. Touche 2 H | 7. Touche 4 H |
| 3. Touche 6 H | 8. Touche 8 H |
| 4. Touche Candle | 9. Touche Light |
| 5. Touche Moins | 10. Touche Plus |

Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment à pile de la télécommande et insérez la pile bouton CR2025 fournie. Respectez la bonne polarité de la pile. Refermez le compartiment à pile.
2. Ouvrez le compartiment à piles situé sous l'une des bougies et insérez trois piles AAA. Respectez la bonne polarité des piles. Refermez le compartiment à piles.
3. Procédez de même pour les autres bougies.

Utilisation



ATTENTION !

Le produit est en cire véritable. Conservez la bougie à l'abri de la chaleur ou de la lumière directe du soleil, car elle risque de changer de forme ou de fondre.

Allumer/Éteindre

Déplacez le curseur situé en bas des bougies LED en position "ON". Vous pouvez alors allumer et éteindre les bougies LED à l'aide de la télécommande.

- Appuyez sur la touche **ON (1)** de la télécommande pour allumer les bougies.
- Appuyez sur la touche **OFF (6)** de la télécommande pour éteindre les bougies.

Régler la minuterie



NOTE :

Les bougies s'éteignent une fois la durée réglée écoulée.

- Appuyez sur la **touche 2 H (2)** pour régler un minuteur de 2 heures.
- Appuyez sur la **touche 4 H (7)** pour régler un minuteur de 4 heures.
- Appuyez sur la **touche 6 H (3)** pour régler un minuteur de 6 heures.
- Appuyez sur la **touche 8 H (8)** pour régler un minuteur de 8 heures.

Régler un mode lumineux

- Pour simuler la lumière naturelle d'une bougie, appuyez sur la **touche Candle (4)**.
- Pour que les bougies LED restent allumées en permanence, appuyez sur la **touche Light (9)**.

Varié l'intensité

- Appuyez sur la **touche Moins (5)** pour diminuer la luminosité.
- Appuyez sur la **touche Plus (10)** pour augmenter la luminosité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Veillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20 °C. Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits ZX-6047 et ZX-6048 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.