

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses LED-Lichtervorhangs. Mit den Haken lässt sich der Vorhang kinderleicht anbringen und abnehmen. So schaffen Sie ein besonderes Ambiente auf Ihrer Terrasse, Balkon oder Garten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen LED-Lichtervorhang optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Lichtervorhang
- Fernbedienung inkl. Knopfzelle CR2025
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- Ersatz-Knopfzelle CR2025 (z.B. PX-1684)

Produktvarianten


ZX-6238: LED-Lichtervorhang, warmweiß

ZX-6239: LED-Lichtervorhang, kaltweiß


Technische Daten

Stromversorgung	230 V	
Leistungsaufnahme	2,7 W	
Schutzklasse III	Schutz durch Kleinspannung	
Fernbedienung	1 x Knopfzelle CR2025	
LEDs	gesamt	300
	pro Strang	30
Licht-Farbe	NX-6238	Warmweiß
	NX-6239	Kaltweiß
Leuchtmodi	8	
Maße	3 x 3 m	
Gewicht	145 g	

Produktdetails

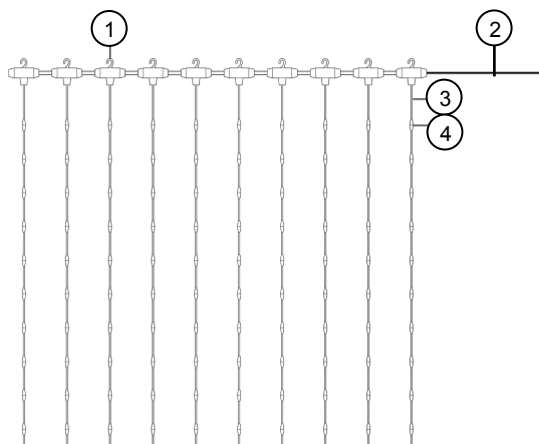

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Haken | 7. OFF-Taste |
| 2. Kabel mit Stecker | 8. MODE-Tasten |
| 3. Strang | 9. DIMM-Tasten |
| 4. LED | 10. Batteriefach |
| 5. ON-Taste | |
| 6. TIMER-Taste | |

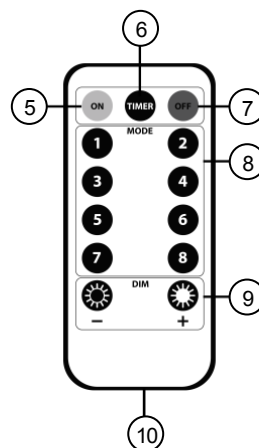

Inbetriebnahme

1. Montage



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass Ihr LED-Lichtervorhang ausschließlich zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet ist.

1. Rollen Sie Ihren LED-Lichtervorhang und jeden einzelnen Strang vorsichtig und vollständig aus.
2. Befestigen Sie Ihren LED-Lichtervorhang mit Hilfe der Haken an den gewünschten Stellen. Die Haken haben einen Durchmesser von 5 mm.

2. Knopfzelle in Fernbedienung einsetzen



HINWEIS:

Sollte die Knopfzelle nicht getrennt beiliegen, befindet sie sich bereits im Batteriefach der Fernbedienung. Ziehen Sie in den Fall einfach den Entladeschutz-Streifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung heraus.

1. Drücken Sie den geriffelten Vorsprung nach innen und ziehen Sie das Batteriefach heraus.
2. Setzen Sie die Knopfzelle CR2025 passend ein. Der Plus-Pol zeigt dabei nach oben (zur Rückseite der Fernbedienung).
3. Schieben Sie das Batteriefach wieder bis zum Anschlag in die Fernbedienung hinein.

Verwendung



HINWEIS:

Zur Steuerung per Fernbedienung richten Sie diese bitte auf die Kontroll-Einheit Ihres LED-Lichtervorhangs.

1. Einschalten

1. Verbinden Sie Ihren LED-Lichtervorhang mit einer geeigneten USB-Stromquelle, z.B. einem USB-Netzteil oder einer Powerbank.
2. Schalten Sie Ihren LED-Lichtervorhang dann über die Kontroll-Einheit oder die Fernbedienung ein. Die LEDs leuchten im zuletzt verwendeten Leuchtmodus.

- **Fernbedienung:** Drücken Sie die **ON**-Taste.

2. Ausschalten

1. Schalten Sie Ihren LED-Lichtervorhang über die Kontroll-Einheit oder die Fernbedienung aus.

- **Fernbedienung:** Drücken Sie die **OFF**-Taste.

2. Trennen Sie Ihren LED-Lichtervorhang von der USB-Stromquelle.

3. Leuchtmodus wechseln

Wechseln Sie den Leuchtmodus mit Hilfe der Kontroll-Einheit oder der Fernbedienung.

3.1. Manueller Wechsel



- **Kontroll-Einheit:** Drücken Sie die Taste der Kontroll-Einheit. Mit jedem Druck der Taste wechseln Sie zum nächsten Leuchtmodus: 1 - 2 - 3 - ... - 8 - Aus.
- **Fernbedienung:** Drücken Sie die dem gewünschten Modus entsprechende **MODE**-Taste (1-8).

3.2. Automatischer Wechsel

Ist die Funktion aktiviert, durchläuft Ihr LED-Lichtervorhang automatisch alle Leucht-Modi. Aktivieren Sie die Funktion, indem Sie die **TIMER**-Taste auf der Fernbedienung drücken.

4. Dimm-Funktion

Über die Fernbedienung können Sie die Helligkeit der LEDs regulieren. Drücken Sie hierzu einfach die entsprechende **DIM**-Taste.

	
Helligkeit +	Helligkeit -

5. Timer-Funktion

Über die Fernbedienung können Sie durch mehrfaches Drücken der **TIMER**-Taste die Leuchtdauer einstellen:

- 1x Drücken: 6 Stunden Leuchtdauer
- 2x Drücken: 18 Stunden Leuchtdauer
- 3x Drücken: Timer ausschalten

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer USB-Stromquelle betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verbinden Sie das Produkt nicht mit einer USB-Stromquelle, solange es sich noch in der Verpackung befindet.
- Die Lampen sind nicht austauschbar.
- Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte ZX-6238-675 und ZX-6239-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befinden.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-6238 oder ZX-6239 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce rideau LED. Fixez facilement le rideau grâce à ses crochets et créez une belle ambiance sur votre terrasse, votre balcon ou dans votre jardin.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Rideau LED
- Télécommande avec pile bouton CR2025
- Mode d'emploi

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Pile bouton CR2025 de rechange

Variantes du produit


ZX6238 : Rideau lumineux télécommandé 3x3 m avec 300 LED blanc chaud

ZX6239 : Rideau lumineux télécommandé 3x3 m avec 300 LED blanc froid


Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V	
Puissance absorbée	2,7 W	
Classe de protection III	Protection contre la basse tension	
Télécommande	Pile bouton CR2025	
LED	Total	300
	Par bande	30
Couleur de lumière	NX6238	Blanc chaud
	NX6239	Blanc froid
Modes lumineux	8	
Dimensions	3 x 3 m	
Poids	145 g	

Description du produit

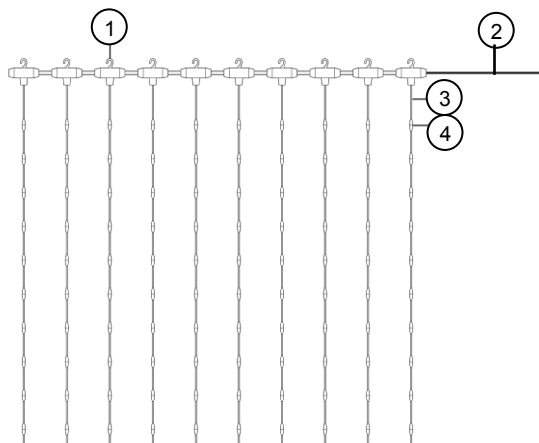

1. Crochet
2. Câble avec connecteur
3. Bande
4. LED
5. Touche ON
6. Touche TIMER
7. Touche OFF
8. Touches MODE
9. Touches DIMM
10. Compartiment à pile

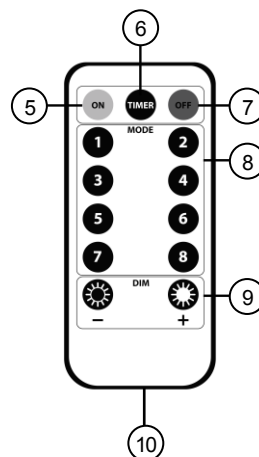

Mise en marche

1. Montage



NOTE :

Veuillez noter que votre rideau à LED ne peut être utilisé que dans des zones intérieures sèches.

1. Déroulez soigneusement et complètement votre rideau LED et déroulez chaque bande.
2. Fixez votre rideau LED à l'endroit de votre choix à l'aide des crochets. Les crochets ont un diamètre de 5 mm.

2. Insérer la pile bouton dans la télécommande



NOTE :

Si la pile bouton n'est pas fournie séparément, celle-ci se trouve déjà dans le compartiment à pile. Dans ce cas, retirez les bandes de protection contre le déchargement du compartiment à pile de la télécommande.

1. Enfoncez la partie dentelée vers l'intérieur et sortez le compartiment à pile.
2. Insérez correctement la pile bouton CR2025. Le pôle positif doit être orienté vers le haut (ou vers le dos de la télécommande).
3. Réinsérez le compartiment à pile dans la télécommande, jusqu'à la butée.

Utilisation



NOTE :

Dirigez la télécommande vers l'unité de commande de votre rideau à LED pour le contrôler par télécommande.

1. Allumer

1. Branchez votre rideau LED à une source d'alimentation USB appropriée (par ex. adaptateur secteur USB ou batterie d'appoint).
2. Allumez ensuite votre rideau LED à l'aide de l'unité de commande ou de la télécommande. Les LED s'allument dans le dernier mode lumineux utilisé.

- **Télécommande** : appuyez sur la touche **ON**.

2. Éteindre

1. Allumez ensuite votre rideau LED à l'aide de l'unité de commande ou de la télécommande.

- **Télécommande** : appuyez sur la touche **OFF**.

2. Débranchez votre rideau LED de la source d'alimentation USB.

3. Changer de mode lumineux

Changez de mode lumineux à l'aide de l'unité de commande ou de la télécommande.

3.1. Changement manuel



- **Unité de contrôle** : appuyez sur la touche de l'unité de contrôle. Chaque pression sur la touche vous permet de passer au mode lumineux suivant : 1 - 2 - 3 - ... - 8 - éteint.
- **Télécommande** : appuyez sur la touche **MODE** pour activer le mode correspondant (1 à 8).

3.2. Changement automatique

Si la fonction est active, votre rideau LED passe automatiquement par tous les modes lumineux. Activez la fonction en appuyant sur la touche **TIMER** de la télécommande.

4. Fonction variateur d'intensité

La télécommande vous permet de régler la luminosité des LED. Pour cela, appuyez simplement la touche **DIMM** correspondante.

	
Luminosité +	Luminosité -

5. Fonction Minuteur

La télécommande vous permet de régler la durée d'éclairage en appuyant plusieurs fois sur la touche **TIMER** :

- 1 pression : 6 heures d'éclairage
- 2 pressions : 18 heures d'éclairage
- 3 pressions : désactiver le minuteur

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une source d'alimentation USB facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne branchez pas le produit à une source d'alimentation USB lorsqu'il est encore dans l'emballage.
- Les ampoules ne peuvent pas être remplacées.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur et au sec uniquement.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.

- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux du rideau LED.
- Ne pointez pas le rideau LED directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !


Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, ZX-6238 et ZX-6239, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.