

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 4er-Sets LED-Adventskerzen mit Fernbedienung. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen LED-Adventskerzen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 4er-Set LED-Adventskerzen
- Fernbedienung
- Knopfzelle CR2025
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 4 x 3 Batterien Typ AAA

Produktvarianten


ZX6246-675: 4er-Set LED-Adventskerzen, weiß

ZX6247-675: 4er-Set LED-Adventskerzen, rot

Technische Daten

Stromversorgung	LED-Kerzen	je drei Batterien AAA
	Fernbedienung	Knopfzelle CR2025
Maße	je 10 x 7,5 x 7,5 cm	
Gesamtgewicht	710 g	

Produktdetails

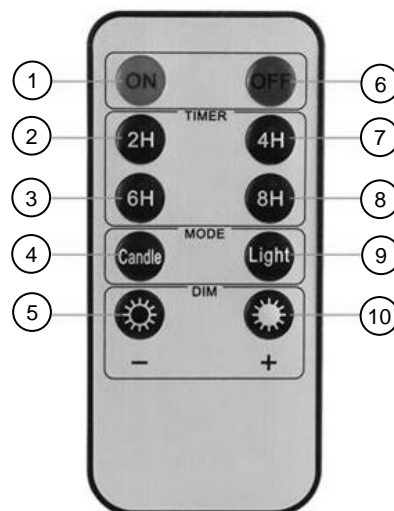

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. ON-Taste | 6. OFF-Taste |
| 2. 2-H-Taste | 7. 4-H-Taste |
| 3. 6-H-Taste | 8. 8-H-Taste |
| 4. Candle-Taste (Flackern) | 9. Light-Taste (Dauerlicht) |
| 5. Helligkeit - Taste | 10. Helligkeit + Taste |

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und setzen Sie die mitgelieferte Knopfzelle CR2025 ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Knopfzelle. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
2. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der LED-Kerze und setzen Sie drei Batterien Typ AAA ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Batterien. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
3. Wiederholen Sie Schritt 2 für die verbleibenden LED-Kerzen.

Verwendung

Einschalten/Ausschalten

1. Drücken Sie die **ON-Taste** auf der Fernbedienung, um die LED-Adventskerzen einzuschalten.
2. Drücken Sie die **OFF-Taste** auf der Fernbedienung, um die LED-Adventskerzen auszuschalten.

Timer stellen



HINWEIS:

Nach Ablauf des Timers schalten sich die LED-Adventskerzen automatisch aus.

Mit den Timer-Tasten stellen Sie die Leuchtdauer ein.

Taste	Timer-Laufzeit
2-H-Taste	2 Stunden
4-H-Taste	4 Stunden
6-H-Taste	6 Stunden
8-H-Taste	8 Stunden

Licht-Modi einstellen

Legen Sie über die Modus-Tasten **Candle** und **Light** den Leuchtmodus fest.

- Candle: Kerzenflackern
- Light: Dauerlicht

Helligkeit dimmen

Stellen Sie die gewünschte Helligkeit ein, indem Sie die DIM-Tasten drücken:

- - : Helligkeit verringern
- + : Helligkeit erhöhen

Memory-Funktion

Dank Memory-Funktion merken sich die LED-Adventskerzen auch nach dem Ausschalten die von Ihnen eingestellte Helligkeit und leuchten beim nächsten Einschalten entsprechend.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn

ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-6246-675 bzw. ZX-6247-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-6246 bzw. ZX-6247 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.bristesta.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces bougies. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 4 bougies LED de l'Avent
- Télécommande
- Pile bouton CR2025
- Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- 4 x 3 piles AAA

Variantes du produit


ZX6246 : 4 bougies LED de l'Avent, coloris blanc

ZX6247 : 4 bougies LED de l'Avent, coloris rouge

Caractéristiques techniques

Alimentation	Bougies à LED	3 piles AAA par bougie
	Télécommande	Pile bouton CR2025
Dimensions	10 x 7,5 x 7,5 cm chacune	
Poids total	710 g	

Description du produit

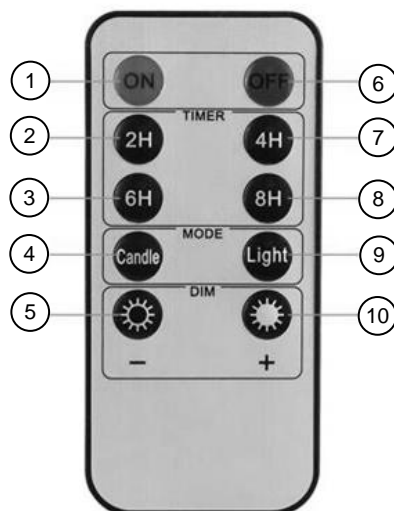

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Touche ON | 6. Touche OFF |
| 2. Touche 2 H | 7. Touche 4 H |
| 3. Touche 6 H | 8. Touche 8 H |
| 4. Touche Candle (effet flamme) | 9. Touche Light (lumière continue) |
| 5. Touche Luminosité - | 10. Touche Luminosité + |

Mise en marche

1. Ouvrez le compartiment à piles de la télécommande et insérez la pile bouton CR2025 fournie. Respectez la bonne polarité de la pile. Refermez le compartiment à pile.
2. Ouvrez le compartiment à piles situé sous chaque bougie LED et insérez trois piles de type AAA. Respectez la bonne polarité des piles. Refermez le compartiment à pile.
3. Répétez l'étape 2 pour les autres bougies à LED.

Utilisation

Allumer/Éteindre

1. Appuyez sur la touche **ON** de la télécommande pour allumer les bougies.
2. Appuyez sur la touche **OFF** de la télécommande pour éteindre les bougies.

Régler la minuterie



NOTE :

Une fois le temps écoulé, les bougies de l'Avent à LED s'éteignent automatiquement.

Les touches de la minuterie permettent de régler la durée de lumière.

Touches	Durée du minuteur
Touche 2 H	2 h
Touche 4 H	4 h
Touche 6 H	6 h
Touche 8 H	Jusqu'à 8 h

Régler un mode lumineux

Définissez le mode lumineux à l'aide des boutons de mode **Candle** et **Light**.

- Candle : Bougie scintillante
- Light : Lumière continue

Varié l'intensité lumineuse

Réglez la luminosité en appuyant sur les boutons DIM :

- - : Diminuer la luminosité
- + : Augmenter la luminosité

Fonction Mémoire

Grâce à la fonction de mémoire, les bougies de l'Avent à LED se souviennent de la luminosité que vous avez réglée même après l'extinction, et s'allument en conséquence lors lorsque vous les rallumez.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Veuillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20 °C. Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits ZX-6246 et ZX-6247 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.