

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Akku-LED-Teelichter mit Ladestation. Sie verbreiten eine gemütliche Atmosphäre und lassen sich per Fernbedienung ein- und ausschalten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die LED-Teelichter optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- 6 LED-Teelichter mit Akkus
- 6 Kunststoff-Dekobehälter
- Ladebasis mit Ladestation
- Fernbedienung inkl. Knopfzelle Typ CR2025
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung (je Kerze)		5,0 V DC
Fernbedienung	Batterie	Knopfzelle CR2025
	Reichweite	6 - 8 m
Leucht-Modi		sanftes Flackern stärkeres Flackern Dauerlicht
Laufzeit		15 h
Lebensdauer der LEDs		je 80.000 Stunden
Material		ABS / Kunststoff
Netzteil zu ZX6276	Modellkennung	HX-S6LV0501000
	Eingangsspannung	100-240 V AC
	Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
	Ausgangsspannung	5,0 V DC
	Ausgangsstrom	1,0 A
	Ausgangsleistung	5,0 W
	Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	74,7 %
	Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,03 W
Maße je Kerze (Ø x H)		38 x 42 mm
Gesamt-Gewicht		600 g

Produktdetails

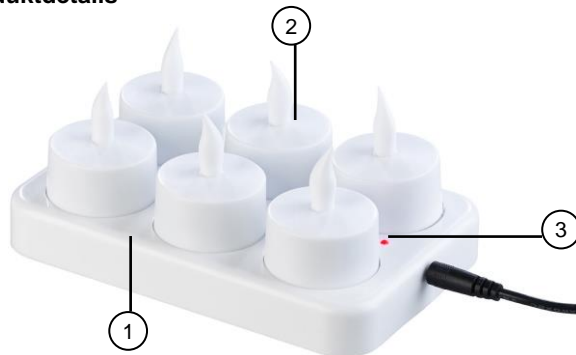

1. Ladestation
2. LED-Teelicht
3. Status-LED

Inbetriebnahme

Akkus der Teelichter aufladen

4. Stellen Sie die Ladestation auf eine stabile und ebene Oberfläche.
5. Schalten Sie alle Teelichter an der Unterseite aus. Stellen Sie dazu den Schalter auf die Position OFF. Setzen Sie die Teelichter anschließend auf die Ladestation. Laden Sie immer mindestens vier Teelichter gleichzeitig.
6. Verbinden Sie nun das Netzteil mit Ladestation und Steckdose. Die Status-LED der Ladestation leuchtet rot und zeigt damit den Ladevorgang an.
7. Die empfohlene Ladedauer beträgt sechs Stunden. Laden Sie weniger als sechs Teelichter, verringert sich die benötigte Zeit um jeweils eine Stunde. Um den Akku zu schonen, sollten Sie die empfohlene Ladedauer nicht überschreiten.

2. Batterien in Fernbedienung einsetzen / wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Fernbedienung. Schieben Sie dazu die linke Seite des dort angebrachten Schubfachs vorsichtig nach rechts und ziehen Sie gleichzeitig das Fach heraus.
2. Setzen Sie eine Knopfzelle des Typs CR2025 im Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität auf der Rückseite der Fernbedienung.
3. Schieben Sie das Batteriefach wieder passend bis zum Anschlag in die Fernbedienung.

Verwendung



HINWEIS:

Bei längerem Nichtgebrauch schalten Sie die Teelichter mit dem Schalter auf der Unterseite auf OFF, da die Teelichter im Standby aufgrund der Bereitschaft des Infrarotempfängers weiterhin Strom verbrauchen.

1. Aktivieren Sie die LED-Teelichter, indem Sie den Schalter an deren Unterseite auf die Position ON stellen. Sie können die Teelichter abschalten, indem Sie die Position OFF wählen.
2. Platzieren Sie die Teelichter auf einer ebenen Oberfläche. Stellen Sie, falls gewünscht, die Dekogläser über die Teelichter.
3. Sie können nun über die Fernbedienung verschiedene Betriebsmodi wählen:

OFF: Die Teelichter werden abgeschaltet.

LED1: Die Teelichter flackern sanft.

LED2: Die Teelichter flackern stärker.

LED3: Die Teelichter leuchten dauerhaft.



HINWEIS:

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 6 bis 8 Meter. Falls eine der LED-Teelichter nicht auf die Fernbedienung reagiert, richten Sie die Fernbedienung direkt auf das Teelicht und betätigen Sie die Taste erneut. Sollte dies keinen Effekt haben, überprüfen Sie die Knopfzelle der Fernbedienung. Schalten Sie die Teelichter nach der Benutzung immer über den Schalter an der Unterseite aus.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Produkt, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden.
- Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 60°C aus.
- Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Die Batterien dürfen nicht von Kindern gewechselt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo diese verkauft werden.

Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.

Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr

entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-6276-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-6276 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces bougies chauffe-plat à LED avec station de chargement. Créez une ambiance agréable et contrôlez l'allumage des bougies à distance avec la télécommande.


Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 6 bougies chauffe-plat à LED avec batteries
- 6 récipients décoratifs en plastique
- Base de chargement avec station de chargement
- Télécommande avec pile bouton CR2025
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation (par bougie)		7 V DC / 0,3 A / 2,1 W
Télécommande	Pile	Pile bouton CR2025
	Portée	6 – 8 m
Modes lumineux		Scintillement doux
		Scintillement fort
		Lumière continue
Autonomie		15 h
Durée de vie estimée des LED		Jusqu'à 80000 h chacune
Matériau		ABS / Plastique
Adaptateur secteur de ZX6276	Modèle	HX-S6LV0501000
	Tension d'entrée	100-240 V AC
	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
	Tension de sortie	5,0 V DC
	Courant de sortie	1,0 A
	Puissance de sortie	5,0 W
	Efficacité moyenne en fonctionnement	74,7 %
	Puissance absorbée en cas de charge nulle	0,03 W
Dimensions par bougie (Ø x H)		38 x 42 mm
Poids total		600 g

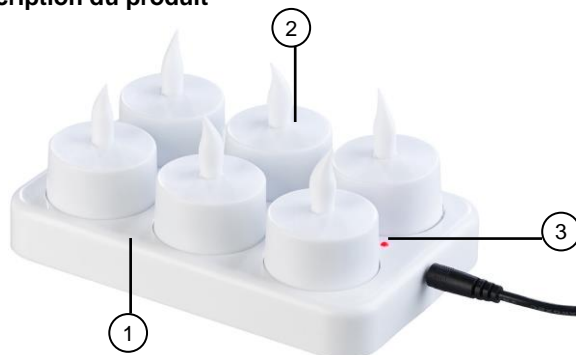Description du produit


1. Station de chargement
2. Bougie chauffe-plat à LED
3. LED de statut

Mise en marche
Recharger les batteries des bougies chauffe-plat

4. Placez la station de chargement sur une surface plane et stable.
5. Éteignez toutes les bougies chauffe-plat via l'interrupteur situé sur le dessous de chacune des bougies. Pour cela, placez l'interrupteur en position OFF. Posez ensuite les bougies chauffe-plat sur la station de chargement. Rechargez toujours au moins quatre bougies chauffe-plat simultanément.
6. Branchez maintenant l'adaptateur secteur à la station de chargement et à une prise de courant. La LED de statut de la station de chargement brille en rouge pour indiquer que le processus de chargement est en cours.
7. La durée de chargement recommandée est de six heures. Si vous rechargez moins de six bougies chauffe-plat, le temps nécessaire au chargement diminue d'une heure pour chaque bougie en moins. Pour préserver la batterie des bougies, ne dépassez pas la durée de chargement recommandée.

2. Insérer/Remplacer la pile de la télécommande

1. Ouvrez le compartiment à pile situé sur le dessous de la télécommande. Pour cela, poussez avec précaution le côté gauche du cache vers la droite, et sortez simultanément le compartiment.
2. Insérez une pile bouton CR2025 dans le compartiment à pile. Ce faisant, veillez à respecter les consignes de polarité inscrites au dos de la télécommande.
3. Réinsérez correctement le compartiment à pile dans la télécommande, jusqu'à la butée.

Utilisation

NOTE :

En cas de non utilisation prolongée, éteignez les bougies chauffe-plat en plaçant l'interrupteur situé sous chacune des bougies en position OFF, car les bougies chauffe-plat continuent à consommer de l'électricité en mode Veille en raison de la disponibilité de la réception infrarouge.

1. Activez les bougies chauffe-plat en plaçant l'interrupteur situé sur le dessous de chacune des bougies en position ON. Vous pouvez éteindre les bougies chauffe-plat en choisissant la position OFF.
2. Placez les bougies chauffe-plat sur une surface plane. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer les verres décoratifs sur les bougies chauffe-plat.
3. Vous pouvez maintenant sélectionner un des différents modes de fonctionnement à l'aide de la télécommande :
 OFF : Les bougies chauffe-plat sont éteintes.
 LED 1 : Les bougies chauffe-plat scintillent doucement.
 LED 2 : Les bougies chauffe-plat scintillent fortement.
 LED 3 : Les bougies chauffe-plat brillent en continu.


NOTE :

La portée de la télécommande est d'environ 6 à 8 mètres. Si une des bougies ne réagit pas à la télécommande, dirigez la télécommande directement sur la bougie et appuyez à nouveau sur la touche. Si cela n'a aucun effet, vérifiez la pile bouton de la télécommande. Éteignez toujours les bougies après utilisation à l'aide de l'interrupteur situé sur le dessous de chacune des bougies.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Retirez la pile du produit si vous ne l'utilisez pas pendant un long moment.
- N'exposez pas le produit à des températures supérieures à 60°C.
- N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil.
- Les piles ne doivent pas être remplacées par des enfants.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux des bougies.
- Ne pointez pas les bougies directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Tenir hors de la portée des enfants.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

Veillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie !

La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20°C. Évitez un lieu de stockage sujet au rayonnement direct du soleil.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-6276, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

