

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Solar-Deko-Gießkanne.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Deko-Gießkanne optimal einsetzen können.


Lieferumfang

- 1x Deko-Gießkanne
- 1x Erdspieß (4-teilig)
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Stromversorgung	2 integrierte Batterien Typ AA, 1,5 Volt, 600 mAh, laden per Solarpanel
Anzahl Leuchtstränge mit LED-Lichtern	6
Dämmerungssensor	✓
Solarpanel	✓
Ein/Aus-Knopf	✓
Schutzart	IP44
Lichtfarbe	Warmweiß
Leuchtdauer	6 – 8 h
Farbe	Kupfer
Länge Leuchtstrang	Je 55 cm
Anzahl LEDs	36 an den Strängen, 1 in der Gießkanne
Maße Solarpanel	4 x 4 cm
Maße Gießkanne	23 x 17 x 9,5 cm
Höhe Solar-Deko-Gießkanne (ohne Bodenstück vom Erdspieß)	70 cm
Gewicht	215 g

Produktdetails

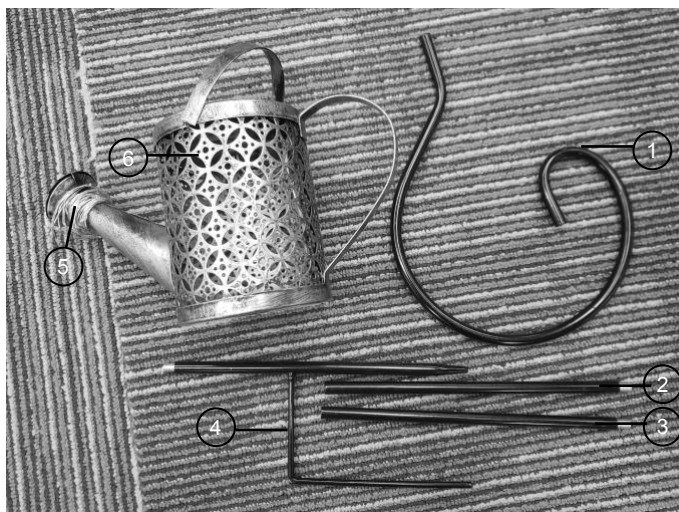

1. Haken
2. Stab 1
2. Stab 2
4. Bodenstück
5. Leuchtstränge
6. Solar-Deko-Gießkanne

Montage

1. Verbinden Sie den Haken mit den beiden Stäben und dem Bodenstück.
2. Wählen Sie zum Aufstellen einen sonnenreichen Platz aus.
3. Stecken Sie das Bodenstück in den Boden und achten Sie auf einen sicheren Stand.
4. Bringen Sie die Leuchtstränge in die von Ihnen gewünschte Position.

Verwendung

1. Einschalten

Schieben Sie den Ein/Aus-Knopf auf die Position ON, um die LED-Beleuchtung einzuschalten.

2. Ausschalten

Schieben Sie den Ein/Aus-Knopf auf die Position OFF, um die LED-Beleuchtung auszuschalten.

3. Dämmerungssensor

Der im Produkt eingebaute Dämmerungssensor schaltet die LED-Beleuchtung bei Dämmerung automatisch ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions d'avoir choisi cet arrosoir décoratif. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 arrosoir décoratif
- 1 piquet (en 4 parties)
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles intégrées AA / 1,5 V / 600 mAh, chargement par panneau solaire
Nombre de fils à LED	6
Capteur d'obscurité	✓
Panneau solaire	✓
Bouton ON/OFF	✓
Indice de protection	IP44
Couleur de la lumière	Blanc chaud
Durée de luminosité	6 à 8 h
Couleur	Cuivre
Longueur fils lumineux	55 cm chacun
Nombre de LED	36 par fil, 1 dans l'arrosoir
Dimensions panneau solaire	4 x 4 cm
Dimensions arrosoir	23 x 17 x 9,5 cm
Hauteur de l'arrosoir (sans socle de piquet de terre)	70 cm
Poids	215 g

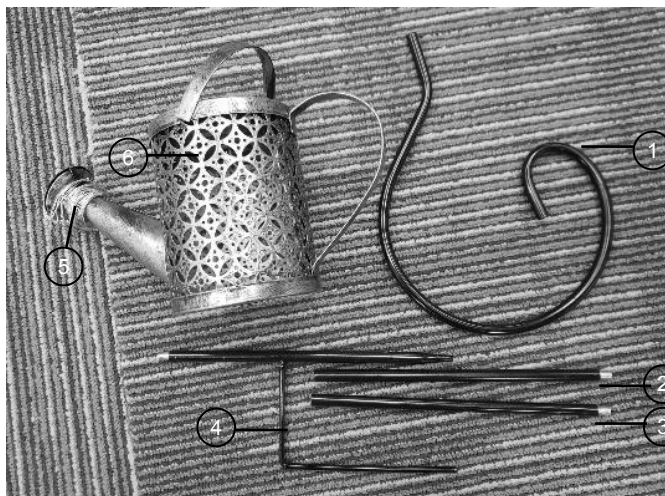Description du produit

1. Crochet
2. Bâton 1
2. Bâton 2
4. Socle
5. Fil lumineux
6. Arrosoir décoratif

Montage

1. Reliez le crochet aux deux bâtons et au socle.
2. Choisissez un endroit ensoleillé pour installer le produit.
3. Plantez le socle dans le sol et veillez à ce qu'il soit bien stable.
4. Placez les fils lumineux dans la position de votre choix.

Utilisation**1. Allumer**

Faites glisser le bouton Marche/Arrêt sur la position ON pour allumer les LED.

2. Éteindre

Faites glisser le bouton Marche/Arrêt sur la position OFF pour éteindre les LED.

3. Capteur d'obscurité

Le capteur d'obscurité intégré au produit allume automatiquement les LED à la tombée de la nuit.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.