

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Outdoor-TV-Abdeckung. So schützen Sie Ihren Outdoor-Fernseher vor Wind und Wetter, auch im Winter.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue TV-Abdeckung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- TV-Abdeckung
- Anleitung

Technische Daten

Material	100% Polyester
Maße	137 x 89 x 12,5 cm
Gewicht	1,33 kg

Produktdetails




Verwendung

- Stülpen Sie die TV-Abdeckung über Ihren Fernseher.
- Drücken Sie die Klettstreifen aufeinander.
- Platzieren Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehers bei Bedarf in der Aufbewahrungstasche.


Reinigung und Pflege



Handwäsche bei 40 °C



Nicht bleichen



Nicht im Trommel Trockner trocknen



Nicht bügeln



Nicht chemisch reinigen

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in andere Flüssigkeiten als Wasser.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette housse d'extérieur pour écran. Grâce à elle, vous protégez votre téléviseur d'extérieur du vent et des intempéries, même en hiver.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Housse pour écran
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Matériau	100 % polyester
Dimensions	137 x 89 x 12,5 cm
Poids	1,33 kg

Description du produit




Utilisation

- Retournez la housse pour écran sur votre téléviseur.
- Appuyez les bandes à scratch les unes sur les autres.
- Si besoin, placez la télécommande de votre téléviseur dans la pochette de rangement.


Nettoyage et entretien



Lavage à la main à 40°C

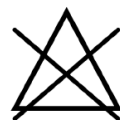

Ne pas laver à l'eau de Javel



Ne pas mettre au sèche-linge



Ne pas repasser



Ne pas nettoyer à sec

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un autre liquide que de l'eau.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !