

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 2in1-Akku-Gewürzmühle.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 2in1-Akku-Gewürzmühle optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Gewürzmühle
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt

- USB-Netzteil

Technische Daten

Input	5V DC 1A
Li-Po-Akku	3,7V DC 750 mAh 2.775 Wh
Maße	225 x 62 x 62 mm
Gewicht	430 g

Produktdetails

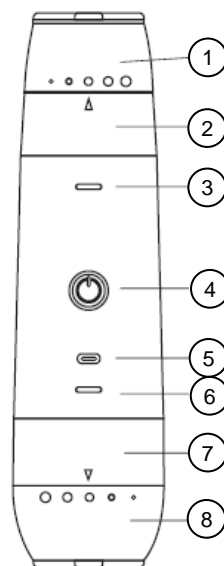

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Mahlwerkeinstellung | 5. USB-Ladebuchse |
| 2. Gewürzkammer | 6. Kontrollleuchte |
| 3. Kontrollleuchte | 7. Gewürzkammer |
| 4. Mahltaste | 8. Mahlwerkeinstellung |

Inbetriebnahme

Akku aufladen



HINWEIS:

Laden Sie Ihre 2in1-Akku-Gewürzmühle vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

- Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit der USB-Ladebuchse Ihrer Akku-Gewürzmühle und einem geeigneten USB-Netzteil. Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte (6) rot. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Kontrollleuchte (6) blau.

Gewürze einfüllen


- Drehen Sie die Gewürzkammer auf das -Symbol, um diese zu öffnen.
- Füllen Sie die Gewürzkammer mit Meersalz oder Pfefferkörnern.



HINWEIS:


Befüllen Sie die Kammern höchstens zu 80 % ihres Fassungsvermögens.

- Setzen Sie die Gewürzkammer wieder auf die Mühle. Drehen Sie die Gewürzkammer dann auf das -Symbol, um diese zu schließen.

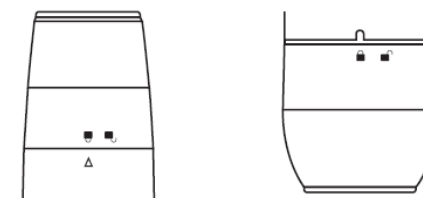

Mahlgrad einstellen

- Stellen Sie den Pfeil auf den gewünschten Mahlgrad ein. Insgesamt stehen 5 Mahlgrade zur Auswahl.

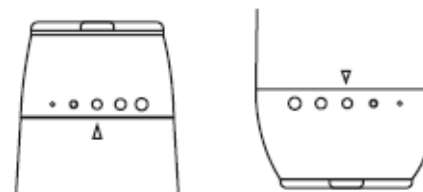

Verwendung

- Drehen Sie die Kammer mit dem zu mahlenden Gewürz nach unten und nehmen Sie den Deckel ab.
- Halten Sie die Mahltaste gedrückt. Die entsprechende Kontrollleuchte leuchtet blau, während das zugehörige Mahlwerk verwendet wird.

Problembehandlung

- Falls die Kontrollleuchte (6) fünfmal blinkt, ist das Mahlwerk möglicherweise verstopft. Überprüfen Sie das Mahlwerk.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-6476-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-6476 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce moulin à épices rechargeable 2 en 1.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Moulin à épices
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi


Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr)

- Chargeur secteur USB

Caractéristiques techniques

Entrée	5 V DC / 1 A
Batterie lithium-polymère	3,7 V DC / 750 mAh / 2775 Wh
Dimensions	225 x 62 x 62 mm
Poids	430 g

Description du produit

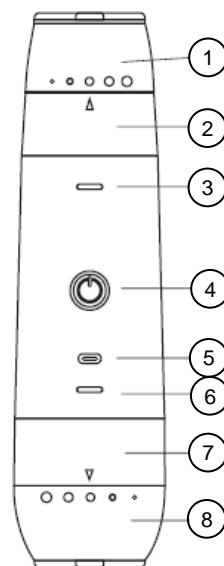

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Réglage du broyeur | 5. Port de chargement USB |
| 2. Chambre à épices | 6. Voyant de contrôle |
| 3. Voyant de contrôle | 7. Chambre à épices |
| 4. Bouton de broyage | 8. Réglage du broyeur |

Mise en marche

Recharger la batterie



NOTE :

Avant la première utilisation, rechargez complètement votre moulin à épices rechargeable 2 en 1.

- Branchez le câble de chargement USB fourni au port de chargement de votre moulin à épices rechargeable et à un chargeur secteur USB approprié. Pendant le processus de chargement, le voyant de contrôle (6) brille en rouge. Une fois la batterie complètement rechargée, le voyant de contrôle (6) brille en bleu.

Remplir le moulin d'épices


- Tournez la chambre à épices sur le symbole pour l'ouvrir.
- Remplissez la chambre à épices avec du sel de mer ou des grains de poivre.



NOTE :


Remplissez les chambres au maximum à 80 % de leur capacité.

- Remettez la chambre à épices en place dans le moulin. Tournez ensuite la chambre à épices sur le symbole pour la fermer.

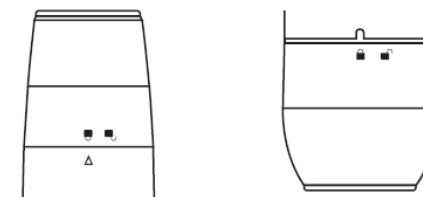

Régler le degré de broyage

- Réglez la flèche sur le degré de broyage souhaité. Au total, 5 degrés de broyage sont à votre disposition.

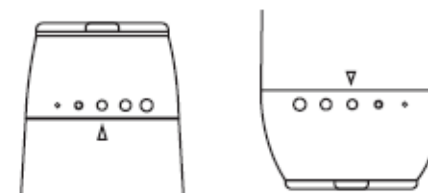

Utilisation

- Tournez la chambre avec l'épice à broyer vers le bas, puis retirez le cache.
- Maintenez le bouton de broyage appuyé. Le voyant de contrôle correspondant brille en bleu lorsque le broyeur associé est utilisé.

Dépannage

- Si le voyant de contrôle (6) clignote cinq fois, le broyeur est possiblement obstrué. Vérifiez le broyeur.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et son emballage ne sont pas des jouets. Tenir hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.

- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant la batterie et son recyclage

- Maintenez la batterie hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60°C et ne la jetez pas dans le feu : risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Pour le chargement de la batterie, respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veuillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20°C.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-6476, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

