

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Salz- und Pfeffermühle.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Salz- und Pfeffermühle optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Salz- und Pfeffermühle
- USB-C-Kabel
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt

- USB-Netzteil

Technische Daten

Input	5V DC 1A
Li-Po-Akku	3,7 V DC 750 mAh 2.775 Wh
Akku-Laufzeit	ca. 45 Min. Laufzeit
Maße	197 x 67 x 48 mm
Gewicht	350 g

Produktdetails

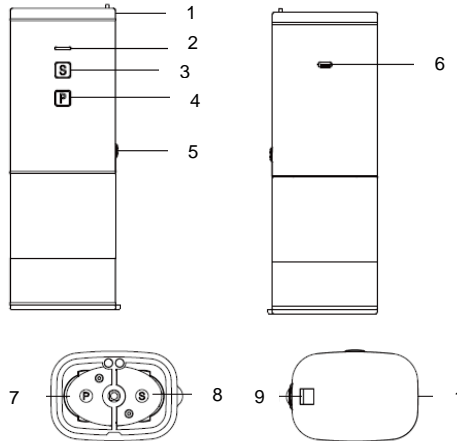

1. Deckel
2. Status-LED
3. S-Taste
4. P-Taste
5. Entriegelungs-Taste
6. USB-C-Buchse
7. Gewürzkammer (Pfeffer)
8. Gewürzkammer (Salz)
9. Entriegelungs-Taste

Inbetriebnahme

Akku aufladen

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel mit der USB-C-Buchse Ihrer Salz- und Pfeffermühle und einem geeigneten USB-Netzteil. Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED rot. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Status-LED blau.



HINWEIS:

Wenn die Akku-Kapazität schwach ist, leuchtet die Status-LED für 5 Sekunden rot. Bitte laden Sie Ihre Salz- und Pfeffermühle zeitnah auf.



HINWEIS:

Das USB-C-Kabel kann nach Gebrauch im Gehäuse Ihrer Salz- und Pfeffermühle aufbewahrt werden. Drücken Sie die Entriegelungs-Taste (9), um das Gehäuse zu öffnen.

Salz und Pfeffer einfüllen

1. Halten Sie Ihre Salz- und Pfeffermühle mit einer Hand fest und drücken Sie mit der anderen Hand die Entriegelungs-

- Taste (5), um die Gewürzkammer vom Gehäuse zu trennen.
- Befüllen Sie die entsprechende Kammer mit Pfefferkörnern und groben Salz.
- Setzen Sie die Gewürzkammer wieder auf das Gehäuse.

Mahlgrad einstellen

Stellen Sie den Mahlgrad durch Drehen der Knöpfe an der Unterseite Ihrer Salz- und Pfeffermühle ein.

- Für einen feinen Mahlgrad drehen Sie die Knöpfe im Uhrzeigersinn.
- Für einen groben Mahlgrad drehen Sie die Knöpfe gegen den Uhrzeigersinn.

Verwendung

- Drücken Sie die S-Taste, um das Salz zu mahlen. Lassen Sie die Taste los, um das Mahlen zu stoppen. Die Status-LED leuchtet auf, wenn Ihre Salz- und Pfeffermühle in Betrieb ist.
- Drücken Sie die P-Taste, um den Pfeffer zu mahlen. Lassen Sie die Taste los, um das Mahlen zu stoppen. Die Status-LED leuchtet auf, wenn Ihre Salz- und Pfeffermühle in Betrieb ist.

Reinigung

1. Reinigen Sie das Mahlwerk mit einer feinen Bürste und wischen Sie das Gehäuse Ihrer Salz- und Pfeffermühle anschließend mit einem feuchten Tuch ab.
2. Lassen Sie die Gewürzkammern vor dem Nachfüllen vollständig trocken.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn

ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.

- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-6533-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-6533 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: **www.rosensteinundsoehne.de**
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

avec broyeur en céramique

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce moulin à sel et poivre.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Moulin à sel et poivre
- Câble USB-C
- Mode d'emploi


Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Chargeur secteur USB

Caractéristiques techniques

Entrée	5V DC 1A
Batterie lithium-polymère	3,7 V DC 750 mAh 2775 Wh
Autonomie batterie en fonctionnement	Jusqu'à 45 min d'autonomie
Dimensions	197 x 67 x 48 mm
Poids	350 g

Description du produit

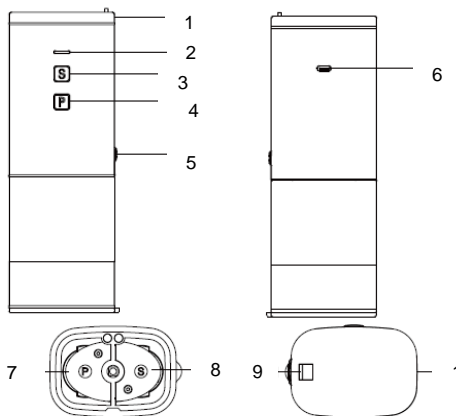

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Cache | 6. Port USB-C |
| 2. LED de statut | 7. Compartiment à poivre |
| 3. Touche S | 8. Compartiment à sel |
| 4. Touche P | 9. Touche Déverrouillage |
| 5. Touche Déverrouillage | |

Mise en marche

Charger la batterie

Branchez le câble USB-C fourni sur la prise USB-C du moulin et sur un chargeur

secteur USB approprié. Pendant le chargement, la LED de statut brille en rouge. Dès que la batterie est complètement chargée, la LED brille en bleu.



NOTE :

Lorsque la capacité de la batterie est faible, la LED de statut s'allume en rouge pendant 5 secondes. Rechargez alors le moulin à sel et à poivre rapidement.



NOTE :

Le câble USB-C peut être rangé dans le boîtier de votre moulin à sel et à poivre après utilisation. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (9) pour ouvrir le boîtier.

Remplir de sel et de poivre

1. Tenez votre moulin à sel et à poivre d'une main et appuyez sur le bouton de déverrouillage (5) avec l'autre main pour séparer le compartiment à condiments du boîtier.
2. Remplissez le compartiment correspondant de grains de poivre et de gros sel.
3. Remettez le réservoir à épices sur le boîtier.

avec broyeur en céramique

Régler le degré de mouture

Réglez le degré de mouture en tournant les boutons situés sous votre moulin à sel et à poivre.

- Pour obtenir une mouture fine, tournez les boutons dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Pour obtenir une mouture plus grossière, tournez les boutons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Utilisation

- Appuyez sur le bouton S pour mouder le sel. Relâchez le bouton pour arrêter de mouder. La LED s'allume lorsque votre moulin à sel et à poivre est en marche.
- Appuyez sur le bouton P pour mouder le poivre. Relâchez le bouton pour arrêter de mouder. La LED s'allume lorsque votre moulin à sel et à poivre est en marche.

Nettoyage

1. Nettoyez le moulin avec une brosse fine et essuyez ensuite le boîtier de votre moulin à sel et à poivre avec un chiffon humide.
2. Laissez sécher complètement les compartiments à condiments avant de les remplir à nouveau.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et leur emballage ne sont pas des jouets. Tenir hors de la portée des enfants !
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Cet appareil n'est pas conçu pour être

utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.

avec broyeur en céramique

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les batteries

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Respectez obligatoirement la bonne

polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement du connecteur de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !

- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la pile/batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-6533 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

