

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses kompakten Akku-Hand-Massagegeräts. Dank der vier austauschbaren Aufsätze ist das Massage-Handgerät vielseitig einsetzbar und Sie sind zur Entspannung Ihrer Muskeln nicht auf einen Masseur angewiesen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Akku-Hand-Massagegerät optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Akku-Hand-Massagegerät
- 4 Aufsätze
- USB-C-Kabel
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- Netzteil

Technische Daten

Li-Ion-Akku	2.400 mAh
Input	5,0V DC
Leistung	30 Watt
Betriebszeit	bis zu 3 Stunden (bei niedrigster Stufe)
Intensitäts-Stufen	6
Schutzklasse	
Schutzart	IP44
Maße	198 x 134 x 50 mm
Gewicht	465 g

Produktdetails

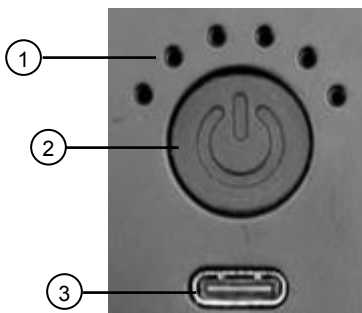

1. Intensitäts-Stufen-LED
3. USB-C-Ladebuchse

2. Ein/Aus-Taste



4. U-förmiger Aufsatz
6. Pilzförmiger Aufsatz

5. Kugel-Aufsatz
7. Konischer Aufsatz

Inbetriebnahme

1. Integrierten Akku aufladen



HINWEIS:

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

1. Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit der USB-C-Ladebuchse Ihres Akku-Hand-Massagegerät und einem geeigneten Netzteil. Die 6 Intensitäts-Stufen-LEDs blinken während des Ladevorgangs.
2. Ist der Akku vollständig geladen, leuchten die 6 Intensitäts-Stufen-LEDs konstant. Trennen Sie das USB-Kabel von der USB-Ladebuchse.

2. Aufsatz anbringen

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Akku-Hand-Massagegerät ausgeschaltet ist,

2. Wählen Sie einen Aufsatz und stecken Sie ihn bis zum Anschlag in die Aufnahme Ihres Akku-Hand-Massagegerät.
3. Überprüfen Sie den sicheren Halt.

Kugel-Aufsatz	zur großflächigen Massage z.B. an Beinen, Rücken und Gesäß
Pilzförmiger Aufsatz	zur Massage innerer und äußerer Muskeln z.B. an Bauch, Brust und Armen
U-förmiger Aufsatz	zur Massage der Akupunkturpunkte
Konischer Aufsatz	zur punktuellen Massage an z.B. Fußsohlen und Handflächen

Verwendung

1. Schalten Sie Ihr Akku-Hand-Massagegerät ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste einige Sekunden gedrückt halten. Die erste Stufen-LED beginnt nach dem Einschalten zu leuchten.
 2. Platzieren Sie den Massage-Aufsatz an der gewünschten Stelle. Bewegen Sie ihn mit sanftem Druck über den gewünschten Muskel.
 3. Stellen Sie die gewünschte Intensitäts-Stufe ein, indem Sie wiederholt die Ein-/Aus-Taste drücken. Die aktuelle Intensitätsstufe wird über die Stufen-LEDs angezeigt.
1. Schalten Sie Ihr Akku-Hand-Massagegerät aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste einige Sekunden gedrückt halten.



HINWEIS:

Ihr Akku-Hand-Massagegerät schaltet sich nach 15 Minuten Betrieb automatisch aus.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden. Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

- Laden Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Hinweise zum integrierten Akku

- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter verwendet werden.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladesteckeranschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit. Soll das Gerät längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität des Akkus von ca. 30% des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-6728-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-6728 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil de massage. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Appareil de massage
- 4 embouts
- Câble USB-C
- Mode d'emploi


Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Chargeur secteur

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	2400 mAh
Entrée	5,0 V DC
Puissance	30 W
Autonomie	Jusqu'à 3 h (au niveau le plus bas)
Niveaux d'intensité	6
Classe de protection	
Indice de protection	IP44
Dimensions	198 x 134 x 50 mm
Poids	465 g


Description du produit

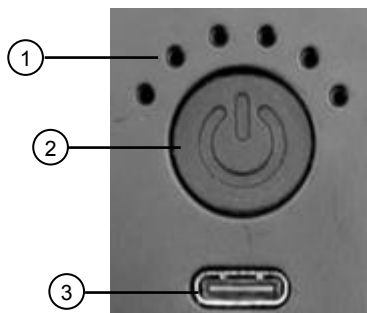

1. LED de niveau d'intensité 2. Touche Marche/Arrêt
3. Port de chargement USB-C



4. Embout en forme de U
6. Embout champignon



5. Embout boule
7. Embout cône

Mise en marche

1. Charger la batterie intégrée



NOTE :

Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée.

1. Branchez le câble USB-C au port USB-C de votre appareil de massage et à un adaptateur secteur approprié. Les 6 LED de niveau d'intensité clignotent pendant le chargement.
2. Lorsque la batterie est entièrement chargée, les 6 LED de niveau d'intensité brillent. Débranchez le câble USB du port de chargement USB.

2. Fixer l'embout

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Sélectionnez un embout et insérez-le jusqu'à la butée dans le support de l'appareil de massage.
3. Vérifiez qu'il est fixé correctement.

Embout boule	Grandes surfaces : jambes, dos et fesses
Embout champignon	Muscles internes et externes : ventre, poitrine et bras
Embout U	Points d'acupuncture
Embout cône	Point précis : voûte plantaire et paume

Utilisation

1. Allumez l'appareil en maintenant la touche Marche/Arrêt pendant quelques secondes. La LED du premier niveau s'allume après la mise en marche.
2. Positionnez l'appareil sur la zone de votre choix. Déplacez-le sur le muscle en exerçant une légère pression.
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour régler l'intensité de votre choix. Le niveau actuel est indiqué par les LED de niveau.
1. Éteignez l'appareil en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée pendant quelques secondes.



NOTE :

L'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu. Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne

responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes concernant les batteries intégrées

- Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité de la batterie lors du chargement et contrôlez régulièrement sa température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des accumulateurs. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie. Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, nous vous recommandons de le laisser chargé à environ 30 % de sa capacité.
- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-6728 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

