

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank für den Kauf dieses ausziehbaren Treppenschutzgitters.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues ausziehbares Treppenschutzgitter optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- Treppenschutz
- 2x Wandbefestigungen
- 2x Klebepads
- 2x Wandhaken
- Montagematerial (je 9x kurze Schrauben, lange Schrauben, Dübel)
- Bedienungsanleitung

### Optionales Zubehör

- ZX-6842: 12-tlg. Zubehör-Set für lochfreie Montage von Treppenschutz ZX-6830, ZX-6833, ZX-6836, ZX-6839
- ZX-6843: 12-tlg. Zubehör-Set für lochfreie Montage von Treppenschutz ZX-6831, ZX-6834, ZX-6837, ZX-6840
- ZX-6844: 12-tlg. Zubehör-Set für lochfreie Montage von Treppenschutz ZX-6832, ZX-6835, ZX-6838, ZX-6841

### Produktvarianten

- ZX-6830: Treppenschutzgitter, 13-140 cm, schwarz
- ZX-6831: Treppenschutzgitter, 13-140 cm, weiß
- ZX-6832: Treppenschutzgitter, 13-140 cm, grau
- ZX-6833: Treppenschutzgitter, 13-180 cm, schwarz
- ZX-6834: Treppenschutzgitter, 13-180 cm, weiß
- ZX-6835: Treppenschutzgitter, 13-180 cm, grau
- ZX-6836: Treppenschutzgitter, 13-300 cm, schwarz
- ZX-6837: Treppenschutzgitter, 13-300 cm, weiß
- ZX-6838: Treppenschutzgitter, 13-300 cm, grau
- ZX-6839: Treppenschutzgitter, 13-500 cm, schwarz
- ZX-6840: Treppenschutzgitter, 13-500 cm, weiß
- ZX-6841: Treppenschutzgitter, 13-500 cm, grau

### Technische Daten

Maße	ZX-6830 ZX-6831 ZX-6832	140 x 85 x 9,6 cm
	ZX-6833 ZX-6834 ZX-6835	180 x 85 x 9,6 cm
	ZX-6836 ZX-6837 ZX-6838	300 x 85 x 9,6 cm
	ZX-6839 ZX-6840 ZX-6841	500 x 85 x 9,6 cm

### Standortbestimmung



Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Wandhaken (A3) auf einer geeigneten Oberfläche montiert werden.



#### HINWEIS:

Wenn die Wandhaken (A3) auf derselben Ebene wie die Wandbefestigungen (A1 und A2) befestigt werden, sollten die Schrauben an den A3A-Löchern montiert werden.

Wenn die Wandhaken (A3) in einem Schnittwinkel zur Wandbefestigungen (A1 und A2) befestigt werden, sollten die Schrauben an den A3B-Löchern montiert werden.

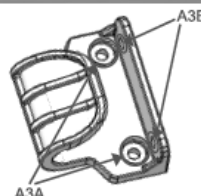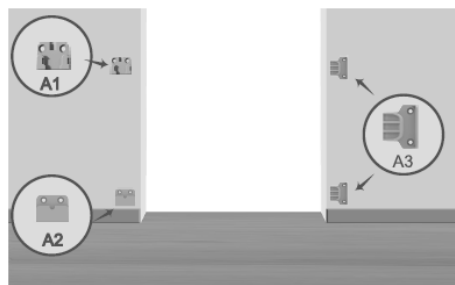

### Montage



#### HINWEIS:


Die kurzen Schrauben sind zur Verwendung auf Holzoberflächen geeignet. Die langen Schrauben sind zur Verwendung auf harten Oberflächen, wie z.B. Betonwänden oder Fliesen geeignet.

1. Befestigen Sie den Treppenschutz an der Wand. Passen Sie die Höhe der beweglichen unteren Halterung B2 an, damit sie für die Fußleiste geeignet ist, und fixieren Sie sie mit einer Schraube. Setzen Sie dann die Wandbefestigungen (A1 und A2) jeweils in B1 und B2 ein.




#### HINWEIS:


Wenn sich keine Fußleiste an der Wand befindet, platzieren Sie die untere Halterung B2 bitte nicht höher als 12 cm vom Boden.

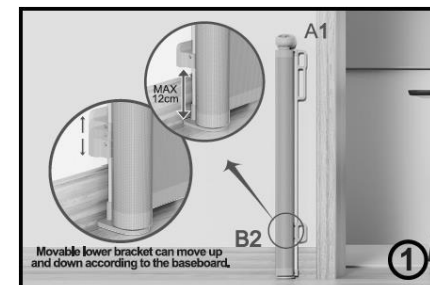


2. Reinigen Sie die Oberfläche und lassen Sie sie vollständig trocknen. Entfernen Sie das Trägerpapier von den Klebepads an den Wandbefestigungen (A1 und A2) und kleben Sie den Treppenschutz an die Wand.

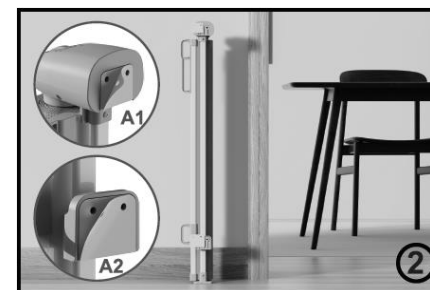


3. Drücken Sie die Taste C2 und heben Sie sie an, um den Treppenschutz aus den Wandbefestigungen (A1 und A2) zu entnehmen.

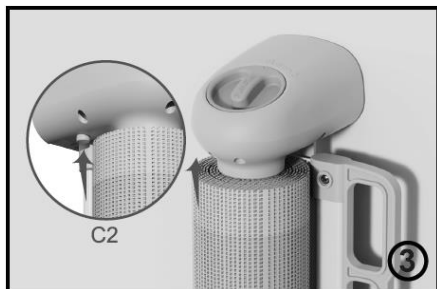


4. Markieren Sie die Bohrlöcher für die Wandbefestigungen (A1 und A2) und stellen Sie sicher, dass sie senkrecht ausgerichtet sind.

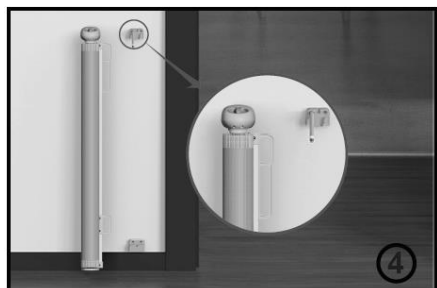


5. Entfernen Sie die Wandbefestigungen (A1 und A2) von der Wand. Bohren Sie die markierten Bohrlöcher und setzen Sie je einen Dübel ein. Verwenden Sie dann die Schrauben, um die Wandbefestigungen (A1 und A2) zu befestigen.

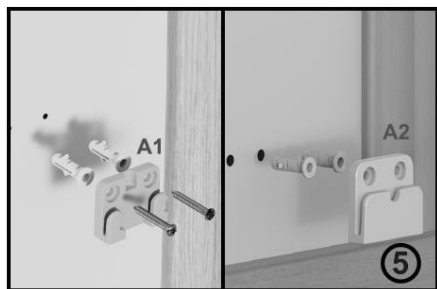


6. Setzen Sie B2 in die Wandbefestigungen A2 ein und Setzen B1 in die Wandbefestigungen A1 ein.

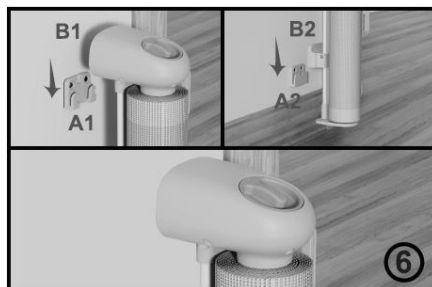

7. Öffnen Sie den Treppenschutz. Bringen Sie die Wandhaken (A3) an der gewünschten Position an und markieren Sie die Bohrlöcher. Achten Sie darauf, dass beide Wandhaken (A3) senkrecht sind.

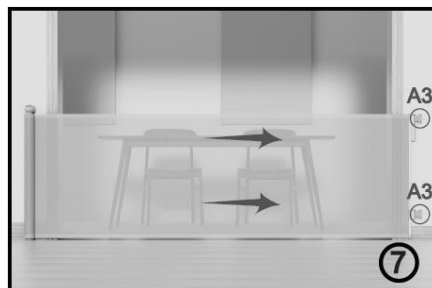

8. Entfernen Sie die Wandhaken (A3) und bohren Sie die markierten Bohrlöcher. Setzen Sie die Dübel ein und verwenden Sie dann die Schrauben, um die Wandhaken (A3) zu befestigen.

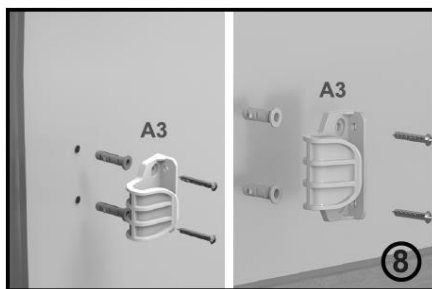


9. Die Installation ist abgeschlossen.



**Problembehandlung**

Wenn das Einhängen von A4 und A5 in die Halterungen schwierig ist, überprüfen Sie Folgendes:

1. Die Halterungen sind waagrecht.
2. Die horizontalen Abstände zwischen den oberen Halterungen und den unteren Halterungen sind gleich.
3. Die Halterungen sind genau senkrecht (lotrecht) zueinander auf jeder Seite. Für beste Ergebnisse verwenden Sie eine langsame und gleichmäßige Bewegung, um A4 und A5 in die Halterungen einzuhaken.

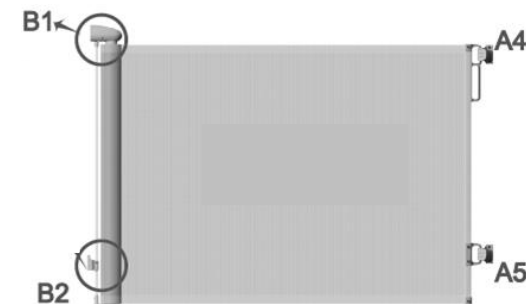

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.carlo-milano.de](http://www.carlo-milano.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette barrière de sécurité extensible pour escaliers.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Barrière de sécurité pour escaliers
- 2 fixations murales
- 2 patchs adhésifs
- 2 crochets muraux
- Matériel de montage (9 vis, longues vis, chevilles)
- Mode d'emploi

**Accessoires en option** (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr))

- ZX6842 : 12 accessoires de montage pour barrière de sécurité pour escaliers TSS-85
- ZX6843 : 12 accessoires de montage pour barrière de sécurité pour escaliers TSW-85
- ZX6844 : 12 accessoires de montage pour barrière de sécurité pour escaliers TSG-85

## Variantes du produit

- ZX6830 : Barrière de sécurité extensible 1,40 m pour escaliers, coloris noir
- ZX6831 : Barrière de sécurité extensible 1,40 m pour escaliers, coloris blanc
- ZX6832 : Barrière de sécurité extensible 1,40 m pour escaliers, coloris gris
- ZX6833 : Barrière de sécurité extensible 1,80 m pour escaliers, coloris noir
- ZX6834 : Barrière de sécurité extensible 1,80 m pour escaliers, coloris blanc
- ZX6835 : Barrière de sécurité extensible 1,80 m pour escaliers, coloris gris
- ZX6836 : Barrière de sécurité extensible 3 m pour escaliers, coloris noir
- ZX6837 : Barrière de sécurité extensible 3 m pour escaliers, coloris blanc
- ZX6838 : Barrière de sécurité extensible 3 m pour escaliers, coloris gris
- ZX6839 : Barrière de sécurité extensible 5 m pour escaliers, coloris noir

- ZX6840 : Barrière de sécurité extensible 5 m pour escaliers, coloris blanc
- ZX6841 : Barrière de sécurité extensible 5 m pour escaliers, coloris gris

## Caractéristiques techniques

Dimensions	ZX6830 ZX6831 ZX6832	140 x 85 x 9,6 cm
	ZX6833 ZX6834 ZX6835	180 x 85 x 9,6 cm
	ZX6836 ZX6837 ZX6838	300 x 85 x 9,6 cm
	ZX6839 ZX6840 ZX6841	500 x 85 x 9,6 cm

## État des lieux



Avant le montage, assurez-vous que les crochets muraux (A3) sont montés sur une surface appropriée.



**NOTE :**

*Si les crochets muraux (A3) sont fixés au même niveau que les fixations murales (A1 et A2), les vis doivent être montées dans les trous A3A.*

*Si les crochets muraux (A3) sont fixés dans un angle de coupe par rapport aux fixations murales (A1 et A2), les vis doivent être montées sur les trous A3B.*

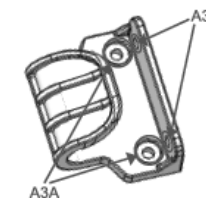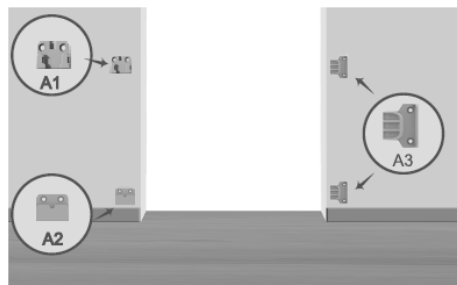

## Montage



**NOTE :**


*Les vis courtes sont conçues pour être utilisées sur des surfaces en bois. Les longues vis sont conçues pour être utilisées sur des surfaces dures (par ex. murs en bétons ou carrelages).*

1. Fixez la barrière de sécurité pour escaliers au mur. Ajustez la hauteur du support inférieur mobile B2 pour qu'il soit adapté à la plinthe et fixez-le avec une vis. Placez ensuite les fixations murales (A1 et A2) respectivement dans B1 et B2.




**NOTE :**


*S'il n'y a pas de plinthe au mur, placez le support inférieur B2 à moins de 12 cm du sol.*

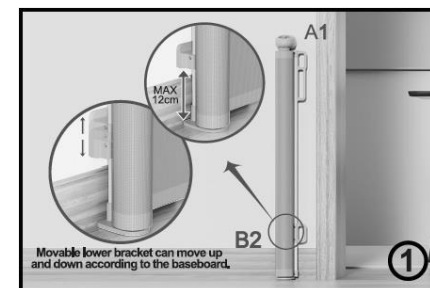


2. Nettoyez les surfaces et laissez-les sécher complètement. Retirez le papier support des patches adhésifs des fixations murales (A1 et A2) et collez la barrière de sécurité pour escaliers au mur.

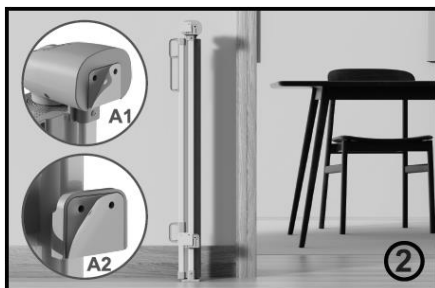


3. Appuyez sur le bouton C2, puis soulevez-la pour retirer la barrière de sécurité pour escaliers des fixations murales (A1 et A2).

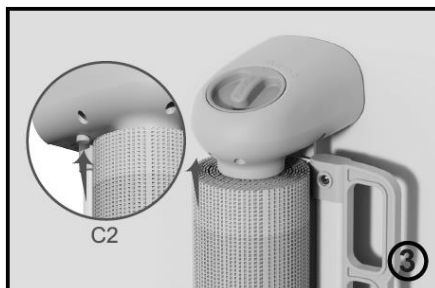


4. Marquez les trous à percer pour les fixations murales (A1 et A2) et assurez-vous qu'ils sont alignés verticalement.

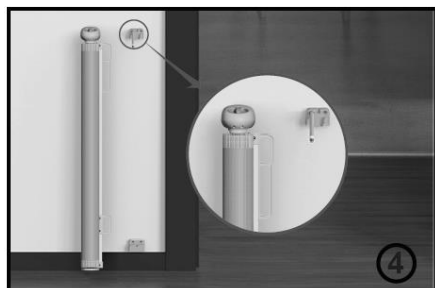


5. Retirez les fixations murales (A1 et A2) du mur. Percez les trous marqués et insérez une cheville dans chacun des trous. Utilisez ensuite les vis pour fixer les fixations murales (A1 et A2).

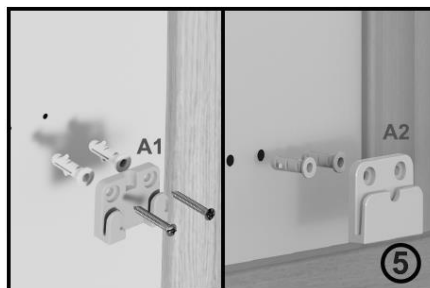


6. Insérez B2 dans les fixations murales A2 et insérez B1 dans les fixations murales A1.

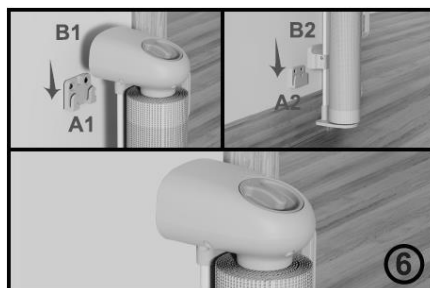

7. Ouvrez la barrière de sécurité pour escaliers. Fixez les crochets muraux (A3) dans les positions souhaitées, puis marquez les trous à percer. Assurez-vous que les deux crochets muraux (A3) sont à la verticale.

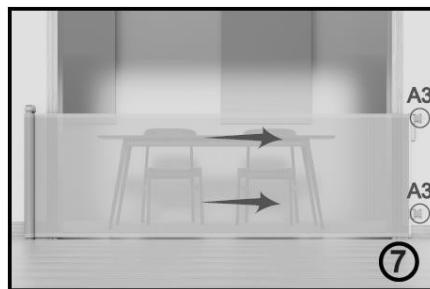

8. Retirez les crochets muraux (A3), puis percez les trous marqués. Insérez les chevilles et utilisez ensuite les vis pour fixer les crochets muraux (A3).

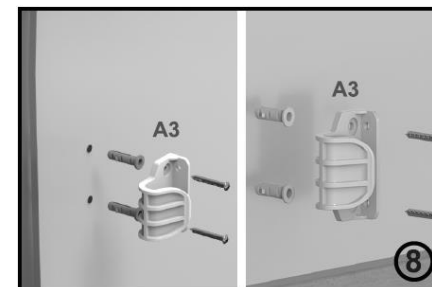

9. L'installation est terminée.






## Dépannage

Si l'accrochage du A4 et du A5 dans les supports est difficile, vérifiez les points suivants :

1. Les supports sont à l'horizontale.
2. Les distances horizontales entre les supports supérieurs et inférieurs sont les mêmes.
3. Les supports sont parfaitement perpendiculaires (d'aplomb) entre eux de chaque côté. Pour de meilleurs résultats, utilisez un mouvement lent et régulier pour accrocher A4 et A5 dans les supports.

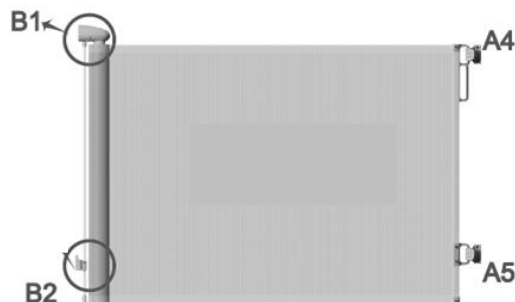

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et son emballage ne sont pas des jouets. Tenir hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

