

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 12tlg. Zubehör-Sets für die lochfreie Montage Ihres Treppenschutzes TSS-85, TSW-85 und TSG-85.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues 12tlg. Zubehör-Set optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2x Wandbefestigungen
- 4x Klebepads
- 4x Acryl-Klebepads
- 2x Wandhaken
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- ZX-6842: 12-tlg. Zubehör-Set für lochfreie Montage von Treppenschutz ZX-6830, ZX-6833, ZX-6836, ZX-6839
- ZX-6843: 12-tlg. Zubehör-Set für lochfreie Montage von Treppenschutz ZX-6831, ZX-6834, ZX-6837, ZX-6840
- ZX-6844: 12-tlg. Zubehör-Set für lochfreie Montage von Treppenschutz ZX-6832, ZX-6835, ZX-6838, ZX-6841


Notwendiges Zubehör

- ZX-6830: Treppenschutzgitter, 13-140 cm, schwarz
- ZX-6831: Treppenschutzgitter, 13-140 cm, weiß
- ZX-6832: Treppenschutzgitter, 13-140 cm, grau
- ZX-6833: Treppenschutzgitter, 13-180 cm, schwarz
- ZX-6834: Treppenschutzgitter, 13-180 cm, weiß
- ZX-6835: Treppenschutzgitter, 13-180 cm, grau
- ZX-6836: Treppenschutzgitter, 13-300 cm, schwarz
- ZX-6837: Treppenschutzgitter, 13-300 cm, weiß
- ZX-6838: Treppenschutzgitter, 13-300 cm, grau
- ZX-6839: Treppenschutzgitter, 13-500 cm, schwarz
- ZX-6840: Treppenschutzgitter, 13-500 cm, weiß
- ZX-6841: Treppenschutzgitter, 13-500 cm, grau

Technische Daten

Gewicht	190 g
---------	-------

Produktdetails

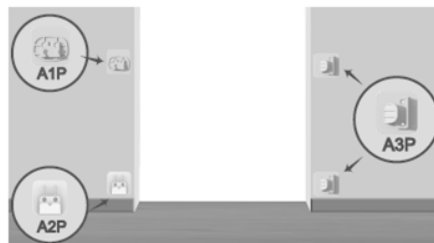

A1P) Wandbefestigung
 A2P) Wandbefestigung
 A3P) Wandhaken


Montage

1. Passen Sie die Höhe der beweglichen unteren Halterung B2 an, damit sie für die Fußleiste geeignet ist. Setzen Sie dann die Wandbefestigungen (A1P und A2P) jeweils in B1 und B2 ein.




HINWEIS:


Wenn sich keine Fußleiste an der Wand befindet, platzieren Sie die untere Halterung B2 bitte nicht höher als 12 cm vom Boden.

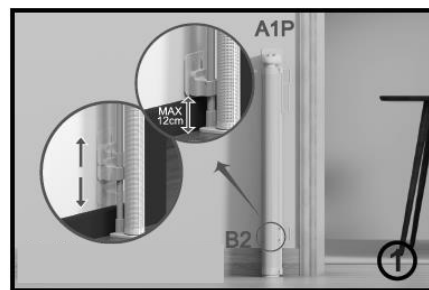


2. Reinigen Sie die Oberfläche und lassen Sie sie vollständig trocknen. Kleben Sie die doppelseitigen Klebepads auf die Rückseite der Wandbefestigungen (A1P und A2P). Entfernen Sie das Trägerpapier von den Klebepads und kleben Sie den Treppenschutz an die Wand.

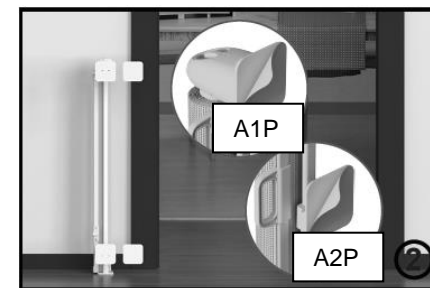


3. Drücken Sie die Taste C2 und heben Sie sie an, um den Treppenschutz aus den Wandbefestigungen (A1P und A2P) zu entnehmen. Drücken Sie die den Wandbefestigungen (A1P und A2P) ca. 30 Sekunden lang weiter, um sicher zu gehen, dass sie gut an der Wand haften.

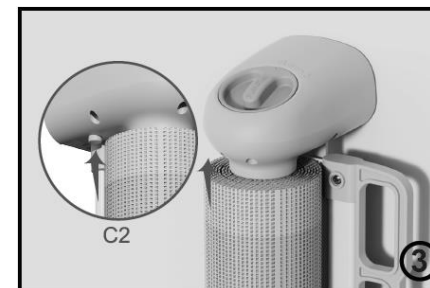


4. Setzen Sie B1 in die Wandbefestigungen A1P ein und setzen B2 in die Wandbefestigungen A2P ein.

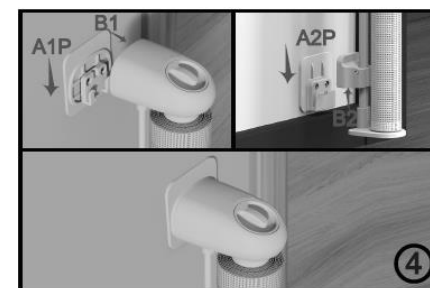

5. Öffnen Sie den Treppenschutz. Bringen Sie die Wandhaken (A3P) an der gewünschten Position an und markieren Sie die Stelle. Reinigen Sie die Stelle und lassen Sie sie vollständig trocknen. Entfernen Sie das Trägerpapier von den Klebepads und kleben Sie die Wandhaken (A3P) an die Wand. Achten Sie darauf, dass beide Wandhaken (A3) senkrecht sind

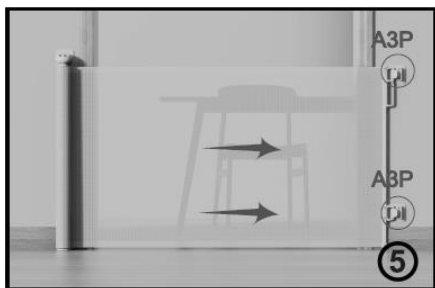


6. Die Installation ist abgeschlossen.

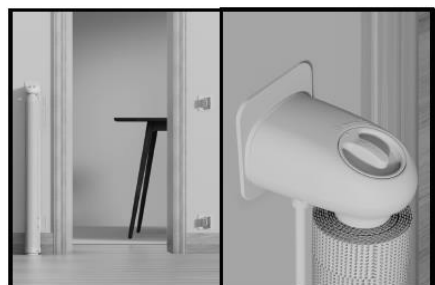

Problembehandlung

Wenn das Einhängen von A4 und A5 in die Halterungen schwierig ist, überprüfen Sie Folgendes:

1. Die Halterungen sind waagrecht.
2. Die horizontalen Abstände zwischen den oberen Halterungen und den unteren Halterungen sind gleich.
3. Die Halterungen sind genau senkrecht (lotrecht) zueinander auf jeder Seite. Für beste Ergebnisse verwenden Sie eine langsame und gleichmäßige Bewegung, um A4 und A5 in die Halterungen einzuhaken.

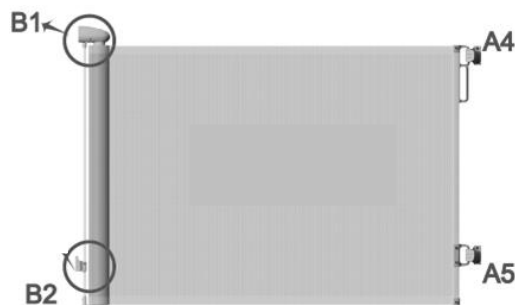

Verwendung


1. Drücken Sie auf die Kappe des Treppenschutzes und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um den Treppenschutz zu entriegeln.



2. Halten Sie den Griff fest und ziehen Sie die Netzbarriere heraus, halten Sie die Netzoberfläche vertikal flach, haken Sie A4 und A5 jeweils gut an beide Wandhaken (A3) ein.




3. Stellen Sie sicher, dass A4 und A5 gut in die Wandhaken (A3) eingehakt sind.

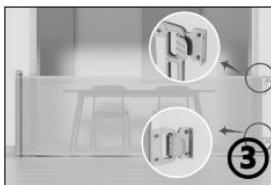


4. Drücken Sie auf die Kappe des Treppenschutzes und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um das Gitter zu verriegeln.




Demontage

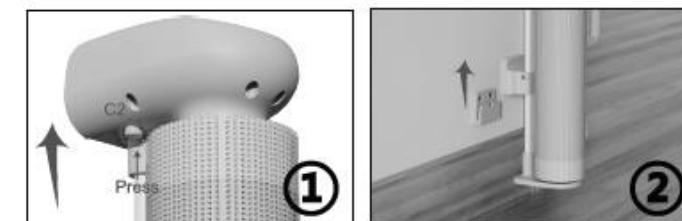


- Drücken Sie die C2-Taste und heben Sie sie an, um das Gitter einfach zu entfernen.

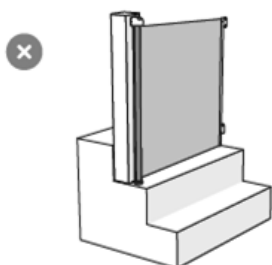Ungeeignete Montageorte


Es ist verboten, den Treppenschutz in der Mitte der Treppe zu installieren.

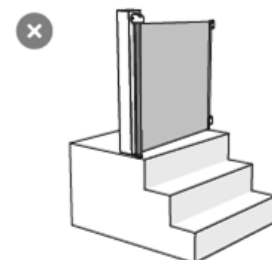

Es ist verboten, den Treppenschutz oben an der Treppe zu installieren.

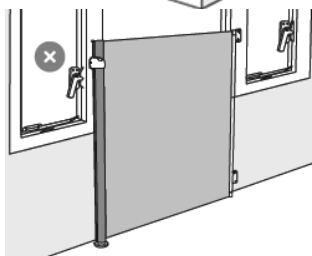

Es ist verboten, den Treppenschutz an Glastüren, Fenstern und schwebenden Positionen zu installieren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.carlo-milano.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces 12 accessoires pour montage sans trous de votre barrière de sécurité pour escaliers TSS-85, TSW-85 ou TSG-85.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 2 fixations murales
- 4 patchs adhésifs
- 4 patchs adhésifs en acrylique
- 2 crochets muraux
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- ZX6842 : 12 accessoires de montage pour barrière de sécurité pour escaliers TSS-85
- ZX6843 : 12 accessoires de montage pour barrière de sécurité pour escaliers TSW-85
- ZX6844 : 12 accessoires de montage pour barrière de sécurité pour escaliers TSG-85

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr)


- ZX6830 : Barrière de sécurité extensible 1,40 m pour escaliers, coloris noir
- ZX6831 : Barrière de sécurité extensible 1,40 m pour escaliers, coloris blanc
- ZX6832 : Barrière de sécurité extensible 1,40 m pour escaliers, coloris gris
- ZX6833 : Barrière de sécurité extensible 1,80 m pour escaliers, coloris noir
- ZX6834 : Barrière de sécurité extensible 1,80 m pour escaliers, coloris blanc
- ZX6835 : Barrière de sécurité extensible 1,80 m pour escaliers, coloris gris
- ZX6836 : Barrière de sécurité extensible 3 m pour escaliers, coloris noir
- ZX6837 : Barrière de sécurité extensible 3 m pour escaliers, coloris blanc
- ZX6838 : Barrière de sécurité extensible 3 m pour escaliers, coloris gris
- ZX6839 : Barrière de sécurité extensible 5 m pour escaliers, coloris noir

- ZX6840 : Barrière de sécurité extensible 5 m pour escaliers, coloris blanc
- ZX6841 : Barrière de sécurité extensible 5 m pour escaliers, coloris gris

Caractéristiques techniques

Poids	190 g
-------	-------

Description du produit

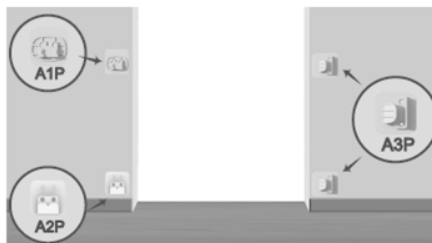

- A1P) Fixation murale
A2P) Fixation murale
A3P) Crochet mural


Montage

1. Ajustez la hauteur du support inférieur mobile B2 pour qu'il soit adapté à la plinthe. Placez ensuite les fixations murales (A1P et A2P) respectivement en B1 et B2.




NOTE :


S'il n'y a pas de plinthe au mur, placez le support inférieur B2 à moins de 12 cm du sol.

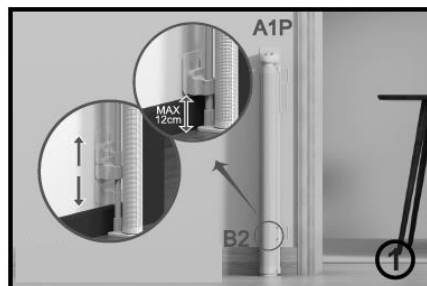


2. Nettoyez la surface et laissez-la sécher complètement. Collez les patchs adhésifs double face à l'arrière des fixations murales (A1P et A2P). Retirez le papier support des patchs adhésifs, puis collez la barrière de sécurité pour escaliers au mur.

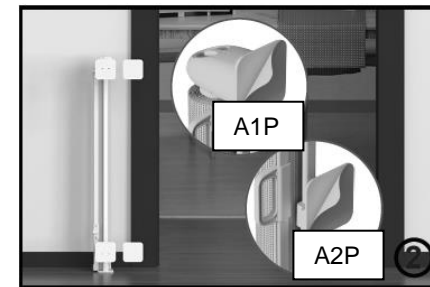


3. Appuyez sur le bouton C2, puis soulevez-la pour retirer la barrière de sécurité pour escaliers des fixations murales (A1P et A2P). Continuez à appuyer sur les fixations murales (A1P et A2P) pendant environ 30 secondes pour s'assurer qu'elles adhèrent bien au mur.

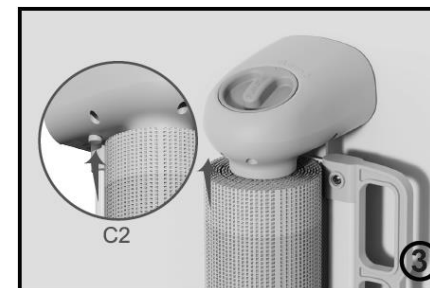


4. Insérez B1 dans les fixations murales A1P et insérez B2 dans les fixations murales A2P.

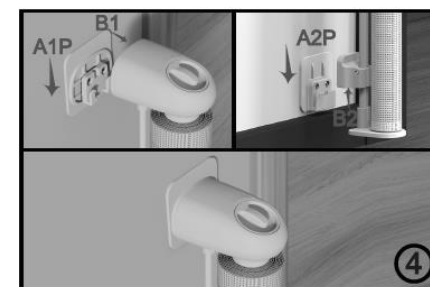

5. Ouvrez la barrière de sécurité pour escaliers. Placez le crochet mural (A3P) dans la position souhaitée, puis marquez l'emplacement. Nettoyez l'emplacement et laissez-le sécher complètement. Retirez le papier support des patchs adhésifs, puis collez les crochets muraux (A3P) au mur. Assurez-vous que les deux crochets muraux (A3) sont à la verticale.

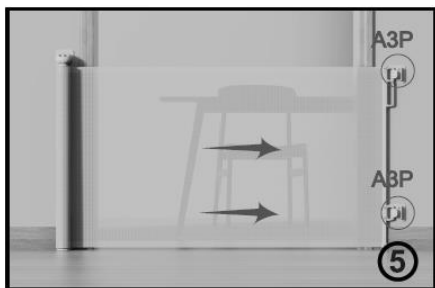


6. L'installation est terminée.

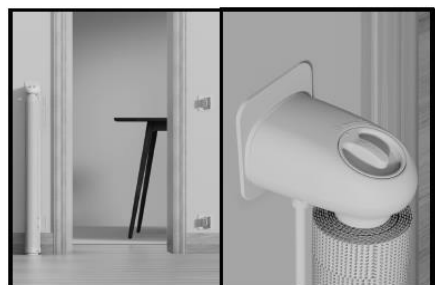

Dépannage

Si l'accrochage de A4 et de A5 dans les supports est difficile, vérifiez les points suivants :

1. Les supports sont à l'horizontale.
2. Les distances horizontales entre les supports supérieurs et les supports inférieurs sont identiques.
3. Les supports sont parfaitement perpendiculaires (d'aplomb) entre eux de chaque côté. Pour de meilleurs résultats, utilisez un mouvement lent et régulier pour accrocher A4 et A5 dans les supports.

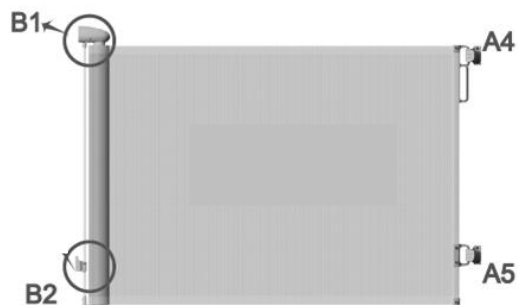

Utilisation

1. Appuyez sur le cache de la barrière de sécurité pour escaliers, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la barrière de sécurité pour escaliers.



2. Appuyez sur le cache de la barrière de sécurité pour escaliers, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la barrière de sécurité pour escaliers.




3. Assurez-vous que A4 et A5 sont bien accrochés dans les crochets muraux (A3).



4. Appuyez sur le cache de la barrière de sécurité pour escaliers, puis tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour verrouiller la barrière.




Démontage

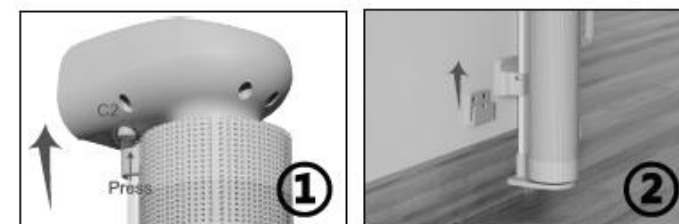


- Appuyez sur le bouton C2, puis soulevez-la pour retirer facilement la barrière.


Lieux de montage inappropriés

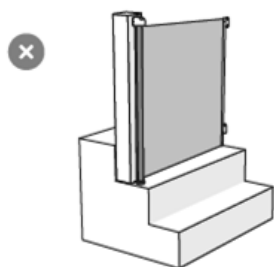

Il est interdit d'installer la barrière de sécurité pour escaliers au milieu des escaliers.

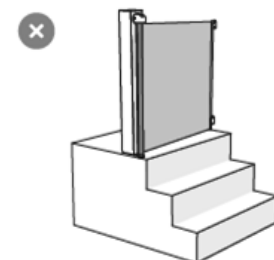

Il est interdit d'installer la barrière de sécurité pour escaliers en haut des escaliers.

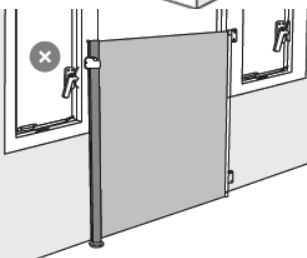

Il est interdit d'installer la barrière de sécurité pour escaliers sur des portes vitrées, des fenêtres ou dans des positions flottantes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et son emballage ne sont pas des jouets. Tenir hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

