

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Universal-WC-Sitzes.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren WC-Sitz optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- WC-Brille
- WC-Deckel
- Montagematerial

**Produktvarianten**

- ZX-7014: Universal-WC-Sitz in D-Form mit Absenkautomatik
- ZX-7015: Universal-WC-Sitz in O-Form mit Absenkautomatik

**Technische Daten**

Form	ZX-7014	D-Form
	ZX-7015	O-Form
Maße	ZX-7014	45 x 35 x 5,5 cm
	ZX-7015	45 x 37, 5 x 5 cm
Gewicht	ZX-7014	2,2 kg
	ZX-7015	2,2 kg

**Produktdetails**

ZX-7014



ZX-7015



1. WC-Deckel
2. Montage-Löcher
3. WC-Brille

**Montage**

1. Setzen Sie den Gummi-Expander in die beiden Montage-Löcher in der WC-Brille.
2. Platzieren Sie darauf die Schanierpfostenplatte und die Schrauben. Befestigen Sie diese mit einem Schraubenzieher.
3. Befestigen Sie daran die Edelstahl-Schrauben mit einem Schraubenzieher. Richten Sie die Schanierpfostenplatte so aus, dass Sie gut auf der WC-Brille sitzt. Ziehen Sie die Schrauben dann im Uhrzeigersinn fest.
4. Platzieren Sie den Edelstahl-Schanier auf der Schanierpfostenplatte, um diese abzudecken.
5. Setzen Sie den WC-Deckel auf die Edelstahl-Schaniere und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet.

**Reinigung**

Drücken Sie gleichzeitig die beiden Knöpfe am hinteren Teil des WC-Deckels, um diesen abzunehmen und so die WC-Brille vollständig reinigen zu können.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:  
**www.badestern.com**  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce siège de WC universel. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Lunette de WC
- Couvercle de WC
- Matériel de montage


**Variantes du produit**

- ZX7014 : Siège de WC universel en D avec mécanisme de fermeture doux
- ZX7015 : Siège de WC universel en O avec mécanisme de fermeture doux

**Caractéristiques techniques**

Forme	ZX7014	Forme en D
	ZX7015	Forme en O
Dimensions	ZX7014	45 x 35 x 5,5 cm
	ZX7015	45 x 37, 5 x 5 cm
Poids	ZX7014	2,2 kg
	ZX7015	2,2 kg

**Description du produit**

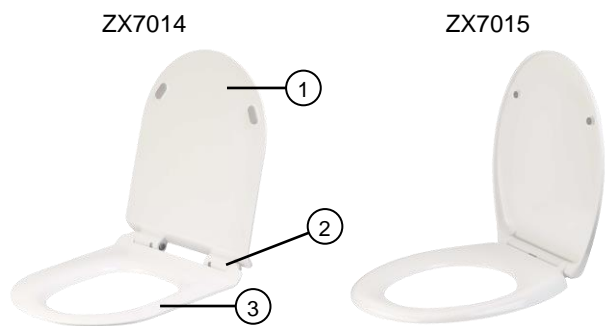

1. Couvercle de WC
2. Trous pour montage
3. Lunette de WC

**Montage**

1. Placez les expandeurs en caoutchouc dans les trous pour montage de la lunette de WC.
2. Placez la plaque d'articulation à charnières avec les vis sur la lunette de WC. Fixez celle-ci à l'aide d'un tournevis.
3. Fixez les vis en acier inoxydable à l'aide d'un tournevis. Orientez la plaque d'articulation à charnières de manière à ce que celle-ci soit correctement placée sur la lunette de WC. Vissez ensuite fermement les vis dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Placez les charnières en acier inoxydable sur la plaque d'articulation à charnières afin de recouvrir cette dernière.
5. Placez le couvercle de WC sur les charnières en acier inoxydable, puis appuyez-le sur celles-ci jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

**Nettoyage**

Appuyez simultanément sur les deux boutons situés à l'arrière du couvercle de WC, afin de pouvoir le retirer et nettoyer complètement la lunette de WC.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !