

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Wassermengenzählers für den Garten mit 4 Zähleranzeigen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Wassermengenzähler optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wassermengenzähler
- 1x Knopfzelle Typ CR2032


Optionales Zubehör

- Ersatz-Knopfzelle Typ CR2032 (z.B. NX-1647)

Technische Daten

Stromversorgung	1x Knopfzelle CR2032
Rating	3 V DC
Zähleinheit	Liter
Maße	110 x 55 x 400 mm
Gewicht	84 g

Produktdetails

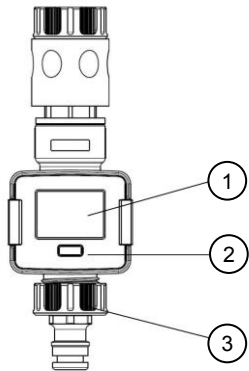

1. LCD-Display
2. Auswahl-Taste
3. Wasserhahn-Verbindung

Verwendung


1. Stecken Sie den Wasserzähler zwischen den Wasserhahn und den Schlauch.
2. Betätigen Sie die Auswahl-Taste, um zwischen den vier verschiedenen Anzeigen nacheinander auszuwählen.

Modus	Display-Anzeige
1. Aktuelle Bewässerungsmenge	
2. Bewässerungsmenge des letzten Vorgangs	
3. Durchschnitt der Bewässerungsmengen der letzten 7 Tage	
4. Summe aller Bewässerungsmengen	

3. Halten Sie die Auswahl-Taste im jeweiligen gedrückt, um die Werte zurückzusetzen.
4. Wenn Sie innerhalb mehr als einer Minute den Wassermengenzähler nicht bedienen oder kein Wasser mehr läuft, schaltet sich das Display automatisch in den Standby-Modus. Wenn Sie die Auswahl-Taste drücken oder wieder Wasser läuft, schaltet sich das Display automatisch wieder ein.
5. Wenn die Batterie-Spannung weniger als 2,4 Volt beträgt, taucht eine Batterie-Anzeige auf dem Display auf, die flackert. Sie sollten die Batterie bald wechseln.



6. Sollte keine Anzeige mehr auf dem Display erscheinen, ist die Batterie des Wassermengenzählers leer. Nehmen Sie dafür das Display über die zwei seitlichen Clips ab, um an das Batteriefach zu gelangen.

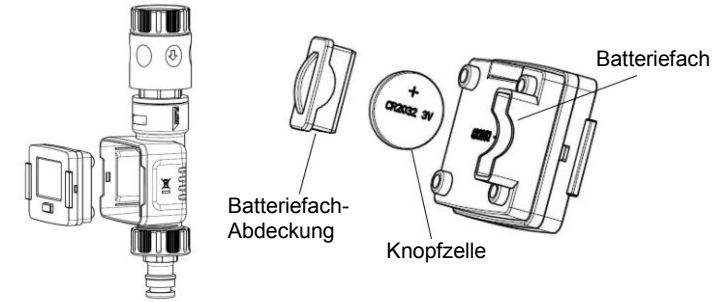

7. Nehmen Sie die Batteriefach-Abdeckung ab und tauschen Sie die Knopfzelle (CR2032) gegen eine neue Knopfzelle aus. Achten Sie beim Einlegen der Knopfzelle unbedingt auf die korrekte Polarität! Schließen Sie danach das Batteriefach wieder.



ACHTUNG!

Um mögliche Frostschäden zu vermeiden, sollte der Wassermengenzähler bei Minustemperaturen aus dem Wasserhahn genommen und in Innenräumen aufbewahrt werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig, außer zum Knopfzellenwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7047-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7047 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce compteur d'eau numérique d'extérieur avec affichage à 4 chiffres.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Compteur d'eau
- Pile bouton CR2032


Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Pile bouton CR2032

Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile bouton CR2032
Alimentation	3 V DC
Unité du comptage	Litres
Dimensions	110 x 55 x 400 mm
Poids	84 g

Description du produit

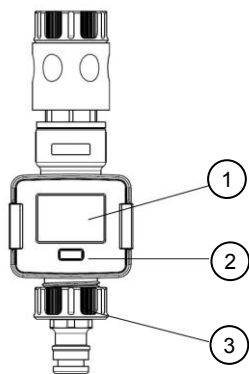

1. Écran LCD
2. Touche de sélection
3. Raccord pour robinet

Utilisation


1. Branchez le compteur d'eau entre le robinet et le tuyau.
2. Appuyez sur la touche de sélection pour sélectionner successivement un affichage parmi quatre disponibles.

Mode	Affichage à l'écran
1. Quantité d'eau actuelle	
2. Quantité d'eau du dernier processus	
3. Moyenne des quantités d'eau des sept derniers jours	
4. Somme des quantités d'eau	

3. Maintenez la touche de sélection dans l'affichage correspondant afin de réinitialiser les valeurs.
4. Si vous n'utilisez pas le compteur d'eau dans un intervalle d'une minute ou si l'eau ne s'écoule plus, l'écran bascule automatiquement en mode Veille. Si vous appuyez sur la touche de sélection ou que l'eau s'écoule à nouveau, l'écran se rallume automatiquement.
5. Si la tension de la pile est inférieure à 2,4 V, un indicateur du niveau de charge de la pile s'affiche et clignote à l'écran. Vous devez bientôt remplacer la pile.



6. Si rien ne s'affiche à l'écran, cela signifie que la pile du compteur d'eau est vide. Pour cela, retire l'écran à l'aide des deux clips latéraux afin d'accéder au compartiment à pile.

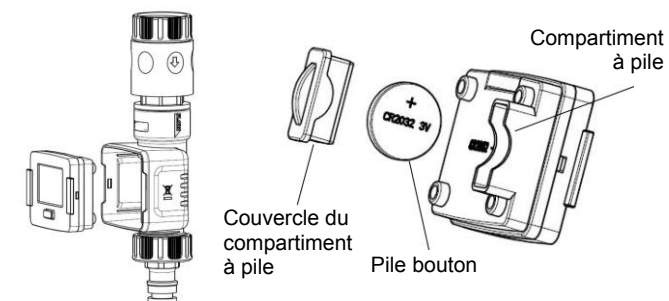

7. Retirez le couvercle du compartiment à pile, puis remplacez la pile bouton usagée (CR2032) par une pile neuve. Respectez la polarité lors de la mise en place de la pile bouton ! Refermez ensuite le compartiment à pile.



ATTENTION !

Afin d'éviter des dommages liés au gel, le compteur d'eau doit être débranché du robinet et stocké en intérieur en cas de températures négatives.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour remplacer la pile bouton. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez la pile bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-7047, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

