

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Sicherheits-Dosenöffners zur wiederverschließbaren Öffnung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Dosenöffner optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Akku-Dosenöffner
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör

- USB-Netzteil (z.B. PX-2290)

Technische Daten

Stromversorgung	Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh
Laufzeit	bis zu 100 Öffnungen
Ladeanschluss	Micro-USB
Ladestrom	5 Volt, 1 A
Maße	120 x 70 x 45 mm
Gewicht	257 g

Produktdetails



- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Ein/Aus-Taste | 4. Klinge |
| 2. Akkustatus-LEDs | 5. Drehtrieb |
| 3. Ladeanschluss | 6. Magnet |

Akku Aufladen

1. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des mitgelieferten USB-Ladekabels in den Ladeanschluss des Dosenöffners und das andere Ende des Ladekabels in ein geeignetes USB-Netzteil ein, z.B. von Ihrem Smartphone.



HINWEIS:

Sie benötigen ein USB-Netzteil, das mindestens 1 A Stromstärke liefert.

2. Stecken Sie das USB-Netzteil in eine geeignete Steckdose ein. Während dem Aufladen zeigen Ihnen die Akkustatus-LEDs am Dosenöffner den aktuellen Ladestatus an.
3. Ziehen Sie das USB-Netzteil aus der Steckdose und trennen Sie den Dosenöffner vom Netzteil und USB-Ladekabel, sobald der Akku vollständig geladen ist.

Verwendung


1. Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste um den aktuellen Akku-Ladestatus anzuzeigen.



HINWEIS:

Für eine optimale Funktion verwenden Sie den Dosenöffner, wenn mindestens 2 von 3 Akkustatus-LEDs aufleuchten.

2. Setzen Sie den Dosenöffner auf den zu öffnenden Dosendeckel auf. Die Klinge liegt dabei am Dosen-Außenrand an, während die Drehklinge am Innenrand des Dosendeckels anliegt.

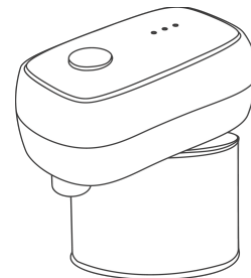


3. Halten Sie dann den Dosenöffner mit einer Hand fest und drücken Sie mit dem Zeigefinger dieser Hand die Ein/Aus-Taste am Dosenöffner, um den Dosenöffner zu starten.



ACHTUNG!

Halten Sie Ihre Hand und Finger von der Klinge sowie vom Zahnrad fern, um Quetschungen und Schnittwunden zu vermeiden!

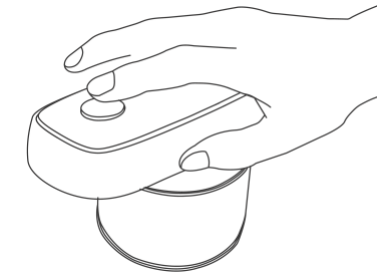

4. Der Dosenöffner stoppt nach getaner Arbeit automatisch. Nehmen Sie ihn dann von der Dose ab. Dank integriertem Magnet wird gleichzeitig der Dosendeckel abgenommen.
5. Möchten Sie die geöffnete Dose noch einmal verschlossen lagern, verwenden Sie zum Wiederverschließen den abgetrennten Deckel.

Reinigung

- Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch und ein mildes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel.
- Trocken Sie den Dosenöffner anschließend mit einem sauberen Tuch ab.
- Wenn Sie den Dosenöffner längere Zeit nicht benutzen, ölen Sie die Metallteile leicht ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose geladen wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7132-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7132 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet ouvre-boîte pour ouverture refermable.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ouvre-boîte sans fil
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Alimentation	Batterie lithium-ion 1200 mAh
Autonomie	Jusqu'à 100 ouvertures
Port de chargement	Micro-USB
Courant de charge	5 V / 1 A
Dimensions	120 x 70 x 45 mm
Poids	257 g

Description du produit



- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Bouton Marche/Arrêt | 4. Lame |
| 2. LED de statut de batterie | 5. Mécanisme d'entraînement rotatif |
| 3. Port de chargement | 6. Aimant |

Recharger la batterie

1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble de chargement USB fourni au port Micro-USB de l'ouvre-boîte, puis branchez l'autre extrémité du câble de chargement à un adaptateur secteur USB approprié (par ex. celui de votre smartphone).



NOTE :

Un adaptateur secteur USB délivrant un courant d'une intensité d'au moins 1 A est nécessaire.

2. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise de courant appropriée. Pendant le chargement, les LED de statut de la batterie situées sur l'ouvre-boîte vous indiquent le statut de chargement actuel.
3. Débranchez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant, puis débranchez l'ouvre-boîte de l'adaptateur secteur et du câble de chargement USB lorsque la batterie est complètement rechargée.

Utilisation


1. Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt pour afficher le statut de chargement actuel de la batterie.



NOTE :

Pour une fonctionnalité optimale, utilisez l'ouvre-boîte lorsque 2 des 3 LED de statut brillent.

2. Placez l'ouvre-boîte sur le couvercle de la boîte de conserve à ouvrir. La lame s'appuie sur le bord extérieur de la boîte de conserve, tandis que la lame rotative s'appuie sur le bord intérieur du couvercle de la boîte de conserve.

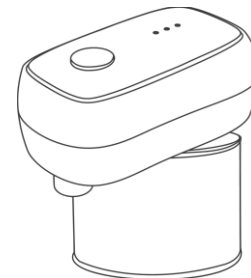


3. Maintenez ensuite fermement l'ouvre-boîte d'une main, puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt situé sur l'ouvre-boîte avec l'index de cette même main pour démarrer l'ouvre-boîte.



ATTENTION !

Maintenez votre main et vos doigts à distance de la lame et de la roue dentée afin d'éviter contusions et coupures !

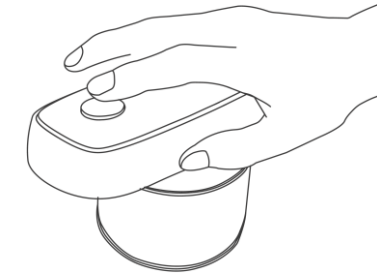

4. L'ouvre-boîte s'arrête automatiquement une fois le travail effectué. Retirez-le ensuite de la boîte de conserve. Grâce à l'aimant intégré, le couvercle de la boîte de conserve est simultanément retiré.
5. Si vous souhaitez refermer la boîte de conserve ouverte, utilisez le couvercle ouvert pour la refermer.

Nettoyage

- Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un chiffon humide et un produit nettoyant doux, non abrasif.
- Séchez ensuite l'ouvre-boîte à l'aide d'un chiffon propre.
- Si vous n'avez pas utilisé l'appareil pendant une longue période, huilez légèrement les éléments métalliques.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-7132, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.