

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses digitalen Bewässerungscomputers mit Regensensor.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Bewässerungscomputer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Bewässerungscomputer
- 1/2"-Adapter für Wasserhahn
- Schnellkupplung für Schlauch
- Dichtungsringe
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 2 Batterien Typ AA


Technische Daten

Stromversorgung	2 Batterien Typ AA
Maße	16 x 8,5 x 5,6 cm
Gewicht	410 g

Produktdetails

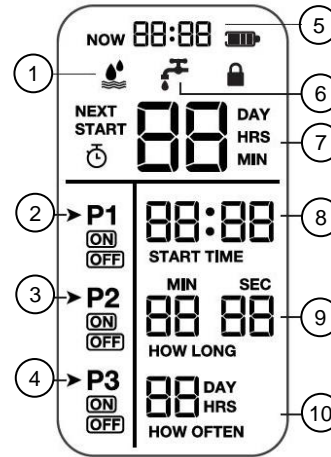

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Regensensorsymbol | 6. Bewässerungssymbol |
| 2. Programm 1 | 7. Nächster Start (Automatisch) |
| 3. Programm 2 | 8. Start-Zeit |
| 4. Programm 4 | 9. Bewässerungsdauer |
| 5. Uhrzeit | 10. Bewässerungshäufigkeit |

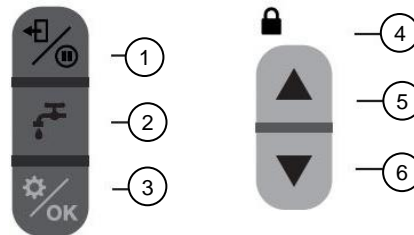

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Verlassen / Pause | 4. Kindersicherung |
| 2. Manuelles Bewässern | 5. ▲-Taste |
| 3. Einstellungen / OK | 6. ▼-Taste |

Montage

Montieren Sie den Bewässerungscomputer mithilfe des 1/2"-Adapters an Ihrem Wasserhahn und das andere Ende mit Ihrem Gartenschlauch.

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das **Batteriefach** auf der Rückseite des Bewässerungscomputers und setzen Sie zwei Batterie AA ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Batterien.
2. Schließen Sie das Batteriefach wieder.


Einschalten/Ausschalten

Der Bewässerungscomputer schaltet sich nach dem Einsetzen der Batterien automatisch ein.

- Erfolgt innerhalb von 30 Sekunden keine Eingabe, wechselt der Bewässerungscomputer in den Standby-Modus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bewässerungscomputer wieder einzuschalten.



HINWEIS:

Lässt die Batterieleistung nach, blinkt  im Display und der Bewässerungscomputer schaltet sich automatisch aus. Durch Einsetzen neuer Batterien werden alle Programme auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Programmieren

Uhrzeit einstellen

1. Drücken Sie die **OK-Taste**.
2. Stellen Sie mithilfe der **▲-Taste/▼-Taste** die Stunde ein.
3. Drücken Sie die **OK-Taste** erneut, um Ihre Eingabe zu speichern.
4. Stellen Sie mithilfe der **▲-Taste/▼-Taste** die Minuten ein.
5. Drücken Sie die **OK-Taste**, um Ihre Eingabe zu speichern.

Programm auswählen

1. Wählen Sie mithilfe der **▲-Taste/▼-Taste** das Programm. Zur Auswahl stehen P1, P2 und P3.
2. Drücken Sie die **OK-Taste**, um Ihre Auswahl zu speichern.
3. Mithilfe der **▲-Taste/▼-Taste** können Sie das Programm einschalten [ON] bzw. ausschalten [OFF].
4. Drücken Sie die **OK-Taste** erneut, um Ihre Auswahl zu speichern.

Programm einstellen

1. Stellen Sie mithilfe der **▲-Taste/▼-Taste** Start-Zeit, Bewässerungsdauer und Bewässerungshäufigkeit ein.

- Drücken Sie jeweils die **OK-Taste**, um Ihre Auswahl zu speichern.

Manuelle Bewässerung

- Drücken Sie die Taste **Manuelles Bewässern**.
- Stellen Sie mithilfe der **▲-Taste/▼-Taste** die Bewässerungsdauer ein.
- Drücken Sie die **OK-Taste**, um Ihre Eingabe zu speichern.
- Drücken Sie die Taste **Manuelles Bewässern** erneut, um die manuelle Bewässerung vorzeitig zu beenden.

Regensensor

- Halten Sie die **OK-Taste** und die Taste **Manuelles Bewässern** für 3 Sekunden gedrückt, um den Regensensor einzuschalten.
- Halten Sie die **OK-Taste** und die Taste **Manuelles Bewässern** erneut für 3 Sekunden gedrückt, um den Regensensor auszuschalten.

Kindersicherung

- Halten Sie die **▲-Taste** und die **▼-Taste** für 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung einzuschalten.
- Halten Sie die **▲-Taste** und die **▼-Taste** erneut für 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung auszuschalten.

Verwendung

Programme einsehen

Überprüfen Sie bei Bedarf die Einstellungen der einzelnen Programme mithilfe der **▲-Taste/▼-Taste**.



HINWEIS:

Diese Funktion steht nur im Hauptmenü zur Verfügung. Erfolgt in dieser Ansicht innerhalb von 5 Sekunden keine weitere Eingabe, wechselt der Display automatisch zurück ins Hauptmenü.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-7145 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7145 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.royal-gardineer.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce programmeur d'arrosage numérique.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Programmeur d'arrosage
- Adaptateur 1/2" pour robinet
- Raccord rapide pour tuyau
- Anneaux d'étanchéité
- Mode d'emploi


Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 2 piles AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AA
Dimensions	16 x 8,5 x 5,6 cm
Poids	410 g


Description du produit

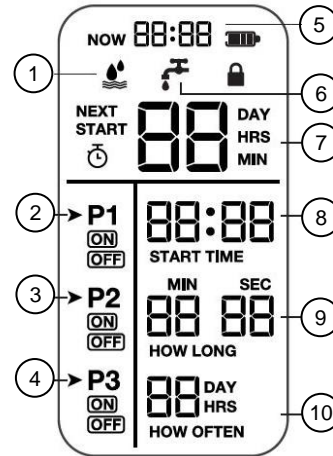

1. Symbole du capteur de pluie
2. Programme 1
3. Programme 2
4. Programme 3
5. Heure
6. Symbole d'arrosage
7. Prochain démarrage (automatique)
8. Heure de début
9. Durée d'arrosage
10. Fréquence d'arrosage



1. Quitter / Pause
2. Arrosage manuel
3. Réglages / OK

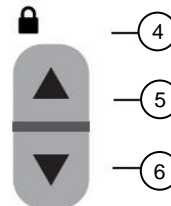

4. Sécurité enfant
5. Touche ▲
6. Touche ▼

Montage

Fixez une extrémité du programmeur d'arrosage à votre robinet à l'aide de l'adaptateur 1/2", puis fixez l'autre extrémité à votre tuyau d'arrosage.

Mise en marche

Insérer les piles

1. Ouvrez le **compartiment à piles** situé au dos du programmeur d'arrosage, puis insérez 3 piles AA. Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
2. Refermez le compartiment à piles.


Allumer/Éteindre

Une fois les piles insérées, le programmeur d'arrosage s'allume automatiquement.

- Si vous n'effectuez aucune saisie dans un intervalle de 30 secondes, le programmeur d'arrosage bascule en mode Veille. Appuyez sur une touche quelconque pour rallumer le programmeur d'arrosage.



NOTE :

Si la puissance des piles faiblit, le symbole  clignote à l'écran et le programmeur d'arrosage s'éteint automatiquement. Tous les programmes sont réinitialisés lorsque des piles neuves sont insérées.

Programmer

Régler l'heure

1. Appuyez sur la **touche OK**.
2. Réglez l'heure à l'aide de la **touche ▲/touche ▼**.
3. Appuyez à nouveau sur la **touche OK** pour enregistrer votre saisie.
4. Réglez les minutes à l'aide de la **touche ▲/touche ▼**.
5. Appuyez sur la **touche OK** pour enregistrer votre saisie.

Sélectionner un programme

1. Sélectionnez le programme à l'aide de la **touche ▲/touche ▼**. Vous avez le choix entre P1, P2 et P3.
2. Appuyez sur la **touche OK** pour enregistrer votre sélection.
3. Vous pouvez activer [ON] ou désactiver [OFF] le programme à l'aide de la **touche ▲/touche ▼**.
4. Appuyez à nouveau sur la **touche OK** pour enregistrer votre sélection.

Régler le programme

1. Réglez l'heure de début, la durée et la fréquence d'arrosage à l'aide de la **touche ▲/touche ▼**.
2. Appuyez sur la **touche OK** pour enregistrer votre sélection.

Arrosage manuel

1. Appuyez sur la touche **Arrosage manuel**.
2. Réglez la durée d'arrosage à l'aide de la **touche ▲/touche ▼**.
3. Appuyez sur la **touche OK** pour enregistrer votre saisie.
4. Appuyez à nouveau sur la touche **Arrosage manuel** pour interrompre prématurément l'arrosage manuel.

Capteur de pluie

1. Maintenez la **touche OK** et la touche **Arrosage manuel** appuyées pendant 3 secondes pour activer le capteur de pluie.
2. Maintenez à nouveau la **touche OK** et la touche **Arrosage manuel** appuyées pendant 3 secondes pour désactiver le capteur de pluie.

Sécurité enfant

3. Maintenez la **touche ▲** et la **touche ▼** appuyées pendant 3 secondes pour activer la sécurité enfant.
4. Maintenez à nouveau la **touche ▲** et la **touche ▼** appuyées pendant 3 secondes pour désactiver la sécurité enfant.

Utilisation

Voir les programmes

Si besoin, vérifiez les réglages de chaque programme à l'aide de la **touche ▲/touche ▼**.



NOTE :

Cette fonction est uniquement disponible dans le menu principal. Si aucune saisie supplémentaire n'est effectuée dans cet aperçu dans un intervalle de 5 secondes, l'écran revient automatiquement au menu principal.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-7145, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.