

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Grillthermometers mit zwei Fühlern. Bitte lesen Sie die im Folgenden aufgeführten Hinweise und Tipps ausführlich durch.



Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Beilage um Anwendungshinweise zum sicheren Gebrauch Ihres Produktes handelt.

Die ausführliche Bedienungsanleitung können Sie einfach online über unseren Support-Bereich abrufen.



[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)

Geben Sie im Suchfeld nur noch die Artikelnummer ZX-7154 ein.

**Lieferumfang**

- Grillthermometer mit zwei Fühlern

Zusätzlich benötigt:

- 2 Batterien AAA


Empfohlene App:

- Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem Grillthermometer und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**.


**Technische Daten**

Bluetooth-Reichweite	bis zu 50 m
Betriebstemperatur	0 - 300 °C
Maße	74 x 74 x 32 mm
Gewicht	68 g

**Produktdetails**

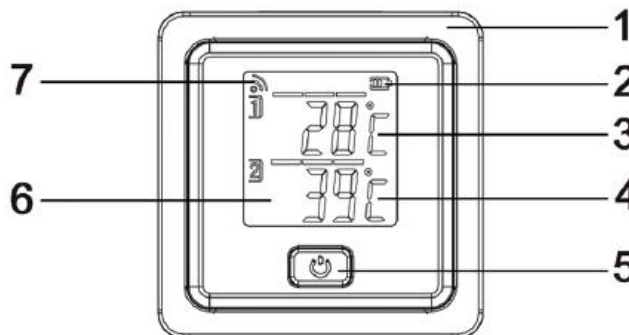

- 1. Gehäuse
- 2. Batteriestandanzeige
- 3. Temperaturanzeige 1
- 4. Temperaturanzeige 2
- 5. Ein-/Aus-Taste
- 6. Beleuchtetes Display
- 7. Pairing-Anzeige

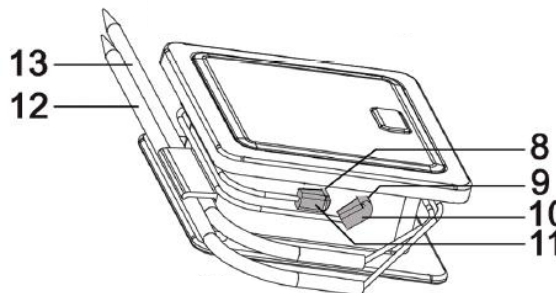

- 8. Temperaturfühler-Buchse 2
- 9. Temperaturfühler-Buchse 1
- 10. Temperaturfühler-Stecker 1
- 11. Temperaturfühler-Stecker 2
- 12. Temperaturfühler 1
- 13. Temperaturfühler 2

**Sicherheitshinweise**



**ACHTUNG!**

**Verwenden Sie Schutz- bzw. Ofenhandschuhe, wenn Sie den Temperaturfühler während oder nach der Benutzung berühren.**

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.
- Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.

- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.
- Reparaturen dürfen nur durch eine Fachkraft erfolgen, und nur unter Verwendung von Originalersatzteilen!
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von ihm ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-7154-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7154 ein.



**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce thermomètre de cuisson avec 2 sondes. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



Il s'agit ici uniquement d'instructions pour une mise en marche sécurisée.

La notice détaillée est disponible sur [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices). Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, ZX7154, dans le champ de recherche.

**Contenu**

- Thermomètre de cuisson avec deux sondes


Accessoires requis (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- 2 piles AAA


Application recommandée :

- L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre thermomètre de cuisson et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite ELESION.

**Description du produit**

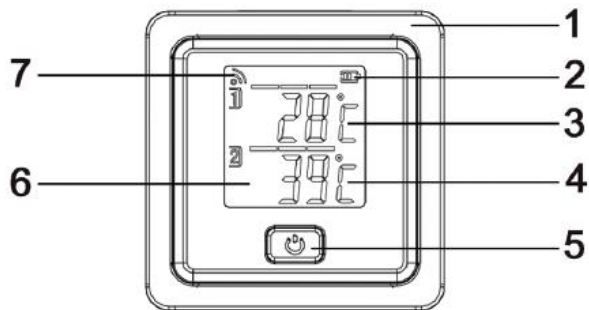

- 1. Boîtier
- 2. Niveau de charge des piles
- 3. Affichage de la température 1
- 4. Affichage de la température 2
- 5. Bouton Marche/Arrêt
- 6. Écran rétroéclairé
- 7. Affichage de l'appariement

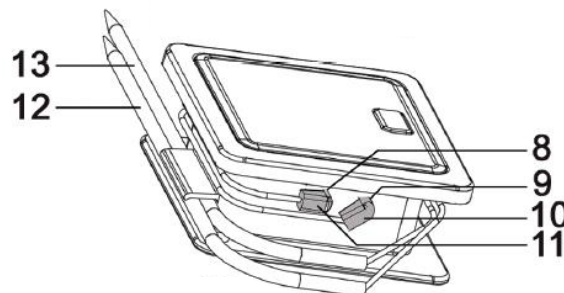

- 8. Port sonde de température 2
- 9. Port sonde de température 1
- 10. Connecteur sonde de température 1
- 11. Connecteur sonde de température 2
- 12. Sonde de température 1
- 13. Sonde de température 2

**Caractéristiques techniques**

Portée bluetooth	Jusqu'à 50 m
Température de fonctionnement	0 - 300°C
Dimensions	74 x 74 x 32 mm
Poids	68 g

**Consignes de sécurité**



**ATTENTION !**

**Utilisez des gants de protection ou des maniques lorsque vous manipulez la sonde de température pendant ou après utilisation.**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.
- N'effectuez aucune modification sur le produit.
- Les réparations doivent uniquement être effectuées par un spécialiste dûment autorisé et uniquement avec des pièces de rechange d'origine !
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.

- N'utilisez jamais l'appareil après dysfonctionnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-7154, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).