

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Wachsfackeln. Sie sind als Hand- sowie Bodenfackel einsetzbar und schenken Licht bei Dunkelheit.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Wachsfackeln optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 10x Wachsfackel
- 10x Handschutz
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- Zündgerät z.B. Feuerzeug

Produktdaten


Brennzeit	ZX-7204: 45 min., ZX-7205: 90 min.
Material	Wachs, Holz, Papier (Handschutz)
Länge Holzgriff	Ca. 11,5 cm
Maße	ZX-7204: ca. 420 x 28 mm, ZX-7205: 720 x 28 mm
Gewicht	ZX-7204: ca. 80 g, ZX-7205: ca. 170 g



ACHTUNG!

Die Benutzung der Wachsfackel ist nur für Personen ab 18 Jahren erlaubt. Minderjährige müssen bei der Verwendung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Produktdetails

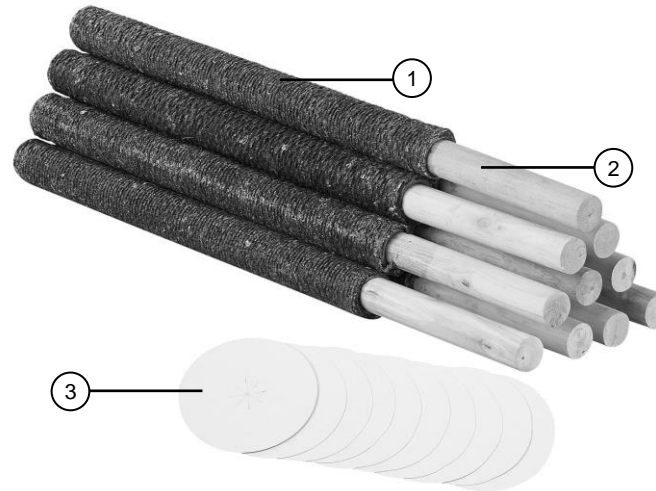

1. Brennkörper
2. Holzgriff
3. Handschutz

Vorbereitung

Handschutz anbringen

Bringen Sie den Handschutz am Holzgriff an, bevor Sie die Wachsfackel anzünden und anschließend tragen möchten. Achten Sie stets darauf, dass sich Ihre Hand beim Tragen immer unter dem Handschutz befindet.



ACHTUNG!

Bitte achten Sie darauf, den Handschutz vor dem Anzünden anzubringen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Verwendung



ACHTUNG!

Bitte verwenden Sie die Wachsfackel nur im Freien. Bitte verwenden Sie die Wachsfackel NICHT in Innenräumen und bei extremen Wetterbedingungen.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie, dass die Brennzeit u.a. von der Windstärke und der Witterung abhängig ist.

1. Wachsfackel anzünden

Verwenden Sie ein Zündgerät, um die Wachsfackel an der Spitze des Brennkörpers anzuzünden. Halten Sie das Zündgerät an das Gewebe bzw. an die Fasern des Brennkörpers. Dabei die Wachsfackel nach Bedarf drehen und leicht schräg mit dem Wind halten.

2. Wachsfackel halten



ACHTUNG!

Halten Sie die Wachsfackel nach dem Anzünden vom Körper weg, um Verbrennungen zu vermeiden.

Fassen Sie die angezündete Wachsfackel nur am Holzgriff an. Halten Sie die Wachsfackel beim Tragen senkrecht nach oben. Bei schräger Haltung verringert sich die Brennzeit.

3. Wachsfackel in den Boden stecken

Stecken Sie den Holzgriff senkrecht in den Boden. Überprüfen Sie, ob die Wachsfackel einen sicheren Stand hat. Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Gegenstände oder Materialien in der Nähe befinden.



ACHTUNG!

Lassen Sie die angezündeten Wachsfackeln niemals unbeaufsichtigt. Halten Sie die Wachsfackeln von brennbaren und explosiven Materialien fern.

4. Wachsfackel ablöschen

Tauchen Sie den brennenden Teil der Wachsfackel in Wasser, um die Flamme zu löschen. Warten Sie, bis die Flamme vollständig erloschen ist. Lassen Sie die Wachsfackel anschließend auf einer nicht brennbaren Fläche auskühlen, bevor Sie sie im Hausmüll entsorgen.



HINWEIS:

Die Wachsfackeln, deren Brennkörper noch nicht vollständig abgebrannt sind, können Sie ein weiteres Mal verwenden. Verstauen Sie die Wachsfackeln wie unter LAGERUNG beschrieben.

Lagerung

Bewahren Sie die Wachsfackel an einem trockenen und kühlen Ort auf. Vermeiden Sie die direkte Sonneneinstrahlung. Halten Sie die Wachsfackel fern von Feuer.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Vor Gebrauch die Einstufung der Brandgefahr der örtlichen Feuerwehr beachten (Waldbrandwarnstufen).
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Die Benutzung des Produktes ist nur für Personen ab 18 Jahren erlaubt. Minderjährige müssen bei der Verwendung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Handschutz.
- Das Produkt wird im Gebrauch heiß. Berühren Sie niemals den angezündeten Brennkörper.
- Verwenden Sie das Produkt nur im Freien.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Innenräumen und bei extremen Wetterbedingungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von leicht brennbaren Gegenständen und Materialien.
- Halten Sie während der Benutzung immer einen sicheren Abstand zu Menschen und Tieren ein.
- Halten Sie das Produkt nach dem Anzünden vom eigenen Körper weg, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das angezündete Produkt niemals unbeaufsichtigt.
- Achten Sie auf einen sicheren Stand, wenn Sie das Produkt in den Boden gesteckt haben.
- Ein Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sempotec.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces torches en cire. Elles peuvent être utilisées comme torche à main ou être plantées dans le sol et éclairent dans l'obscurité.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 10 torches en cire
- 10 protèges-mains
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Dispositif d'allumage (par ex. briquet)

Caractéristiques du produit


Durée de combustion	ZX7204 : 45 min, ZX7205 : 90 min
Matériau	Cire, bois, papier (protège-mains)
Longueur du manche en bois	Env. 11,5 cm
Dimensions	ZX7204 : env. 420 x 28 mm, ZX7205 : 720 x 28 mm
Poids	ZX7204 : env. 80 g, ZX7205 : env. 170 g



ATTENTION !

L'utilisation de la torche en cire ne convient pas aux enfants de moins de 18 ans. Les mineurs doivent être surveillés par un adulte lors de l'utilisation du produit.

Description du produit

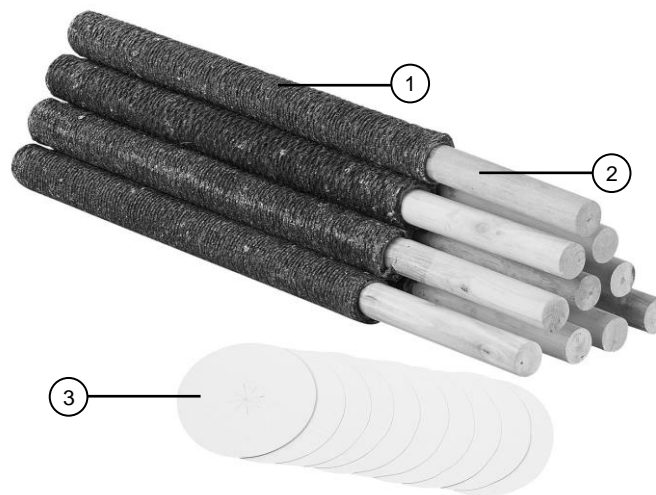

1. Corps combustible
2. Manche en bois
3. Protège-mains

Préparation

Fixer le protège-mains

Fixez le protège-mains au manche en bois avant d'allumer la torche en cire et de la porter ensuite. Veuillez toujours à ce que votre main soit toujours sous le protège-main lorsque vous portez le produit.



ATTENTION !

Veuillez vous assurer que le protège-mains est fixé au produit avant d'être allumé afin d'éviter des brûlures.

Utilisation



ATTENTION !

Veuillez utiliser la torche en cire en extérieur uniquement. Veuillez ne PAS utiliser la torche en cire en intérieur et dans des conditions météorologiques extrêmes.



NOTE :

Veuillez noter que la durée de combustion dépend entre autres de la force du vent et des conditions météorologiques.

1. Allumer la torche en cire

Utilisez un dispositif d'allumage pour allumer la torche en cire au niveau de la pointe du corps de combustion. Maintenez le dispositif d'allumage au niveau du tissu ou les fibres du corps combustible. Pour cela, tournez la torche de cire si besoin, et maintenez-la légèrement inclinée avec le vent.

2. Tenir la torche en cire



ATTENTION !

Maintenez la torche en cire à distance du corps une fois allumée afin d'éviter des brûlures.

Saisissez uniquement la torche en cire allumée au niveau du manche en bois. Maintenez verticalement la torche en cire vers le haut lorsque vous la portez. En position inclinée, la durée de combustion diminue.

3. Planter la torche en cire dans le sol

Plantez verticalement le manche en bois dans le sol. Vérifiez si la torche en cire est parfaitement stable. Assurez-vous qu'aucun matériau ou objet inflammable ne se trouve à proximité.



ATTENTION !

Ne laissez jamais les torches en cire allumées sans surveillance. Maintenez les torches en cire à distance des matériaux inflammables et explosifs.

4. Éteindre la torche en cire

Plongez l'élément en combustion de la torche en cire dans l'eau pour éteindre la flamme. Patientez jusqu'à ce que la flamme soit complètement éteinte. Laissez ensuite la torche en cire refroidir sur une surface non inflammable avant de la jeter à la poubelle.



NOTE :

Les torches de cire dont les corps combustibles ne sont pas encore complètement consommés peuvent être réutilisées. Stockez les torches en cire comme décrit sous STOCKAGE.

Stockage

Stockez la torche en cire dans un endroit sec et frais. Évitez de l'exposer au rayonnement direct du soleil. Maintenez la torche en cire à distance du feu.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Avant toute utilisation, consultez la classification des risques d'incendie établie par les pompiers locaux (niveaux d'alerte aux incendies de forêt).
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- L'utilisation du produit ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans. Les mineurs doivent être surveillés par des adultes lors de l'utilisation du produit.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Utilisez uniquement le produit avec le protège-mains fourni.
- Le produit chauffe lors de son utilisation. Ne touchez jamais le corps combustible allumé.
- Utilisez le produit uniquement en extérieur.
- N'utilisez pas le produit en intérieur et dans des conditions météorologiques extrêmes.
- N'utilisez pas le produit à proximité de matériaux et d'objets facilement inflammables.
- Pendant l'utilisation du produit, maintenez toujours une distance de sécurité entre le produit et les personnes et les animaux.
- Après allumage, maintenez le produit à distance de votre propre corps afin d'éviter des brûlures.
- Ne laissez jamais le produit allumé sans surveillance.
- Veillez à ce que le produit soit parfaitement stable une fois planté dans le sol.
- Une modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES

