

Ferngesteuerter Spielzeug-Dinosaurier

Mit Soundeffekten und Sprühnebel, 2,4 GHz-Funk

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer ferngesteuerter Spielzeug-Dinosaurier	4
Lieferumfang.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung.....	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	6
Konformitätserklärung	6
Produktdetails	7
Spielzeug-Dinosaurier	7
Fernbedienung	8
Inbetriebnahme	9
Batterien einsetzen.....	9
Akku aufladen.....	9
Wassertank befüllen.....	10
Verwendung	11
Einschalten	11
Ausschalten	11
Standby-Modus	11
Steuerung.....	12
Problemlösungen	13
Technische Daten	14
Notizen	15

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.playtastic.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neuer ferngesteuerter Spielzeug-Dinosaurier

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses ferngesteuerten Spielzeug-Dinosauriers. Der ferngesteuerte Dinosaurier kann vorwärts und rückwärts laufen und sorgt mit Licht- und Soundeffekten für endlosen Spielspaß im Kinderzimmer.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Spielzeug-Dinosaurier optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Dinosaurier-Körper
- 2 Hinterbeine
- Schwanz
- Schrauben für Hinterbeine
- Fernbedienung
- Wasserfläschchen
- Schraubenzieher
- USB-Kabel

Zusätzlich benötigt

- 2 Batterien Typ AA

Optionales Zubehör

- USB-Netzteil

Wichtige Hinweise zu Beginn



Achtung!

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr!

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7232-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befindet.

Kurtasz, A.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7232 ein.



Produktdetails


Spielzeug-Dinosaurier

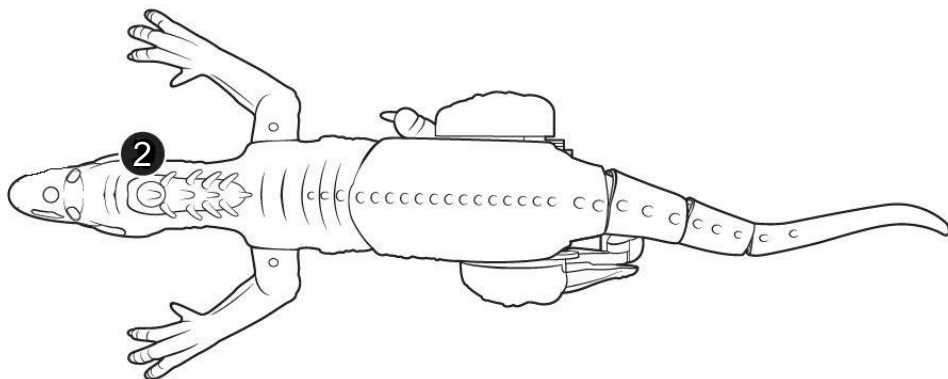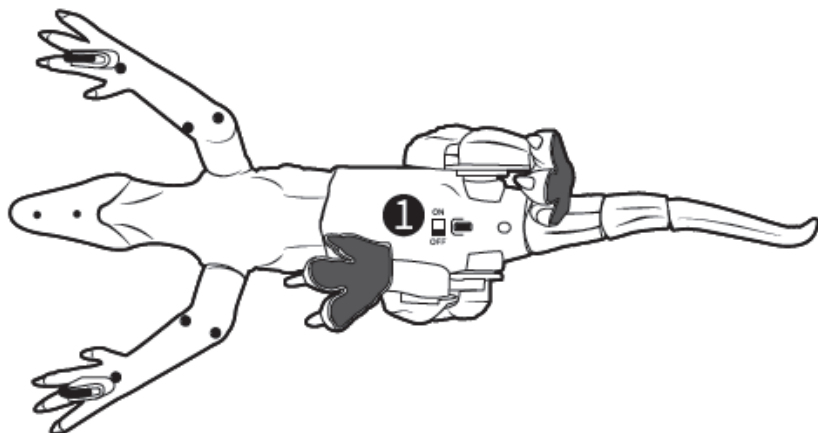

1. Schieberegler

2. Wassertank-Stopfen

Fernbedienung

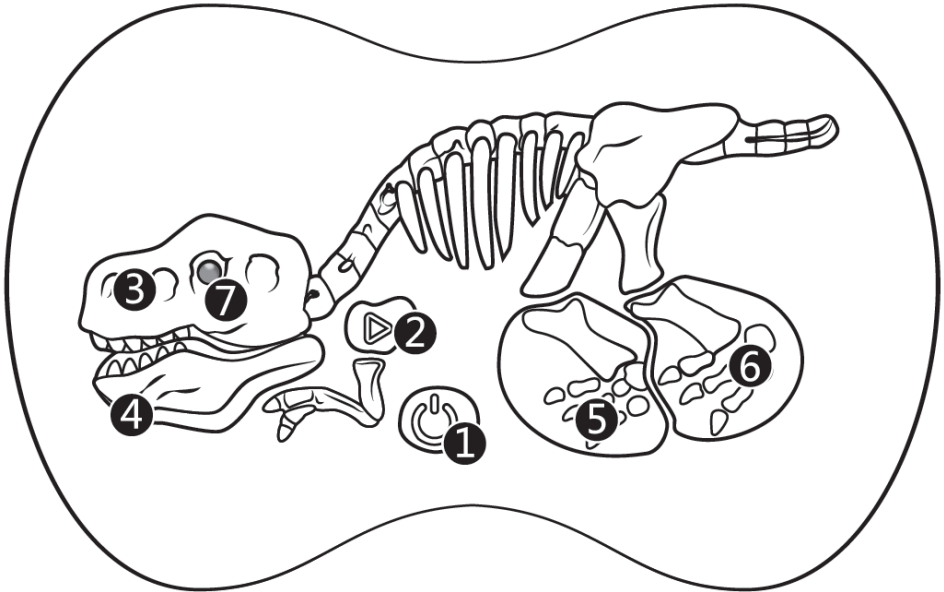


1. Power-Taste	5. Links-Taste
2. Demo-Taste	6. Rechts-Taste
3. Vorwärts-Taste	7. Status-LED
4. Rückwärts-Taste	

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung. Lösen Sie dazu die Schrauben mithilfe eines Schraubendrehers.

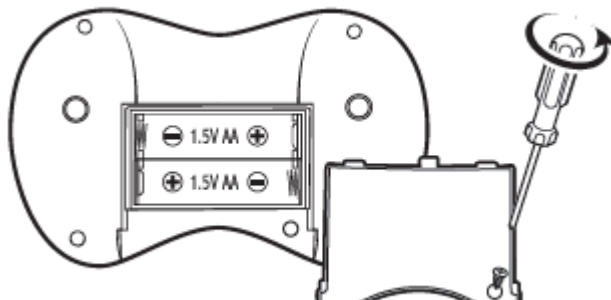

2. Setzen Sie 2 Batterien Typ AA ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Batterien.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.


Akku aufladen



HINWEIS:

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
Der Ladevorgang dauert ca. 120 Minuten.

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit der USB-Buchse am Rumpf des Spielzeug-Dinosauriers und einer geeigneten Stromquelle.

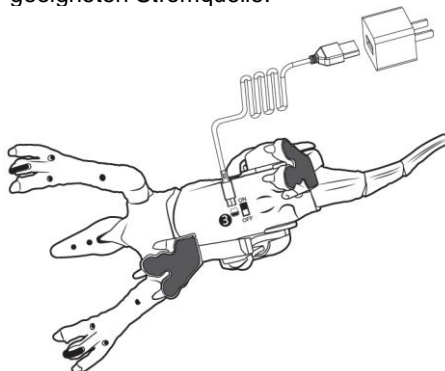

2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED konstant rot. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Status-LED.

Wassertank befüllen


1. Öffnen Sie den Stopfen (3) vom Wassertank.
2. Füllen Sie mithilfe des Wasserfläschchens Wasser in den Tank.



HINWEIS:

Bitte verwenden Sie zum Befüllen destilliertes/entmineralisiertes Wasser, um ein Verkalken der Sprühdüsen zu vermeiden.

3. Setzen Sie den Stopfen (3) wieder auf.

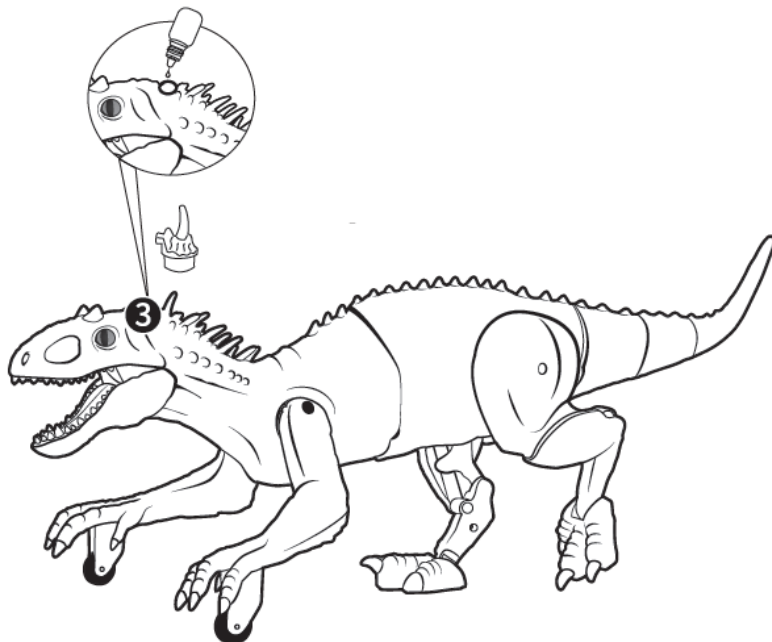

Verwendung

Einschalten

1. Schieben Sie den Regler am Rumpf des Spielzeug-Dinosauriers auf die Position **ON**.
2. Drücken Sie die **Power-Taste** auf der Fernbedienung.



HINWEIS:

Fernbedienung und Spielzeug-Dinosaurier verbinden sich automatisch. War die Verbindung erfolgreich leuchtet die Status-LED konstant. War die Verbindung nicht erfolgreich, blinkt die Status-LED. Schalten Sie Fernbedienung und Spielzeug-Dinosaurier aus und wiederholen Sie Schritt 1 und 2.

Ausschalten

1. Drücken Sie die **Power-Taste** auf der Fernbedienung.
2. Schieben Sie den Regler am Rumpf des Spielzeug-Dinosauriers auf die Position **OFF**.

Standby-Modus

1. Halten Sie die **Demo-Taste** für einige Sekunden gedrückt, um den Spielzeug-Dinosaurier in den Standby-Modus zu versetzen.
2. Halten Sie die **Demo-Taste** erneut für einige Sekunden gedrückt, um den Standby-Modus zu beenden. Sie können auch die **Power-Taste** drücken, um den Spielzeug-Dinosaurier erst aus und dann wieder einzuschalten.



HINWEIS:

Der Spielzeug-Dinosaurier wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn für 5 Minuten kein Steuerbefehl erfolgt.

Steuerung

Taste	Funktion
Vorwärts-Taste	Der Spielzeug-Dinosaurier läuft vorwärts.
Rückwärts-Taste	Der Spielzeug-Dinosaurier läuft rückwärts.
Links-Taste	Der Körper des Spielzeug-Dinosauriers schwenkt nach links.
Rechts-Taste	Der Körper des Spielzeug-Dinosauriers schwenkt nach rechts.
Vorwärts-Taste + Links-Taste	Der Spielzeug-Dinosaurier läuft nach links (vorwärts).
Vorwärts-Taste + Rechts-Taste	Der Spielzeug-Dinosaurier läuft nach rechts (vorwärts).
Rückwärts-Taste + Links-Taste	Der Spielzeug-Dinosaurier läuft nach links (rückwärts).
Rückwärts-Taste + Rechts-Taste	Der Spielzeug-Dinosaurier läuft nach rechts (rückwärts).
Demo-Taste	Der Spielzeug-Dinosaurier läuft automatisch.

Problemlösungen

Problem	Lösung
Die Fernbedienung reagiert nicht bzw. langsam	<ul style="list-style-type: none"> • Die Akku-Leistung und/oder Batterie-Leistung ist schwach. Wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung und/oder laden Sie den Akku nach. • Die Funk-Verbindung ist gestört. Gehen Sie mit der Fernbedienung näher an den Spielzeug-Dinosaurier heran. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände, Wände o.ä. die Funk-Verbindung stören.
Der Spielzeug-Dinosaurier läuft nicht bzw. langsam	<ul style="list-style-type: none"> • Die Akku-Leistung und/oder Batterie-Leistung ist schwach. Wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung und/oder laden Sie den Akku nach. • Flusen, Haare o.ä. blockieren die Räder des Spielzeug-Dinosauriers. Reinigen Sie vorsichtig die Räder.

Technische Daten

Lithium-Ion-Akku		900 mAh
Funk-Frequenz		2410-2475 MHz
Rating		3,7 V DC
Input		5 V DC 0,5 A
Stromversorgung	Spielzeug-Dinosaurier	Lithium-Ion-Akku (lädt per USB)
	Fernbedienung	2 Batterien Typ AA
Schutzklasse		Schutzklasse 3
Maße		45 x 22,2 x 16,5 cm
Gewicht		580 g

Notizen

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 17.06.2022 – JvdH//TS

Dinosaure télécommandé

avec effets sonores et brume

Mode d'emploi



Table des matières

Votre nouveau dinosaure télécommandé.....	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité.....	4
Consignes importantes concernant les piles/batteries et leur recyclage	5
Consignes importantes concernant le traitement des déchets.....	6
Déclaration de conformité	6
Description du produit.....	7
Dinosaure.....	7
Télécommande.....	8
Mise en marche.....	9
Insérer les piles	9
Recharger la batterie	9
Remplir le réservoir d'eau.....	10
Utilisation	11
Allumer.....	11
Éteindre.....	11
Mode Veille	11
Commande.....	12
Dépannage	13
Caractéristiques techniques.....	14
Notes	15

Votre nouveau dinosaure télécommandé

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce dinosaure télécommandé. Ce dinosaure télécommandé peut effectuer une marche avant et arrière et rugit tel un véritable dinosaure. Ses superbes effets lumineux et sonores ne cesseront d'émerveiller vos enfants.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Corps du dinosaure
- 2 pattes arrière
- Queue
- Vis pour pattes arrière
- Télécommande
- Flacon d'eau
- Tournevis
- Câble USB

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 2 piles AA

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Adaptateur secteur USB

Consignes préalables



ATTENTION !

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petites pièces pouvant être avalées ! Risque d'étouffement !

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les piles/batteries et leur recyclage

Les piles/batteries ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles/batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles/batteries dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Veuillez absolument à respecter la polarité des piles/batteries. Un mauvais sens d'insertion des piles/batteries peut endommager l'appareil – Risque d'incendie !
- La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20°C. Évitez un lieu de stockage sujet au rayonnement direct du soleil.
- Maintenez les piles/batteries hors de portée des enfants.
- Les piles/batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles/batteries, ne les jetez pas au feu.
- Les piles/batteries normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles/batteries de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.



Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-7232, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.


Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit


Dinosaure

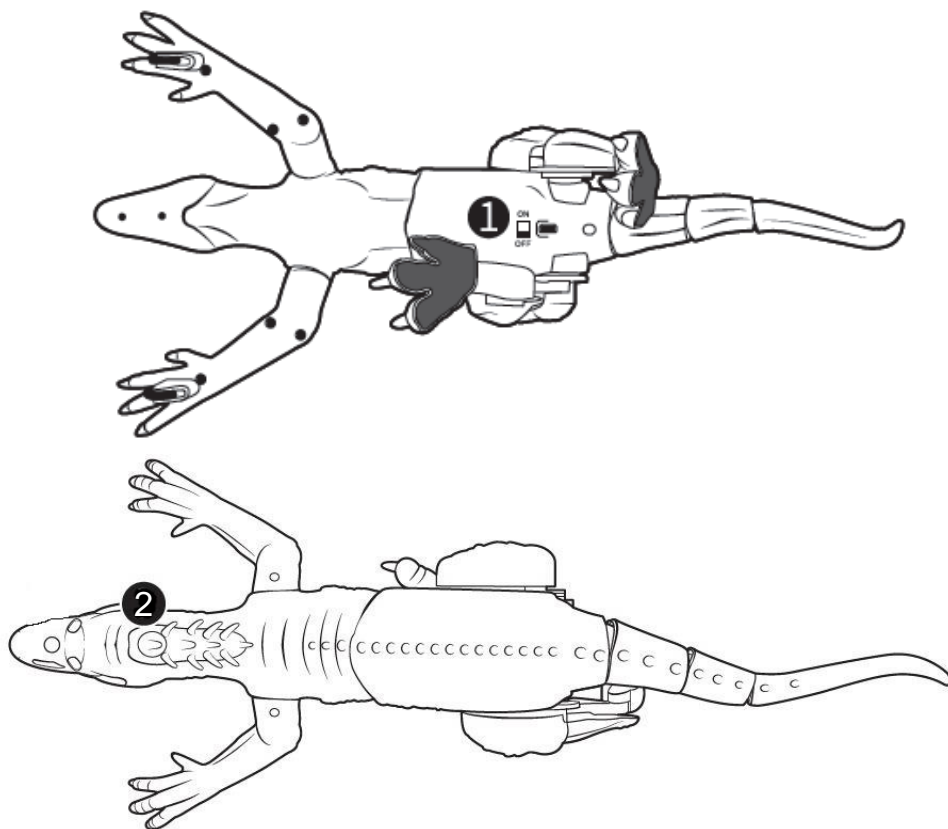

1. Commutateur à glissière

2. Bouchon du réservoir d'eau

Télécommande

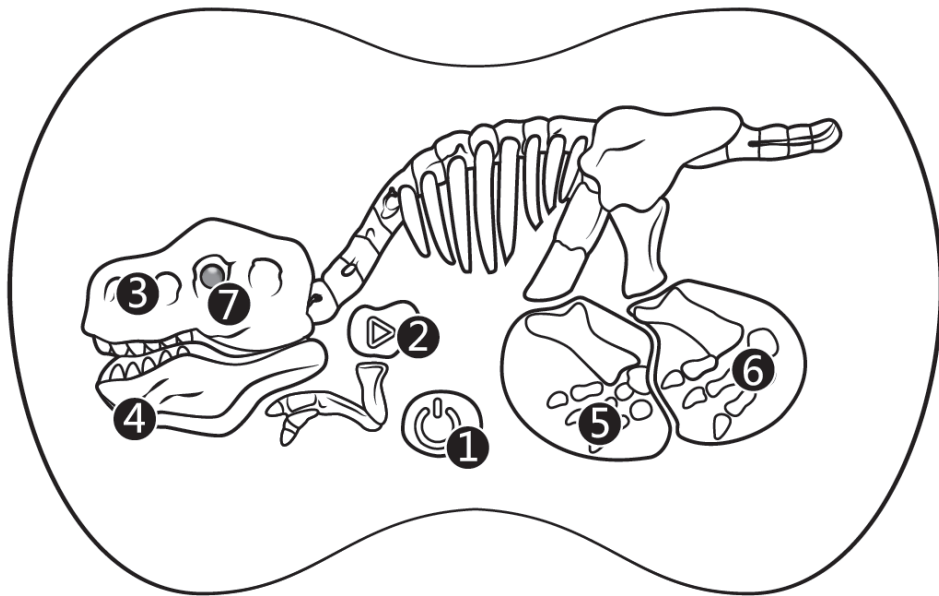


1. Bouton Power	5. Bouton Gauche
2. Bouton Démo	6. Bouton Droite
3. Bouton Marche avant	7. LED de statut
4. Bouton Marche arrière	

Mise en marche

Insérer les piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la télécommande. Pour cela, dévissez les vis à l'aide d'un tournevis.

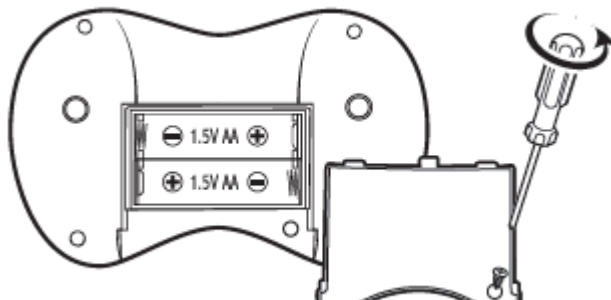

2. Insérez 2 piles AA. Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
3. Réfermez le compartiment à piles.


Recharger la batterie



NOTE :

Avant la première utilisation, rechargez complètement la batterie. Le processus de chargement dure environ 120 minutes.

1. Branchez une extrémité du câble de chargement USB au torse du dinosaure, puis branchez l'autre extrémité à une source d'alimentation appropriée.

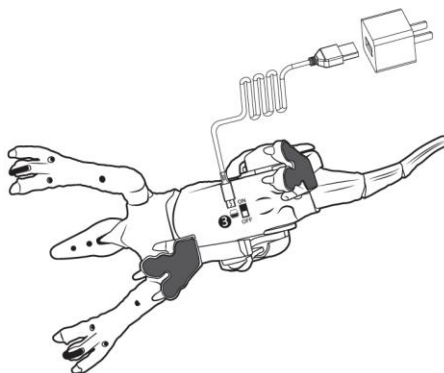

2. Pendant le processus de chargement, la LED de statut brille continuellement en rouge. Une fois la batterie complètement rechargée, la LED de statut s'éteint.

Remplir le réservoir d'eau


1. Ouvrez le bouchon (3) du réservoir d'eau.
2. Remplissez le réservoir d'eau à l'aide du flacon d'eau.



NOTE :

Veillez n'utiliser que de l'eau distillée/déminéralisée pour remplir le produit afin d'éviter l'entartrage des buses de pulvérisation.

3. Remettez le bouchon (3) en place.

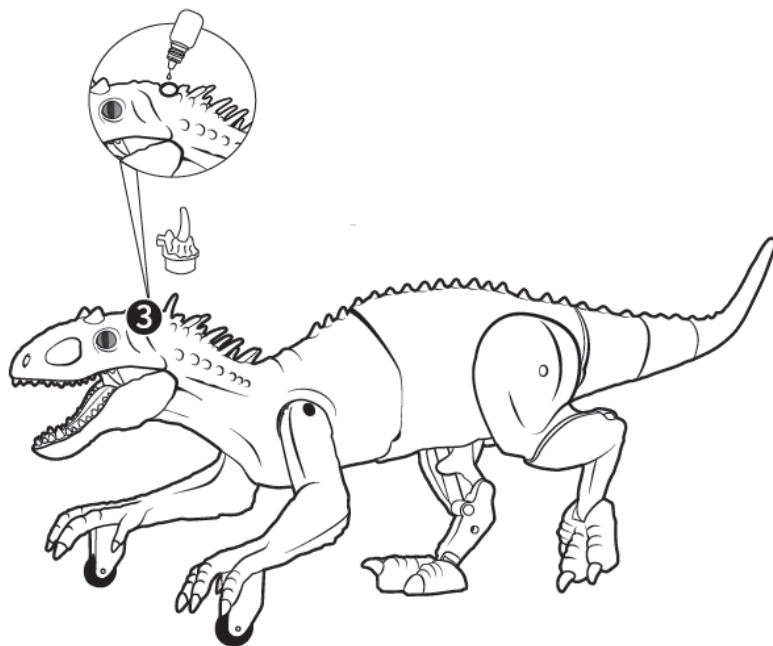

Utilisation

Allumer

1. Placez le commutateur situé sur le torse du dinosaure en position **ON**.
2. Appuyez sur le **bouton Power** de la télécommande.



NOTE :

La télécommande et le dinosaure se connectent automatiquement. Si la connexion est établie avec succès, la LED de statut brille en continu. Si la connexion échoue, la LED de statut clignote. Éteignez la télécommande et le dinosaure, puis répétez les étapes 1 et 2.

Éteindre

1. Appuyez sur le **bouton Power** de la télécommande.
2. Placez le commutateur situé sur le torse du dinosaure en position **OFF**.

Mode Veille

1. Maintenez le **bouton Démo** appuyé pendant quelques secondes pour basculer le dinosaure en mode Veille.
2. Maintenez le **bouton Démo** appuyé pendant quelques secondes pour quitter le mode Veille. Vous pouvez également appuyer sur le **bouton Power** pour l'éteindre tout d'abord, puis le rallumer.



NOTE :

Le dinosaure bascule automatiquement en mode Veille lorsqu'il ne reçoit aucune commande dans un intervalle de 5 minutes.

Commande

Bouton	Fonction
Bouton Marche avant	Le dinosaure effectue une marche avant.
Bouton Marche arrière	Le dinosaure effectue une marche arrière.
Bouton Gauche	Le corps du dinosaure pivote vers la gauche.
Bouton Droite	Le corps du dinosaure pivote vers la droite.
Bouton Marche avant + bouton Gauche	Le dinosaure effectue une marche avant vers la gauche.
Bouton Marche avant + bouton Droite	Le dinosaure effectue une marche avant vers la droite.
Bouton Marche arrière + bouton Gauche	Le dinosaure effectue une marche arrière vers la gauche.
Bouton Marche arrière + bouton Droite	Le dinosaure effectue une marche arrière vers la droite.
Bouton Démo	Le dinosaure marche automatiquement.

Dépannage

Problème	Solution
La télécommande ne réagit pas ou lentement	<ul style="list-style-type: none">• La batterie et/ou les piles sont faibles. Remplacez les piles de la télécommande et/ou rechargez la batterie.• La connexion radio est interrompue. Rapprochez-vous du dinosaure avec la télécommande. Assurez-vous que des objets, murs ou autres ne parasitent pas la connexion radio.
Le dinosaure ne marche pas ou lentement	<ul style="list-style-type: none">• La batterie et/ou les piles sont faibles. Remplacez les piles de la télécommande et/ou rechargez la batterie.• Des peluches, des cheveux ou similaires bloquent les roues du dinosaure. Nettoyez précautionneusement les roulettes.

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion		900 mAh
Fréquence radio		2410-2475 MHz
Alimentation		3,7 V DC
Entrée		5 V DC / 0,5 A
Alimentation	Dinosaure	Batterie lithium-ion (chargement par USB)
	Télécommande	2 piles AA
Classe de protection		Classe de protection 3
Dimensions		45 x 22,2 x 16,5 cm
Poids		580 g

Notes

