

#### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 3in1-LED-Akku-Leuchte.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Akku-Leuchte optimal einsetzen können.

#### Lieferumfang

- Akku-Leuchte
- Metallbügel
- Standfuß
- Wandhalterung
- Schraube
- Inbus-Schlüssel
- USB-Kabel
- Anleitung


#### Produktvarianten

- ZX-7260: 3in1-LED-Akku-Leuchte, weiß
- ZX-7261: 3in1-LED-Akku-Leuchte, schwarz

#### Technische Daten

Lithium-Ion-Akku	3,7 V DC 2.600 mAh
Rating	5 V DC 1 A
Farbtemperatur	4000 K (weiß)
Maße	33,7 x 13 x 12 mm
Gewicht	520 g

#### Produktdetails

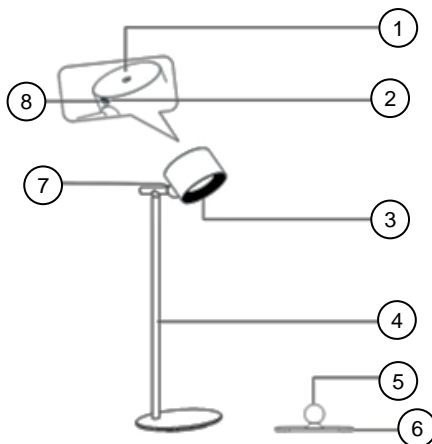


- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Power-Taste | 5. Magnetkugel   |
| 2. Lade-LED    | 6. Wandhalterung |
| 3. Lampenkopf  | 7. Magnetkugel   |
| 4. Metallbügel | 8. USB-Buchse    |

#### Montage

Sie können die LED-Leuchte sowohl als Wandleuchte, als Tischleuchte oder als mobiles Leselicht verwenden.


#### Tischleuchte

1. Schrauben Sie den Metallbügel mithilfe des Inbus-Schlüssels an den Standfuß.
2. Setzen Sie den Lampenkopf an die Magnetkugel des Metallbügels und richten Sie den Lampenkopf nach Bedarf aus.

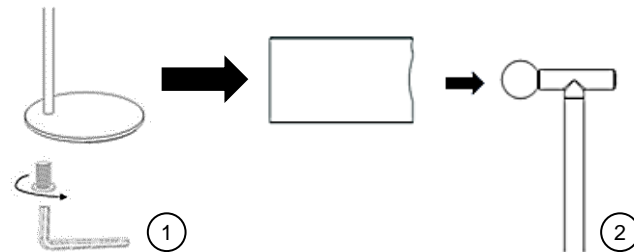

#### Wandleuchte

1. Befestigen Sie die Wandhalterung an einem Anbringungsort Ihrer Wahl. Auf der Rückseite der Wandhalterung befindet sich ein Klebestreifen, mit dessen Hilfe Sie die Wandhalterung ohne Bohren anbringen können.
2. Setzen Sie den Lampenkopf an die Magnetkugel des Klebesockels und richten Sie den Lampenkopf nach Bedarf aus.

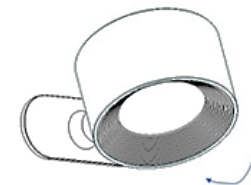

#### Inbetriebnahme

#### Lampenkopf aufladen

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem geeigneten Netzteil und der USB-Buchse des Lampenkopfs.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Lade-LED rot. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Lade-LED grün.

#### Verwendung

#### Einschalten/Ausschalten

1. Halten Sie die **Power-Taste** einige Sekunden gedrückt, um die LED-Leuchte einzuschalten.
2. Halten Sie die **Power-Taste** erneut einige Sekunden gedrückt, um die LED-Leuchte auszuschalten.

#### Helligkeit dimmen

- Drücken Sie die wiederholt die **Power-Taste**, um die Helligkeit anzupassen.

Niedrig → Mittel → Hoch → Aus

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7260-675 bzw. ZX-7261-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7260 bzw. ZX-7261 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe.  
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**


- Lampe sans fil
- Arceau métallique
- Pied de support
- Support mural
- Vis
- Clé mâle à six pans
- Câble USB
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**

- ZX7260 : Lampe de bureau magnétique 3 en 1, coloris blanc
- ZX7261 : Lampe de bureau magnétique 3 en 1, coloris noir

**Caractéristiques techniques**

Batterie lithium-ion	3,7 V DC 2600 mAh
Alimentation	5 V DC / 1 A
Température de couleur	4000 K (blanc)
Dimensions	33,7 x 13 x 12 mm
Poids	520 g

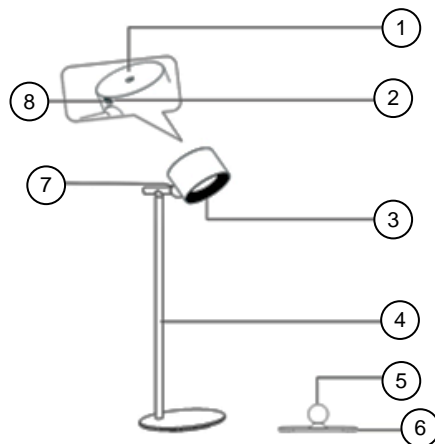**Description du produit**


- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Touche Power      | 5. Bille en métal |
| 2. LED de chargement | 6. Support mural  |
| 3. Tête de lampe     | 7. Bille en métal |
| 4. Arceau métallique | 8. Port USB       |

**Montage**


Vous pouvez utiliser la lampe LED en tant qu'applique murale, lampe de bureau ou lampe de lecture mobile.

**Lampe de table**

1. Vissez l'arceau métallique sur le pied à l'aide de la clé à six pans.
2. Placez la tête de la lampe sur la bille magnétique de l'arceau, et orientez la tête de la lampe.

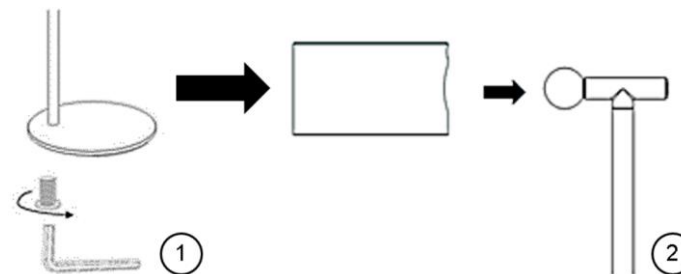**Lampe murale**

1. Fixez le support mural à l'endroit de votre choix. Une bande adhésive se trouve à l'arrière du support mural et vous permet de le fixer sans percer de trous.
2. Placez la tête de la lampe sur la bille magnétique du support, et orientez la tête de la lampe.

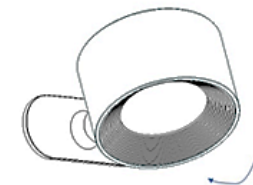**Mise en marche****Charger la tête de lampe**

1. Connectez le câble USB à un adaptateur secteur et à la prise USB de la tête de la lampe.
2. La LED de chargement s'allume en rouge pendant le chargement. Dès que la batterie est entièrement chargée, le voyant de chargement s'allume en vert.

**Utilisation****Allumer/Éteindre**

1. Maintenez la **touche Power** appuyée pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.
2. Maintenez la **touche Power** appuyée pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil.

**Variation l'intensité lumineuse**

- Appuyez plusieurs fois sur la touche Power pour régler la luminosité.

Faible → moyenne → élevée → OFF

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits ZX-7260 et ZX-7261 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).