

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Bad-Wanduhr mit Funk-Zeiteinstellung. Statt Sie damit jetzt auch Ihr Bad und andere Nassräume - z. B. Trockenraum oder Sauna - mit einer präzisen Zeitanzeige aus, der auch hohe Feuchtigkeit auf Dauer nichts anhaben kann. Dank der Quarz-Technologie mit ihrer hohen Ganggenauigkeit bei völliger Laufruhe sehen Sie stets die exakte Uhrzeit - ob beim morgendlichen Start in den Tag, beim Relaxen im Wellness-Bad oder beim Styling für den Abend. Auch die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit haben Sie dabei jederzeit im Blick. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die Bad-Wanduhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Badezimmer-Funk-Wanduhr
- Ständer
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 1 x Batterie Typ AA (z.B. PX-1569)


Produktvarianten

- ZX-7343: Funk-Wanduhr mit weißen Ziffernblatt
- ZX-7344: Funk-Wanduhr mit grauen Ziffernblatt

Technische Daten

Stromversorgung	1 x Batterie Typ AA (Mignon)	
Temperatur-Anzeige	in °C / °F	
	digital	
Zeit-Einstellung	automatisch (DCF)	
Funk-Frequenz	77,5 MHz	
Zeit-Anzeige	Analog	
Uhrwerk	Quarz-Uhrwerk	
Schutzart	IPX4	
Material	Rahmen	gebürstetes Aluminium
	Abdeckung	Echtglas
Maße (Ø x T)	17 x 5,5 cm	
Gewicht	345 g	

Produktdetails

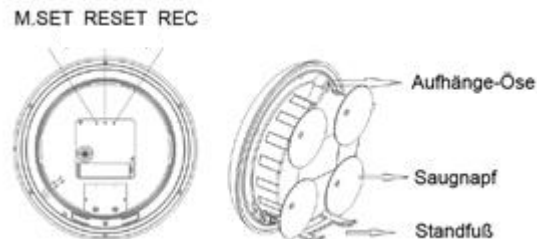

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie die Funk-Bad-Wanduhr, indem Sie die runde Rückwand gegen den Uhrzeigersinn nach links drehen, bis die beiden Pfeilsymbole übereinander stehen.
2. Setzen Sie eine Batterie des Typs AA/Mignon in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
3. Schließen Sie die Uhr, indem Sie die Rückwand wieder so aufsetzen, dass die beiden Pfeilsymbole übereinander stehen, und sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag nach rechts drehen.
4. Nach dem Einsetzen der Batterie erscheint die digitale Anzeige der Temperatur in dem Fenster bei 6/18 Uhr.
5. Die exakte, per DCF-Funksignal übermittelte Uhrzeit stellt sich automatisch selbst ein. Dieser Vorgang dauert 3 bis 10 Minuten. Bewegen Sie die Uhr in dieser Zeitspanne am besten nicht, um den Empfang des Funksignals nicht zu stören.

Konstanter Funksignal-Empfang

Die Funk-Bad-Wanduhr empfängt das Funksignal alle zwei Stunden und garantiert so eine hohe Ganggenauigkeit über lange Zeit hinweg.

Aufhängen mit Saugnäpfen

Hängen Sie die Uhr mit den 4 großen Saugnäpfen ohne Schraube oder Nagel, also ohne Loch in der Wand, auf. Beachten Sie dabei, dass die Saugnäpfe nur an glatten Oberflächen wie z. B. Glas, Kunstglas, Fliesen und anderen haften.

Aufhängen mit Öse

Hängen Sie die Uhr mit der Öse an einem Nagel oder an einer anderen Halterung auf.

Aufstellen mit Standfuß

Stellen Sie die Uhr mit dem Standfuß, der sich im Gehäuse befindet, auf einer Ablage oder einem Regal auf.

Manuelle Zeiteinstellung

- Drücken und halten Sie die M.SET-Taste für 5 Sekunden.
- Drücken Sie die M.SET-Taste für 1 Sekunde, um den Minutenzeiger um 1 Minute vorrücken zu lassen.
- Halten Sie die M.SET-Taste länger gedrückt, um den Minutenzeiger fließend vorrücken zu lassen.
- Wenn die M.SET-Taste für 8 Sekunden nicht gedrückt wird oder durch drücken der REC-Taste wird die aktuell eingestellte Uhrzeit gespeichert.

Uhrzeit zurücksetzen

- Drücken Sie die RESET-Taste.
- Alle Zeiger bewegen sich auf die Position 12:00 Uhr.
- Darauf empfängt die Uhr die exakte Uhrzeit per Funksignal und stellt sich automatisch selbst ein.

Funksignal-Empfang manuell starten

- Starten Sie den Funksignal-Empfang, indem Sie die REC-Taste für 3 Sekunden drücken.
- Alle Zeiger bewegen sich auf die Position 12:00 Uhr.
- Darauf empfängt die Uhr die exakte Uhrzeit per Funksignal und stellt sich innerhalb von 3 bis 10 Minuten automatisch selbst ein.

Abhilfen bei fehlerhafter Uhrzeit-Anzeige

- Wenn die Uhr das Funksignal nicht mehr empfängt und die Uhrzeit nicht mehr exakt anzeigt, ersetzen Sie die Batterie.
- Drehen Sie die aufgehängte oder aufgestellte Uhr um 90 Grad, um den Empfang des Funksignals zu begünstigen.
- Platzieren Sie die Uhr nahe an einem Fenster.
- Platzieren Sie die Uhr abseits von elektrischen Geräten wie TV oder PC.
- Gehen Sie mit der Uhr ins Freie.
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Fach und setzen Sie diese nach 60 Sekunden wieder ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist vor allseitigem Spritzwasser geschützt. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7343-675 bzw. ZX-7344-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7343 bzw. ZX-7344 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.st-leonhard.info

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge de salle de bains radio-pilotée. Équipez votre salle de bains et autres pièces d'eau (buanderie, sauna) d'une horloge résistante à l'humidité. Son fonctionnement à quartz précis et silencieux vous permet de toujours avoir l'heure exacte. Vous pouvez également garder un œil sur la température et l'humidité de l'air. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Horloge de salle de bains radio-pilotée
- Support
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :
1 pile AA


Variantes du produit

- ZX7343 : Horloge de salle de bains radio-pilotée avec thermomètre-hygromètre, en aluminium blanc
- ZX7344 : Horloge de salle de bains radio-pilotée avec thermomètre-hygromètre, en aluminium gris

Caractéristiques techniques

Alimentation	1 pile AA	
Affichage de la température	En °C / °F	
	Numérique	
Réglage de l'heure	Automatique (DCF)	
Fréquence radio	77,5 MHz	
Affichage de l'heure	Analogique	
Mécanisme d'horloge	Mécanisme d'horloge à quartz	
Indice de protection	IPX4	
Matériau	Cadre	Aluminium brossé
	Cache	Verre véritable
Dimensions (Ø x P)	17 x 5,5 cm	
Poids	345 g	

Description du produit

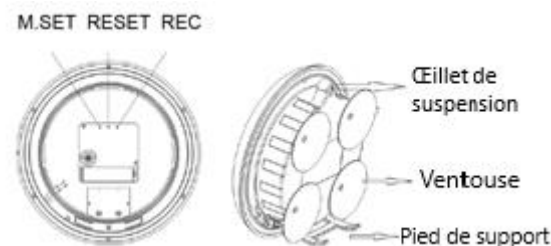

Mise en marche

1. Ouvrez l'horloge de salle de bains radio-pilotée en tournant le panneau arrière rond dans le sens antihoraire, jusqu'à ce que les deux symboles de flèche se fassent face.
2. Insérez une pile de type AA dans le compartiment à pile. Respectez les consignes de polarité inscrites au fond du compartiment.
3. Refermez l'horloge en replaçant le panneau arrière de façon à ce que les deux symboles de flèche se fassent face, puis tournez-le dans le sens horaire, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. Une fois la pile insérée, l'affichage numérique de la température apparaît dans le champ 6/18 h.
5. L'heure exacte, transmise par signal radio DCF, est réglée automatiquement. Ce processus peut durer 3 à 10 minutes. Il est préférable de ne pas bouger l'horloge pendant ce laps de temps afin de ne pas gêner la réception du signal.

Réception continue du signal radio

L'horloge de salle de bains radio-pilotée réceptionne le signal radio toutes les deux heures et garantit ainsi une grande précision de marche sur le long terme.

Suspension par ventouses

Fixez l'horloge à l'aide des 4 grosses ventouses. Vous n'avez pas besoin de vis ou de clous, donc vous n'avez pas à percer vos murs. Veuillez noter que les ventouses ne peuvent tenir que sur une surface lisse (par ex. du verre, vitrage synthétique, carrelage, etc.).

Suspension par œillet

Suspendez l'horloge à un clou ou autre support à l'aide de l'œillet.

Installation sur pied de support

Posez votre horloge sur une surface ou une étagère à l'aide du pied de support situé dans le boîtier.

Réglage manuel de l'heure

- Appuyez sur le bouton M.SET et maintenez-le appuyé pendant environ 5 secondes.
- Maintenez le bouton M.SET appuyé pendant une 1 seconde pour avancer l'aiguille des minutes d'une minute.
- Maintenez le bouton M.SET appuyé plus longtemps pour avancer l'aiguille des minutes de façon continue.
- Si vous n'appuyez pas sur le bouton M.SET pendant 8 secondes ou si vous appuyez sur le bouton REC, l'heure actuellement réglée est enregistrée.

Réinitialiser l'heure

- Appuyez sur le bouton RESET.
- Toutes les aiguilles se placent sur la position 12h00.
- L'horloge réceptionne alors l'heure exacte par signal radio et se règle automatiquement par elle-même.

Démarrer manuellement une réception de signal radio

- Démarrez la réception du signal radio en maintenant le bouton REC appuyé pendant 3 secondes.
- Toutes les aiguilles se placent sur la position 12h00.
- L'horloge réceptionne alors l'heure exacte par signal radio et se règle automatiquement dans un intervalle de 3 à 10 minutes.

Solutions en cas d'affichage erroné de l'heure

- Si l'horloge ne réceptionne plus le signal radio et que l'heure n'est plus exacte, remplacez la pile.
- Tournez l'horloge suspendue ou posée sur 90° pour améliorer la réception du signal radio.
- Placez l'horloge près d'une fenêtre.
- Placez l'horloge à distance des appareils électriques tels que votre téléviseur ou votre ordinateur.
- Emmenez l'horloge en extérieur.
- Retirez la pile de son compartiment et réinsérez-la au bout de 60 secondes.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Le produit protégé contre les projections d'eau de tous sens. Ne le plongez jamais dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-7343 et ZX-7344, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.