

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Dellen-Reparatur-Sets mit Heißklebepistole und Klebesticks.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Reparatur-Set optimal einsetzen können.

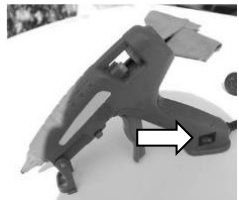

Lieferumfang

- Heißklebepistole
- 10 Klebesticks
- Fläschchen für Alkohol
- Dellenlifter inklusive 2 Füße
- 2 Schaber
- 5 Hebelwerkzeuge
- 18 Adapter
- Anleitung

Technische Daten

Leistungsaufnahme	22 W
Rating	100-240 V AC 50/60 Hz

Verwendung

	Setzen Sie einen Klebestick in die Heißklebepistole ein. Stecken Sie die Heißklebepistole in eine geeignete Steckdose und stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf die Position "ON". Lassen Sie die Heißklebepistole für 5 bis 8 Minuten vorheizen.
	Wählen Sie einen Adapter aus der etwas kleiner als die Delle ist und verteilen Sie ausreichend Heißkleber auf dem Adapter.

	Setzen Sie den Adapter auf die Delle und drücken Sie ihn für einige Sekunden fest an.
	Setzen Sie den Adapter in den Dellenlifter ein wie in der Abbildung dargestellt.
	Betätigen Sie den Hebel. Entfernen Sie den Dellenlifter.
	Besprühen Sie den Adapter mit etwas Alkohol, um den Heißkleber leichter ablösen zu können.
	Benutzen Sie einen der Schaber, um den Heißkleber vorsichtig von der Oberfläche zu entfernen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.

Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.

- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7355 in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7355 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce kit de réparation. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

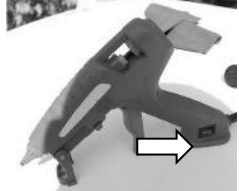


Contenu

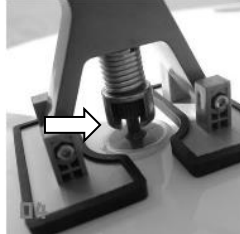



- Pistolet à colle chaude
- 10 bâtons de colle
- Bouteille pour alcool
- Outil de débosselage avec 2 pieds
- 2 spatules
- 5 outils de levage
- 18 adaptateurs
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	22 W
Alimentation	100 à 240 V AC 50/60 Hz

Utilisation

	Insérez un bâton de colle dans le pistolet. Branchez le pistolet à colle sur une prise adéquate et placez le bouton ON/OFF sur "ON". Laissez le pistolet à colle chauffer pendant 5 à 8 minutes.
	Choisissez un adaptateur légèrement plus petit que la bosse et appliquez suffisamment de colle chaude sur l'adaptateur.
	Placez l'adaptateur sur la bosse et appuyez fermement pendant quelques secondes.

	Insérez l'adaptateur dans l'outil de débosselage comme indiqué sur l'illustration.
	Actionnez le levier. Retirez l'outil de débosselage.
	Vaporisez un peu d'alcool sur l'adaptateur pour décoller plus facilement la colle chaude.
	Utilisez l'une des spatules pour retirer délicatement la colle chaude de la surface.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !

- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-7355 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.