

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Badezimmer- und Duschuhr. Dank ihr haben Sie nicht nur die Zeit, sondern auch die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Bad stets im Blick.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Badezimmer- und Duschuhr optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Badezimmer- und Duschuhr
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 2 Batterien Typ AAA / Micro


Technische Daten

Stromversorgung	2 Batterien Typ AAA / Micro, 1,5 V	
Rating	3 V DC	
Temperatur-Messbereich	- 10 ~ + 50 °C	
Luftfeuchtigkeits-Messbereich	20 ~ 95 %	
Komfortzonen-Indikator	9 Stufen	
Timer	1 – 99 Minuten	
Schutzart	IP65: Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel	
Schutzklasse		Schutzklasse III: Schutz durch Kleinspannung
Maße	93 x 115 x 28 mm	
Gewicht	139 g	

Produktdetails

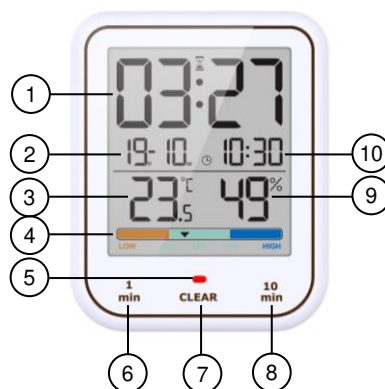

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Timer-Zeit | 6. Minuten-Taste |
| 2. Datum | 7. Löschen-Taste |
| 3. Temperatur | 8. 10-Minuten-Taste |
| 4. Komfortzonen-Indikator | 9. Luftfeuchtigkeit |
| 5. LED | 10. Uhrzeit |

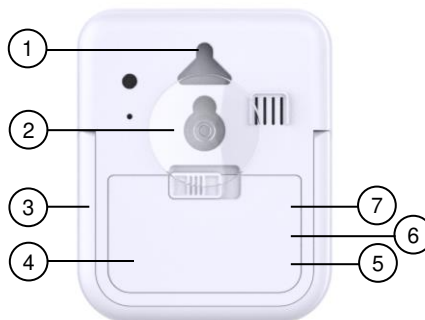

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Aufhänge-Öse | 5. Minus-Taste (im Batteriefach) |
| 2. Saugnapf-Halterung | 6. Plus-Taste (im Batteriefach) |
| 3. Ausklappbarer Stützfuß | 7. Einstellungs-Taste (im Batteriefach) |
| 4. Batteriefach | |

Inbetriebnahme

1. Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Badezimmer-Uhr.

2. Setzen Sie 2 Batterien des Typs AAA / Micro ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

2. Zeit einstellen

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Halten Sie die Einstellungs-Taste für über 2 Sekunden gedrückt, um in den Zeiteinstellungs-Modus zu gelangen. Der einstellbare Wert blinkt. Sie können nun nacheinander folgende Werte einstellen: Jahr – Monat – Tag – Stunde – Minute.
3. Drücken Sie dazu die Plus- und Minus-Tasten, um den gewünschten Wert einzustellen. Drücken Sie dann die Einstellungs-Taste, um den eingestellten Wert zu speichern und zum nächsten Wert zu gelangen.



HINWEIS:

Um Werte schnell zu erhöhen oder zu verringern, halten Sie die Plus- bzw. Minus-Taste gedrückt.

4. Drücken Sie nach der letzten eingestellten Zahl die Einstellungs-Taste, verlassen Sie den Zeiteinstellungs-Modus und kehren zum Standard-Bildschirm zurück.



HINWEIS:

Nach 15 Sekunden ohne Eingabe wird der Zeiteinstellungs-Modus automatisch verlassen.

Verwendung

1. Timer setzen

1. Drücken Sie die Minuten-Taste, um in 1-Minuten-Schritten die Timer-Zeit einzustellen.
2. Drücken Sie die 10-Minuten-Taste, um in 10-Minuten-Schritten die Timer-Zeit einzustellen.



HINWEIS:

Um Zahlen schnell zu erhöhen oder zu verringern, halten Sie die Plus- bzw. Minus-Taste gedrückt.

3. Nach 3 Sekunden ohne Eingabe startet der Timer automatisch und ein Signalton ertönt.
4. Ist der Timer abgelaufen, ertönt ein Signalton. Drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn auszuschalten.

2. Timer löschen

Drücken Sie die Löschen-Taste, um den gesetzten Timer zu löschen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie unbedingt auf die richtige Polarität. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur von Batterien beträgt 10 – 20 °C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7412-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7412 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette horloge.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Horloge
- Mode d'emploi


Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- 2 piles AAA


Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AAA, 1,5 V	
Alimentation	3 V DC	
Plage de mesure de la température	- 10 ~ + 50 °C	
Plage de mesure de l'humidité de l'air	20 ~ 95 %	
Indicateur zone de confort	9 niveaux	
Minuteur	1 à 99 min	
Indice de protection	IP65, protection contre les projections d'eau (buse) de tous angles	
Classe de protection		Classe de protection III : Protection par basse tension
Dimensions	93 x 115 x 28 mm	
Poids	139 g	

Description du produit

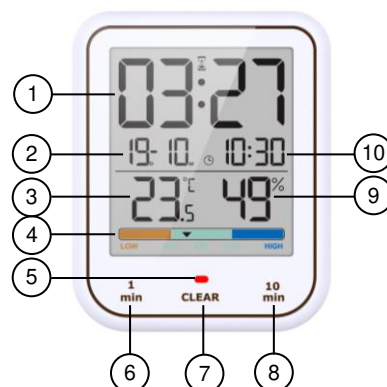

1. Durée de la minuterie
2. Date
3. Température
4. Indicateur zone de confort
5. LED
6. Touche Minute
7. Touche Supprimer
8. Touche 10 min
9. Humidité de l'air
10. Heure

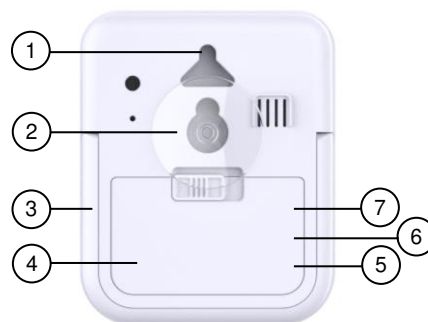

1. Œillet de suspension
2. Support de fixation avec ventouse
3. Pied de support
4. rabattable
Compartiment à piles
5. Bouton Moins (dans le compartiment à piles)
6. Bouton Plus (dans le compartiment à piles)
7. Bouton de réglages (dans le compartiment à piles)

Mise en marche

1. Insérer les piles

1. Ouvrez le compartiment des piles à l'arrière de l'horloge.
2. Insérez 2 piles AAA. Veillez à respecter la polarité.

3. Refermez le compartiment à piles.

2. Régler l'heure

1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Maintenez le bouton de réglage enfoncé pendant plus de 2 secondes pour accéder au mode Réglage de l'heure. La valeur à régler clignote. Vous pouvez régler successivement les valeurs suivantes : Année – Mois – Jour – Heure – Minute.
3. Pour ce faire, appuyez sur les boutons Plus et Moins pour régler la valeur souhaitée. Appuyez ensuite sur le bouton de réglage pour enregistrer la valeur réglée et passer à la valeur suivante.



NOTE :

Pour augmenter ou diminuer rapidement les valeurs, maintenez les touches Plus ou Moins enfoncées.



4. Une fois le dernier chiffre réglé, appuyez sur le bouton de réglage, quittez le mode de réglage de l'heure et revenez à l'écran standard.



NOTE :

Au bout de 15 secondes sans saisie, vous quittez automatiquement le mode de réglage de l'heure.

Utilisation

1. Régler le minuteur

1. Appuyez sur le bouton Minutes pour régler la durée de la minuterie par paliers d'une minute.
2. Appuyez sur le bouton 10 minutes pour régler la durée de la minuterie par paliers de dix minutes.



NOTE :

Pour augmenter ou diminuer rapidement les valeurs, maintenez les touches Plus ou Moins enfoncées.

3. Au bout de 3 secondes sans saisie, la minuterie démarre automatiquement et un signal sonore retentit.
4. Lorsque le temps est écoulé, un signal sonore retentit. Appuyez sur n'importe quel bouton pour l'éteindre.

2. Supprimer une programmation

Appuyez sur le bouton Effacer pour supprimer la minuterie définie.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et leur emballage ne sont pas des jouets.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Veuillez à respecter la polarité lors de l'insertion de la pile. Un mauvais sens d'insertion peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C. Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-7412 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

