

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser schwenkbaren Akku-Lichtleiste.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Akku-Lichtleiste optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Akku-Lichtleiste
- USB-Ladekabel
- Kugelgelenk
- Halterung
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

Optionales Zubehör


- USB-Netzteil

Technische Daten

Input	5 V DC
Li-Ion-Akku	3,7 V DC 800 mAh
Helligkeit	120 lm
Farbtemperatur	4000 K
Maße	24 x 5,3 x 3,2 mm
Gewicht	100 g

Inbetriebnahme

Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verbinden Sie dazu das mitgelieferte USB-Ladekabel mit der USB-C-Buchse Ihrer Akku-Lichtleiste und einem geeigneten USB-Netzteil. Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED rot. Ist der Akku vollständig aufgeladen, leuchtet die Status-LED grün. Trennen Sie das USB-Ladekabel von Ihrer Akku-Lichtleiste.

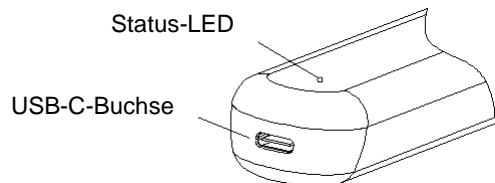

Montage

Sie können Ihre Akku-Lichtleiste direkt an magnetischen Oberflächen befestigen. Oder verwenden Sie die mitgelieferte Halterung oder das Kugelgelenk, um Ihre Akku-Lichtleiste an nicht magnetischen Oberflächen zu befestigen.

Variante 1: Kugelgelenk anschrauben


1. Platzieren Sie das Kugelgelenk an einem Anbringungsart Ihrer Wahl und markieren Sie mithilfe eines Bleistifts die Bohrstellen.




HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass am Anbringungsart keine Rohre oder Leitungen verlaufen!

2. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher und schrauben Sie das Kugelgelenk mit den mitgelieferten Schrauben fest.

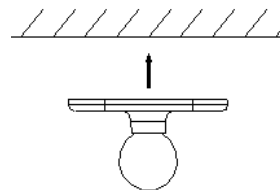


3. Platzieren Sie Ihre Akku-Lichtleiste auf dem Kugelgelenk.

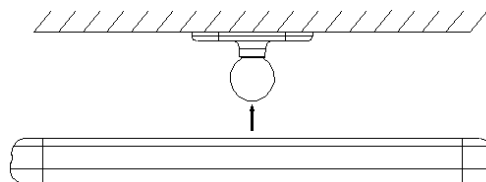


Variante 2: Kugelgelenk ankleben


1. Auf der Rückseite des Kugelgelenks befindet sich ein Klebepad. Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebepads.

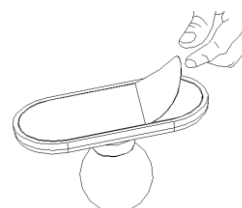

2. Platzieren Sie das Kugelgelenk am Anbringungsart Ihrer Wahl und drücken Sie es fest an.

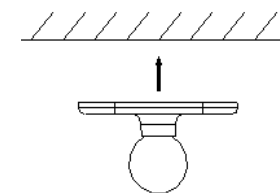

3. Platzieren Sie Ihre Akku-Lichtleiste auf dem Kugelgelenk.

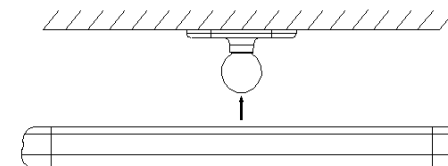

Magnetische Halterung


1. Entfernen Sie die Schutzfolie an der Rückseite der Halterung.



2. Platzieren Sie die Halterung an einem Anbringungsart Ihrer Wahl. Drücken Sie die Halterung fest an.



3. Platzieren Sie Ihre Akku-Lichtleiste an der Halterung. Ihre Akku-Lichtleiste ist magnetisch und haftet automatisch an der Halterung.

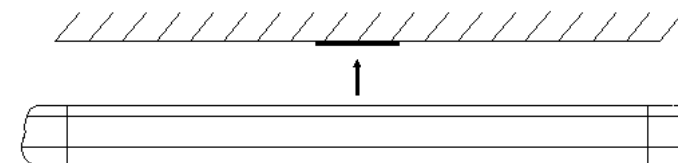

Verwendung**HINWEIS:**

Ihre Akku-Lichtleiste ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet. Wird vom Bewegungssensor eine Bewegung registriert, schaltet sich die Akku-Lichtleiste automatisch ein.

1. Drücken Sie die Power-Taste, um den Bewegungssensor zu aktivieren. Bei Bewegung leuchtet die Lampe für ca. 15 Sekunden.
2. Drücken Sie die Power-Taste erneut, um den Bewegungssensor zu deaktivieren. Bei Verwendung ohne Bewegungssensor leuchtet die Lampe dauerhaft, bis sie durch erneutes Drücken ausgeschaltet wird.
3. Halten Sie die Power-Taste einige Sekunden gedrückt, um die Helligkeit zu dimmen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7430-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7430 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette réglette lumineuse sans fil orientable.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réglette lumineuse sans fil
- Câble de chargement USB
- Articulation à rotule
- Support
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr)


- Adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Entrée	5 V DC
Batterie lithium-ion	3,7 V DC / 800 mAh
Luminosité	120 lm
Température de couleur	4000 K
Dimensions	24 x 5,3 x 3,2 mm
Poids	100 g

Mise en marche

Avant la première utilisation, rechargez complètement la batterie intégrée. Pour cela, branchez le câble de chargement USB fourni au port USB-C de votre réglette sans fil et à un adaptateur secteur USB approprié. Pendant le processus de chargement, la LED de statut brille en rouge. Lorsque la batterie est complètement rechargée, la LED de statut brille en vert. Débranchez le câble de chargement USB de votre réglette sans fil.

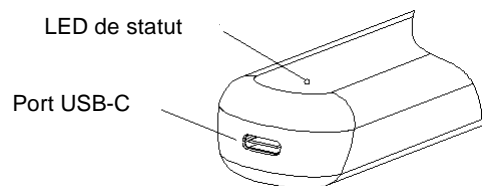**Montage**

Vous pouvez fixer directement votre réglette sans fil à des surfaces magnétiques. Vous pouvez également utiliser le support ou l'articulation à rotule fourni(e) pour fixer votre réglette sans fil à des surfaces non magnétiques.


Variante 1 : Visser l'articulation à rotule

1. Placez l'articulation à rotule à un emplacement de votre choix, puis marquez les points de perçage à l'aide d'un crayon.


**NOTE :**

Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne passe à l'emplacement d'installation !


2. Percez des trous aux endroits marqués, puis vissez l'articulation à rotule à l'aide des vis fournies.

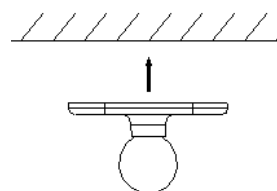


3. Placez votre réglette sans fil sur l'articulation à rotule.

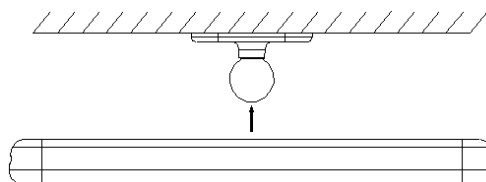**Variante 2 : Coller l'articulation à rotule**


1. Au dos de l'articulation à rotule se trouve un patch adhésif. Retirez le film de protection du patch adhésif.

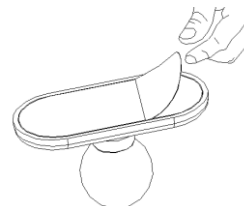

2. Placez l'articulation à rotule à l'emplacement de votre choix, puis appuyez fermement dessus.

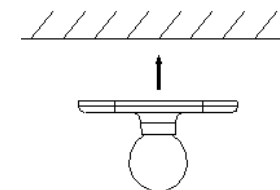


3. Placez votre réglette sans fil sur l'articulation à rotule.

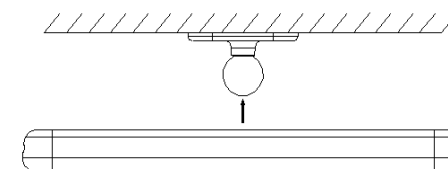**Support magnétique**


1. Retirez le film de protection situé au dos du support.



2. Placez le support à un emplacement de votre choix. Appuyez fermement sur le support.

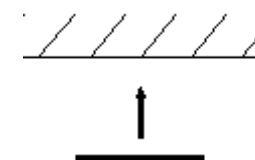

3. Appuyez votre réglette sans fil contre le support. Votre réglette sans fil est magnétique et adhère automatiquement au support.

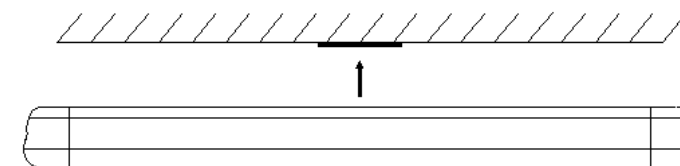

Utilisation



NOTE :

Votre réglette sans fil est équipée d'un capteur de mouvement. Si le capteur de mouvement détecte un mouvement, la réglette sans fil s'allume automatiquement.

1. Appuyez sur le bouton Power pour activer le capteur de mouvement. En cas de mouvement, la lampe s'allume pendant environ 15 secondes.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton Power pour désactiver le capteur de mouvement. En cas d'utilisation sans capteur de mouvement, la lampe brille en continu, jusqu'à ce qu'elle soit éteinte par une nouvelle pression sur le bouton.
3. Maintenez le bouton Power appuyé pendant quelques secondes pour diminuer la luminosité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et son emballage ne sont pas des jouets. Maintenez-les hors de portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.

- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les batteries et leur recyclage

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les batteries chauffer à plus de 60°C et ne les jetez pas dans le feu : risque d'explosion, de feu et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas les batteries.
- N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
- Restez à proximité des batteries lors du chargement et contrôlez régulièrement leur température.
- N'exposez pas les batteries à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper les batteries.
- Interrompez le processus de chargement immédiatement en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
- Pour le chargement des batteries, respectez obligatoirement la bonne polarité des connecteurs. Un mauvais branchement des connecteurs de chargement, un chargeur inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
- Veuillez à ne jamais décharger complètement les batteries ; cela diminue leur durée de vie.
- Si vous pensez ne pas utiliser les batteries durant une longue période, nous vous recommandons de les laisser chargées à environ 30 % de leur capacité.

- Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et 20°C.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-7430, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtas, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

