

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Alarmanlage und Türklingel.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Alarmanlage und Türklingel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2x Alarmanlage
- 2x Magnetkontakt
- Fernbedienung inkl. Knopfzelle CR2032
- Klebepads
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt

- 4 Batterien Typ AAA

Technische Daten

Rating	3V DC
Input	2x AAA 1,5 V DC
Fernbedienung	1x CR2032 3V DC
Maße	96 x 42 x 17 mm
Gewicht	141 g

Produktdetails

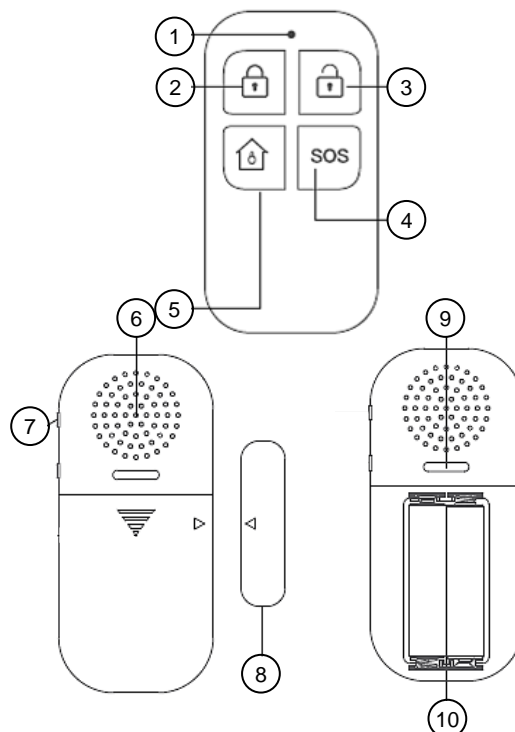

- | | | | |
|----|----------------|-----|--------------------------|
| 1. | Status-LED | 6. | Lautsprecher |
| 2. | Sperr-Taste | 7. | Plus-Taste / Minus-Taste |
| 3. | Entsperr-Taste | 8. | Magnetkontakt |
| 4. | SOS-Taste | 9. | Status-LED |
| 5. | Modus-Taste | 10. | Batteriefach |

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach der Alarmanlage und setzen Sie zwei Batterien Typ AAA ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Batterien. Schließen Sie das Batteriefach wieder.



HINWEIS:

Lässt die Batterieleistung nach, ertönt ein Piepton. Bitte wechseln Sie die Batterien zeitnah aus.

Montage

Befestigen Sie die Alarmanlage mithilfe des Klebepads auf dem feststehenden Fenster- bzw. Türrahmen und den Magnetkontakt auf dem beweglichen Fenster- bzw. Türrahmen. Achten Sie während der Montage darauf, dass die Pfeilsymbole von Alarmanlage und Magnetkontakt aufeinander ausgerichtet sind.


Fernbedienung mit Alarmanlage koppeln

1. Halten Sie die Plus-Taste einige Sekunden gedrückt. Die Status-LED beginnt zu blinken.
2. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Sobald die Status-LED aufhört zu blinken war die Kopplung erfolgreich und es ertönt ein Piepton.



HINWEIS:

Wenn Sie die Fernbedienung entkoppeln möchten, halten Sie die Minus-Taste einige Sekunden gedrückt. Die Status-LED beginnt zu blinken. Sobald die Status-LED aufhört zu blinken war die Entkopplung erfolgreich.

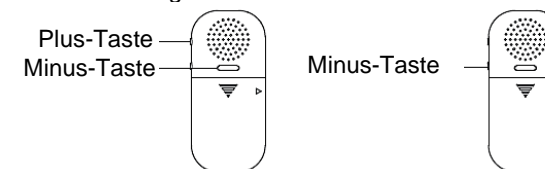

Lautstärke einstellen

- Drücken Sie wiederholt die Plus-Taste, um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen. Wenn ein durchgehender Piepton ertönt und die Status-LED blinkt, ist die höchste Lautstärke eingestellt.
- Drücken Sie wiederholt die Minus-Taste, um die Lautstärke schrittweise zu senken. Wenn ein durchgehender Piepton


ertönt und die Status-LED blinkt, ist die niedrigste Lautstärke eingestellt.

Verwendung

Funktions-Modus

Drücken Sie wiederholt die Funktions-Taste, um durch die verschiedenen Funktions-Modi zu schalten.

Türklingel-Modus	Beim Auswählen des Türklingel-Modus ertönt ein „Ding-Dong“-Ton und die Status-LED blinkt. Wenn die Tür oder das Fenster geöffnet wird, ertönt ein „Ding Dong, Ding Dong“ und die Status-LED blinkt.
Alarm-Modus	Beim Auswählen des Alarm-Modus ertönt ein Piepton und die Status-LED blinkt. Wenn der Alarm ausgelöst wird, ertönt ein Alarmton und die Status-LED blinkt schnell. Der Alarm schaltet sich aus, wenn die Tür bzw. das Fenster geschlossen wird oder die Alarmanlage entsperrt wird.
Erinnerungs-Modus	Beim Auswählen des Erinnerungs-Modus ertönt ein Piepton mit unterschiedlicher Lautstärke. Wenn die Tür bzw. das Fenster geöffnet wird, ertönt ein Piepton mit unterschiedlicher Lautstärke und die Status-LED blinkt. Der Piepton schaltet sich aus, wenn die Tür bzw. das Fenster geschlossen wird oder die Alarmanlage entsperrt wird.



Alarm aktivieren

Drücken Sie die Sperr-Taste auf der Fernbedienung, um Ihre Alarmanlage scharfzuschalten. Sobald die Tür oder das Fenster geöffnet wird, wird der Alarm ausgelöst und die Status-LED blinkt.



HINWEIS:

Die Alarmanlage kann nur bei geschlossener Tür bzw. geschlossenem Fenster scharfgeschaltet werden. Bei geöffneter Tür bzw. geöffnetem Fenster blinkt die Status-LED und es ertönt ein Piepton, der zeigt, dass das Scharfschalten fehlgeschlagen ist.

Alarm deaktivieren und entsperren

Drücken Sie die Entsperr-Taste, um den Alarm zu deaktivieren bzw. einen ausgelösten Alarm zu stoppen. Es ertönt ein Piepton und die Status-LED blinkt.

SOS-Funktion

Drücken Sie die SOS-Taste, um den Alarm in einer Notfallsituation auszulösen. Es ertönt ein lauter Alarm und die Status-LED blinkt für 30 Sekunden.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn

ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.

- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.


- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie unbedingt auf die richtige Polarität. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur von Batterien beträgt 10 – 20 °C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7479-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7479 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce système d'alarme. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 2 alarmes
- 5 W
- Télécommande avec Pile bouton CR2032
- Patches adhésifs
- Mode d'emploi


Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- 4 piles AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 V DC
Entrée	2 piles AAA 1,5 V DC
Télécommande	1 pile CR2032 3V DC
Dimensions	96 x 42 x 17 mm
Poids	141 g

Description du produit

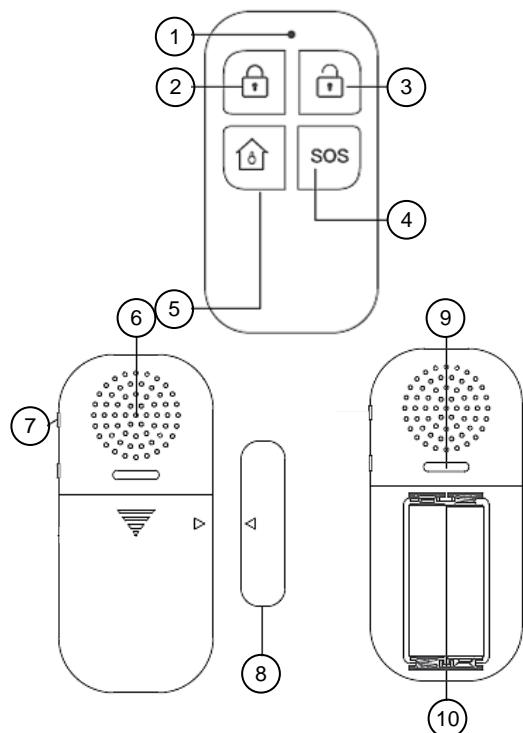

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. LED de statut | 6. Haut-parleur |
| 2. Touche Verrouillage | 7. Bouton Plus / Moins |
| 3. Touche Verrouillage | 8. Contact magnétique |
| 4. Touche SOS | 9. LED de statut |
| 5. Touche Mode | 10. Compartiment à piles |

Mise en marche

Insérer les piles

Ouvrez le compartiment à piles de l'appareil et insérez deux piles de type AAA. Respectez la bonne polarité des piles lorsque vous les insérez. Refermez le compartiment à piles.



NOTE :

Si la puissance des piles diminue, un signal sonore retentit. Changez les piles.

Montage

Fixez le système d'alarme sur le cadre fixe de la fenêtre ou de la porte à l'aide du patch adhésif. Fixez le contact magnétique sur le cadre mobile de la fenêtre ou de la porte. Pendant le montage, veillez à ce que les symboles fléchés du système d'alarme et du contact magnétique soient alignés.


Connecter la télécommande au système d'alarme

1. Maintenez le bouton Plus enfoncé pendant quelques secondes. La LED de statut commence à clignoter.
2. Appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande. Dès que la LED de statut cesse de clignoter, la connexion a réussi et un signal sonore retentit.



NOTE :

Si vous souhaitez déconnecter la télécommande, maintenez la touche Moins enfoncée pendant quelques secondes. La LED de statut commence à clignoter. Dès que la LED de statut cesse de clignoter, la déconnexion a réussi.

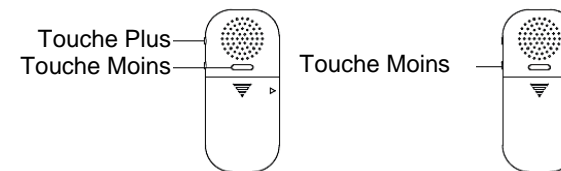

Régler le volume

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton Plus pour augmenter progressivement le volume. Si un signal sonore continu retentit et que la LED de statut clignote, cela signifie que le volume est réglé au maximum.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton Moins pour baisser progressivement le volume. Si un signal sonore continu


retentit et que la LED de statut clignote, cela signifie que le volume est réglé au minimum.

Utilisation

Mode fonction

Appuyez de façon répétée sur la touche Fonction pour basculer entre les différentes fonctions.

Sonnette	<p>Lorsque vous sélectionnez la fonction Sonnette, un "ding-dong" retentit et la LED de statut clignote.</p> <p>Lorsque la porte ou la fenêtre est ouverte, un "ding dong, ding dong" retentit et la LED de statut clignote.</p>
Alarme	<p>Lorsque vous sélectionnez la fonction Alarme, un signal sonore retentit et la LED de statut clignote.</p> <p>Lorsque l'alarme se déclenche, une tonalité d'alarme retentit et la LED de statut clignote rapidement. L'alarme s'arrête lorsque la porte ou la fenêtre est fermée ou lorsque le système d'alarme est déverrouillé.</p>
Rappel	<p>Lorsque vous sélectionnez la fonction Rappel, vous entendez un signal sonore dont le volume varie.</p> <p>Lorsque la porte ou la fenêtre est ouverte, un "ding dong, ding dong" retentit et la LED de statut clignote. Le signal s'arrête lorsque la porte ou la fenêtre est fermée ou lorsque le système d'alarme est déverrouillé.</p>



Activer l'alarme

Appuyez sur le bouton de verrouillage de la télécommande pour activer votre système d'alarme. Dès que la porte ou la fenêtre est ouverte, l'alarme se déclenche et la LED de statut clignote.



NOTE :

Le système d'alarme ne peut être activé que si la porte ou la fenêtre est fermée. Lorsque la porte ou la fenêtre est ouverte, la LED de statut clignote et un signal sonore retentit pour indiquer que l'activation a échoué.

Désactiver et déverrouiller l'alarme

Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour désactiver l'alarme ou arrêter une alarme qui s'est déclenchée. Un signal sonore retentit et la LED de statut clignote.

Fonction SOS

Appuyez sur la touche SOS pour déclencher l'alarme dans une situation d'urgence. Une alarme puissante retentit et la LED de statut clignote pendant 30 secondes.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et leur emballage ne sont pas des jouets. Tenir hors de la portée des enfants ! Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion de la pile. Un mauvais sens d'insertion peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C. Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-7479 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

