

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Mini-Elektro-Luftentfeuchters. Vermindern Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Kleider- und Küchenschränken, Gewürzregalen oder Ihrem Tresor.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Luftentfeuchter optimal einsetzen können.



Lieferumfang

- Mini-Elektro-Luftentfeuchter
- Ständer
- USB-Hohlstecker-Kabel
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. NC-5400)

Technische Daten

Stromversorgung	5 V DC
Wasseraufnahme-Kapazität	bis zu 15 ml
Schutzklasse	
Polarität	
Silikagel	40 g
Abmessungen (BxHxT)	168 x 58 x 27 mm
Gewicht	125 g

Produktdetails

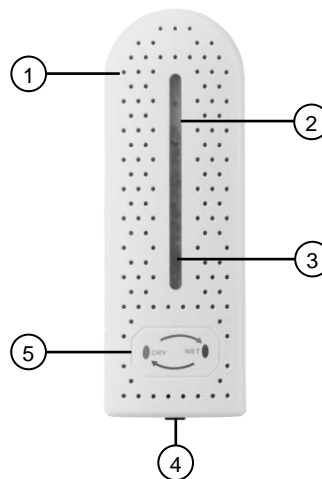

1. Lüftungsöffnungen
2. Display
3. Silikagel-Kügelchen
4. Hohlstecker-Buchse
5. Farbskala

Silikagel-Kügelchen aktivieren



HINWEIS:

Laden Sie Ihren Luftentfeuchter vor dem ersten Gebrauch mindestens 10 Stunden lang auf. Somit stellen Sie sicher, dass alle Silikagel-Kügelchen einsatzbereit sind.

Während des Ladevorgangs kann Ihr Luftentfeuchter leicht warm werden, das ist normal.



ACHTUNG!

Ihr Luftentfeuchter darf während des Aktivierungsvorgangs nicht abgedeckt werden.

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Hohlstecker-Kabel mit der Hohlstecker-Buchse Ihres Luftentfeuchters und einem geeigneten USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Verbinden Sie das USB-Netzteil mit einer geeigneten Steckdose. Die Silikagel-Kügelchen im Inneren des Geräts werden nun erwärmt, die gespeicherte Feuchtigkeit verdunstet.

3. Achten Sie auf die Silikagel-Kügelchen im transparenten Display Ihres Luftentfeuchters. Sind diese blau, ist Ihr Luftentfeuchter einsatzbereit.
4. Trennen Sie Ihren Luftentfeuchter von Stromversorgung und USB-Hohlstecker-Kabel.



HINWEIS:

Auf der Farbskala ist ebenfalls abgebildet, was die Farbe der Silikagel-Kügelchen über deren aktuellen Zustand aussagt: blau = einsatzbereit, rosa = gesättigt.

Verwendung

Ihr Luftentfeuchter ist für den Gebrauch in kleinen geschlossenen Bereichen wie z.B. Kleiderschränken, Küchenschränken oder Tresore geeignet. Die Silikagel-Kügelchen im Geräteinneren ziehen die Feuchtigkeit aus der Luft an und binden Sie.



HINWEIS:

Ihr Luftentfeuchter darf während des Betriebs nicht abgedeckt werden. Die Lüftungsöffnungen müssen frei bleiben, damit die Silikagel-Kügelchen mit der Luftfeuchtigkeit in Kontakt kommen können.

1. Platzieren Sie den Ständer am gewünschten Ort. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben und fest ist.
2. Stellen Sie Ihren Luftentfeuchter aufrecht (senkrecht) in die Halterung.
3. Wenn die Silikagel-Kügelchen im Display transparent oder leicht rosa geworden sind, haben sie die maximale Menge an Feuchtigkeit aufgenommen. Sie sind gesättigt.
4. Nehmen Sie Ihren Luftentfeuchter aus dem Schrank oder der Kammer heraus. Vor dem nächsten Einsatz müssen die Silikagel-Kügelchen reaktiviert werden (siehe Absatz **Silikagel-Kügelchen aktivieren**).

Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse Ihres Luftentfeuchters regelmäßig von Staub und Schmutz.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Luftentfeuchter nicht mit dem USB-Hohlstecker-Kabel verbunden ist.
2. Reinigen Sie das Gehäuse dann mit einem leichten anfeuchteten, weichen und fusselfreien Tuch.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Stecker nie mit nassen Händen an. Stecken Sie das Gerät nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit an eine Steckdose.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Wenn das Gerät oder der Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Fassen Sie das USB-Hohlstecker-Kabel nie mit nassen Händen an. Das Gerät darf nur in Innenräumen mit der Stromversorgung verbunden werden.
- Trennen Sie bei Störungen während des Aufladens der Kügelchen und vor jeder Reinigung des Gehäuses das USB-Hohlstecker-Kabel vom Gerät.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7555-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7555 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce déshumidificateur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



Contenu

- Déshumidificateur
- Pied
- Câble USB à fiche creuse
- Mode d'emploi


Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- Chargeur secteur USB

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC
Capacité d'absorption d'eau	Jusqu'à 15 ml
Classe de protection	
Polarité	
Gel de silice	40 g
Dimensions (L x H x P)	168 x 58 x 27 mm
Poids	125 g

Description du produit

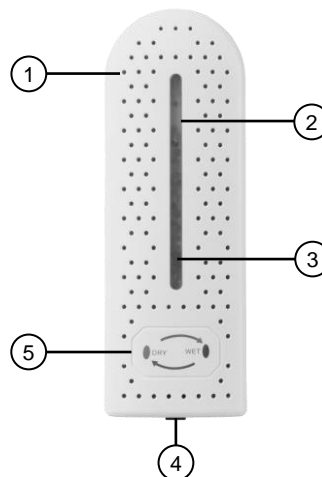

1. Ouvertures d'aération
2. Écran
3. Gel de silice
4. Fiche creuse
5. Échelle de couleurs

Activer / Désactiver le silice

NOTE :

Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant 10 heures au moins. Vous vous assurez ainsi que toutes les billes de gel de silice sont prêtes à l'emploi.
Pendant le chargement, votre déshumidificateur peut devenir légèrement chaud, c'est normal.



ATTENTION !

Votre déshumidificateur ne doit pas être couvert pendant qu'il fonctionne.

1. Branchez le câble USB à fiche creuse fourni à la prise à fiche creuse de votre déshumidificateur et à un chargeur secteur USB approprié (non fourni).
2. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale appropriée. Les billes de gel de silice à l'intérieur de l'appareil sont alors chauffées et l'humidité stockée s'évapore.
3. Observez les billes de gel de silice sur l'écran transparent de votre déshumidificateur. Si elles sont bleues, votre déshumidificateur est prêt à l'emploi.

4. Débranchez votre déshumidificateur du chargeur secteur et du câble USB à fiche creuse.



NOTE :

L'échelle de couleurs correspond à la couleur des billes de gel de silice : bleu = prêt à l'emploi, rose = saturé.

Utilisation

Votre déshumidificateur est conçu pour de petits espaces fermés tels que les penderies, les armoires de cuisine ou les coffres-forts. Les billes de gel de silice à l'intérieur de l'appareil attirent et retiennent l'humidité de l'air.



NOTE :

Votre déshumidificateur ne doit pas être couvert pendant qu'il fonctionne. Les ouvertures d'aération doivent rester libres pour que les billes de gel de silice puissent entrer en contact avec l'humidité de l'air.

1. Placez le support à l'endroit souhaité. Veillez à ce que le support soit plat et solide.
2. Placez votre déshumidificateur en position verticale (à la verticale) dans le support.
3. Lorsque les billes de gel de silice du présentoir sont devenues transparentes ou légèrement roses, elles ont absorbé la quantité maximale d'humidité. Elles sont saturées.
4. Sortez votre déshumidificateur de l'armoire ou du compartiment. Avant la prochaine utilisation, les billes de gel de silice doivent être réactivées (voir paragraphe **Activer / Désactiver**).

Nettoyage

Nettoyez régulièrement le boîtier de votre déshumidificateur pour enlever la poussière et la saleté.

1. Assurez-vous que votre déshumidificateur n'est pas connecté au câble USB creux.
2. Nettoyez ensuite le boîtier avec un chiffon légèrement humide, doux et non pelucheux.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne saisissez jamais la fiche avec les mains mouillées. Ne branchez pas l'appareil à une prise de courant en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si l'appareil ou le connecteur présentent des dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un dysfonctionnement.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Ne manipulez jamais l'appareil avec des mains mouillées. L'appareil convient uniquement à un usage en intérieur.
- Débranchez le câble USB creux de l'appareil en cas de dysfonctionnement, pendant le chargement des billes, et avant chaque nettoyage du boîtier.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne

- responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-7555 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

