

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Akku-Camping-Ventilators mit Licht und USB-Powerbank.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Akku-Camping-Ventilator optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Akku-Camping-Ventilator
- USB-Kabel


Zusätzlich benötigt:

- USB-Netzteil (z.B. PX-2421)


Optionales Zubehör

- Powerbank (z.B. ZX-2859)

Technische Daten

Li-Ion-Akku	4.800 mAh
Eingang	5 V DC, 2 A
Ausgang	5 V DC, 2,1 A
Leistungsaufnahme	10 W
Geschwindigkeits-Stufen	3
Licht-Modi	2
Farbtemperatur	8000 - 8500 K
Helligkeit	40 - 130 lm
Anschlüsse	1x USB-A-Buchse: Out 1x USB-C-Buchse: In
Schutzart IP20	Schutz gegen fallendes Tropfwasser
Schutzklasse 3	 Schutz durch Kleinspannung
Rotor-Durchmesser	16 cm
Maße	22 x 17,5 x 12,9 cm
Gewicht	529 g

Produktdetails

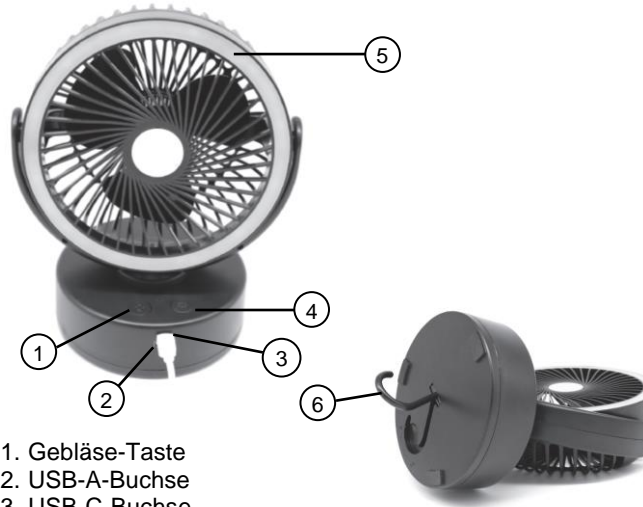

1. Gebläse-Taste
2. USB-A-Buchse
3. USB-C-Buchse
4. Licht-Taste
5. Licht-Ring
6. Haken zum Aufhängen

Inbetriebnahme

1. Nehmen Sie den Ventilator aus der Verpackung und befreien Sie ihn von sämtlichem Verpackungsmaterial.
2. Stellen Sie den Ventilator aufrecht auf einen ebenen, stabilen Untergrund.
3. Stecken Sie das USB-Kabel in die USB-A-Buchse, verbinden Sie das Kabel mit einem Netzteil und schließen Sie dieses an das Stromnetz an.
4. Laden Sie das Gerät vollständig auf. Der Ladevorgang dauert ca. 6 Stunden.

Verwendung

1. Trennen Sie den Ventilator vom USB-Kabel, wenn Sie ihn im Akku-Betrieb verwenden wollen.
2. Schalten Sie den Ventilator ein, indem Sie auf die Gebläse-Taste drücken. Durch weiteres Drücken erhöhen Sie die Geschwindigkeit um je eine Stufe. Beim vierten Drücken schalten Sie den Ventilator aus.
3. Drücken Sie die Licht-Taste, um den Leucht-Ring einzuschalten. Durch weiteres Drücken erhöhen Sie die Helligkeit. Beim dritten Drücken schalten Sie das Licht aus.

4. Um ein Mobilgerät zu laden, schließen Sie dieses mit seinem Ladekabel an der USB-C-Buchse an.
5. Um den Ventilator aufzuhängen, klappen Sie den Haken an der Unterseite auf. Sie können ihn auch auf der Unterseite auf einem ebenen, stabilen Untergrund aufstellen.
6. Drehen Sie den Ventilator nach Belieben, um den optimalen Belüftungswinkel einzustellen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.

- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-8028-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8028 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce ventilateur.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Ventilateur sans fil
- Câble USB

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Adaptateur secteur USB


Accessoire en option (disponible séparément sur www.pearl.fr) :

- Batterie d'appoint

Caractéristiques techniques

Batterie lithium-ion	4800 mAh
Entrée	5 V DC / 2 A
Sortie	5 V DC / 2,1 A
Puissance absorbée	10 W
Niveaux de vitesse	3
Modes d'éclairage	2
Température de couleur	8000 – 8500 K
Luminosité	40 – 130 lm
Connectique	1 x port USB-A : sortie 1 x port USB-C : entrée
Indice de protection IP20	Protection contre les gouttes d'eau
Classe de protection 3	Protection par basse tension
Diamètre du rotor	16 cm
Dimensions	22 x 17,5 x 12,9 cm
Poids	529 g

Description du produit

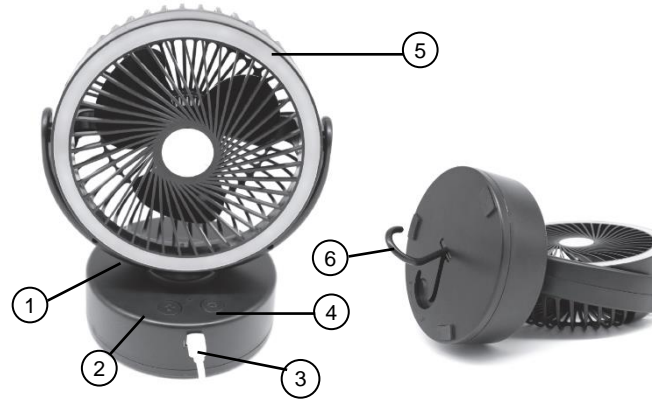

1. Bouton Soufflerie
2. Port USB-A
3. Port USB-C
4. Bouton Lumière
5. Anneau lumineux
6. Crochet de suspension

Mise en marche

1. Sortez le ventilateur de son emballage et retirez tous les éléments d'emballage.
2. Placez le ventilateur sur une surface plane et stable.
3. Branchez le câble USB au port USB-A. Branchez l'autre extrémité à un adaptateur secteur et branchez ce dernier à une prise de courant.
4. Vous rechargez l'appareil. Le chargement dure environ 6 heures.

Utilisation

1. Débranchez le ventilateur du câble USB si vous souhaitez l'utiliser en mode Batterie.
2. Allumez le ventilateur en appuyant sur le bouton Soufflerie. Chaque pression sur le bouton vous permet d'augmenter le niveau de soufflerie. Appuyez quatre fois sur le bouton pour éteindre le ventilateur.
3. Appuyez sur le bouton Lumière pour allumer l'anneau lumineux. Augmentez la luminosité en appuyant une nouvelle fois sur le bouton. Éteignez la lumière en appuyant une troisième fois sur le bouton.
4. Pour charger un appareil mobile, branchez-le au port USB-C par le biais de son câble de chargement.
5. Pour accrocher le ventilateur, ouvrez le crochet du bas. Vous pouvez également le poser sur une surface plane et stable.
6. Faites tourner le ventilateur pour régler l'angle de ventilation optimal.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veuillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.

- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les batteries et leur recyclage

Les batteries usagées ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Les batteries normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-8028, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

