

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses AV-Cinch-auf-HDMI-Adapters. So verbinden Sie z.B. DVD-Player im Handumdrehen mit Ihrem modernen Fernseher.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Adapter optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- AV-Cinch-auf-HDMI-Adapter
- USB-Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: USB-Netzteil

Technische Daten

Rating	5 V DC 1 A
Auflösung	720p / 1080p
Standard-TV-Formate	PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N
HDCP	Unterstützt
Schutzklasse	III
Maße	61 x 55 x 20
Gewicht	66 g

Produktdetails



- 1. HDMI-Ausgang
- 2. Stromanschluss
- 3. 720p/1080p-Schalter

- 4. Video-Eingang
- 5. Audio-Eingang links
- 6. Audio-Eingang rechts

Verwendung

1. Verbinden Sie den HDMI-Ausgang des Adapters mit dem HDMI-Eingang Ihres Fernsehers.
2. Verbinden Sie die AV-Cinch-Eingänge des Adapters mit den AV-Cinch-Aufgängen des gewünschten Gerätes, z.B. Ihres DVD-Players.
3. Verbinden Sie mit dem USB-Stromkabel Ihren Adapter mit einer Stromquelle, z.B. Ihrem Fernseher oder einer Steckdose (Netzteil nicht enthalten). Achten Sie dabei auf die Farb-Codierung. Der gelbe Steckeranschluss ist für das analoge Videosignal. Die weißen und roten Steckeranschlüsse sind für die Audiosignale.



HINWEIS:

In seltenen Fällen ist die Stromversorgung des Fernsehers nicht ausreichend. Schließen Sie in einem solchen Fall Ihren Adapter an ein Netzteil an.

4. Passen Sie das HDMI-Ausgangssignal an Ihre Bildschirmauflösung an, indem Sie den 720p/1080p-Schalter Ihres Adapters verschieben





HINWEIS:

Plug & Play: Verbinden Sie Ihren AV-Cinch-auf-HDMI-Adapter einfach mit Ihren Geräten.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-8054 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8054 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet adaptateur AV Cinch RCA vers HDMI. Branchez ainsi votre lecteur DVD à votre téléviseur moderne en un tour de main.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu


- Adaptateur AV Cinch RCA vers HDMI
- Câble d'alimentation USB
- Mode d'emploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) : adaptateur secteur USB

Caractéristiques techniques

Alimentation	5 V DC / 1 A
Résolution	720p / 1080p
Formats TV standards	PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N
HDCP	Pris en charge
Classe de protection	III
Dimensions	61 x 55 x 20
Poids	66 g

Description du produit

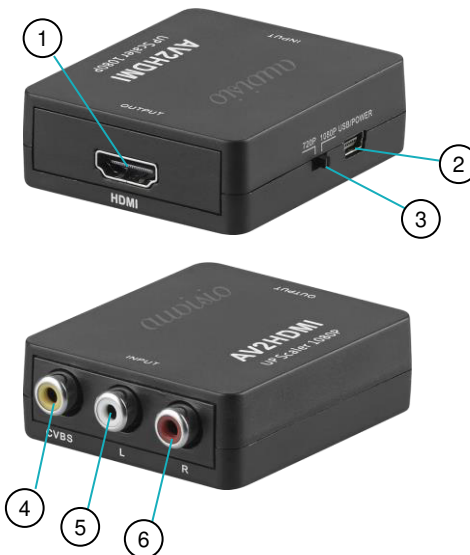

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Sortie HDMI | 4. Entrée vidéo |
| 2. Port d'alimentation | 5. Entrée audio gauche |
| 3. Commutateur 720p/1080p | 6. Entrée audio droite |

Utilisation

1. Branchez la sortie HDMI de l'adaptateur à l'entrée HDMI de votre téléviseur.
2. Branchez les entrées AV Cinch de l'adaptateur aux sorties AV Cinch de l'appareil souhaité (par ex. votre lecteur DVD).
3. Branchez votre adaptateur à une source d'alimentation à l'aide du câble d'alimentation USB (par ex. à votre téléviseur ou à une prise de courant ; adaptateur secteur non fourni). Ce faisant, veuillez respecter le codage couleur. Le connecteur jaune convient pour le signal vidéo analogique. Les connecteurs blanc et rouge conviennent pour les signaux audio.



NOTE :

Dans de rares cas, l'alimentation de la télévision n'est pas suffisante. Le cas échéant, branchez votre adaptateur à un adaptateur secteur.

4. Ajustez le signal de sortie HDMI à votre résolution d'image en déplaçant le commutateur 720p/1080p de votre adaptateur.



NOTE :

Plug & Play : branchez simplement votre adaptateur AV Cinch RCA vers HDMI à vos appareils.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, ZX-8054, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtas, A.

Kevin Qualität
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas
La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.