


Ferngesteuertes Stunt-Auto RCC-30

Mit zweiseitigem Antriebssystem

Bedienungsanleitung

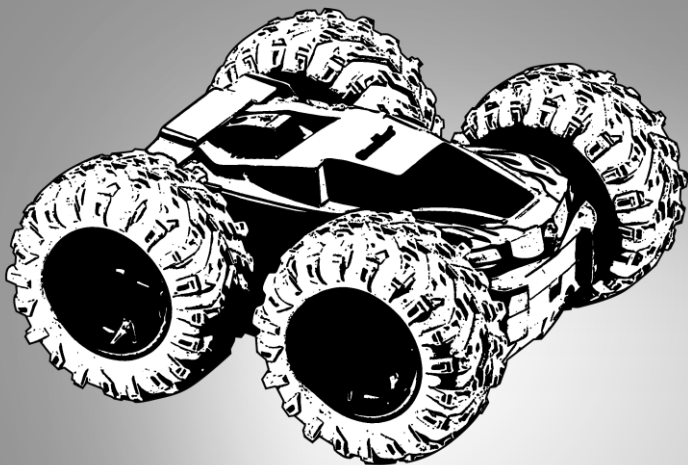


Simulus™

ZX-8140-675

Inhaltsverzeichnis

Ihr neues Produkt	4
Lieferumfang.....	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	7
Konformitätserklärung.....	8
Produktdetails	9
Inbetriebnahme	10
Batterien in Fernbedienung einsetzen	10
Batterien in Auto einsetzen	10
Verwendung (Manuelle Steuerung)	11
Einschalten/Ausschalten.....	11
Fahren mit der Fernsteuerung	11
Technische Daten	12
Notizen	13

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.simulus.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihr neues Produkt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses ferngesteuerten Stunt-Autos mit zweiseitigem Antriebssystem. Erleben Sie tollen Fahrspaß mit klasse Stunts und rasanten Drifts.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues, ferngesteuertes Stunt-Auto optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Stunt-Auto RCC-330
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- 4 Batterien Typ AA
- 3 Batterien Typ AAA
- Kreuz-Schraubenzieher für Batterie-Abdeckung

Wichtige Hinweise zu Beginn



Achtung!

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Erstickenungsgefahr!

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-8140-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8140 ein.



Produktdetails

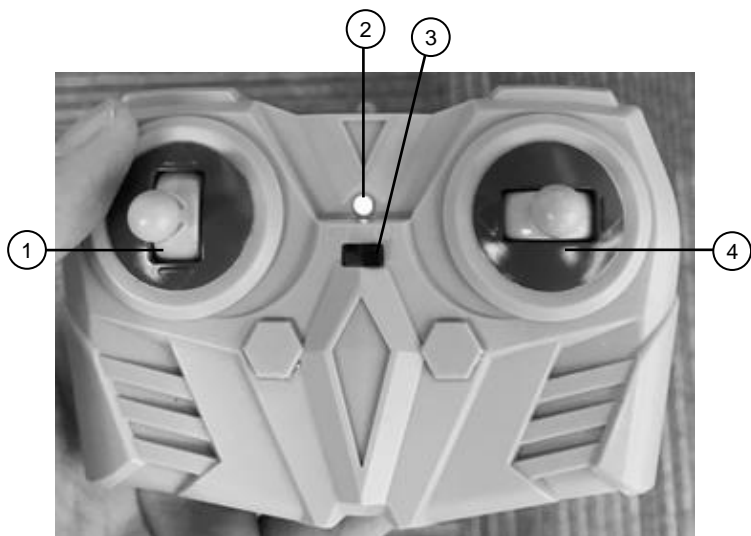

1. Linker Steuerstick	2. LED-Leuchte
3. Power-Schieberegler	4. Rechter Steuerstick

Inbetriebnahme



ACHTUNG!

**Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Enthält verschluckbare Kleinteile,
Erstickengefahr.**

Batterien in Fernbedienung einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Fernbedienung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
2. Setzen Sie drei Batterien AAA ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Batterien.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder und schrauben Sie es zu.



HINWEIS:

Die Batterien sollten von einem Erwachsenen eingesetzt bzw. ausgetauscht werden.

Batterien in Auto einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Autos mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
2. Setzen Sie vier Batterien AA ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Batterien.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder und schrauben Sie es zu.

Verwendung (Manuelle Steuerung)

Einschalten/Ausschalten

1. Stellen Sie den Schieberegler auf "ON", um das Auto einzuschalten.
2. Stellen Sie den Schieberegler auf "OFF", um das Auto auszuschalten.

Fahren mit der Fernsteuerung

1. Um vorwärts zu fahren, drücken Sie den linken und rechten Steuerstick gleichzeitig nach vorn.



HINWEIS:

Drücken Sie die Steuersticks beim Vorwärtsfahren nach hinten, flippt das Auto auf die Rückseite.

2. Um rückwärts zu fahren, drücken Sie den linken und rechten Steuerstick gleichzeitig nach hinten.
3. Für eine Linkskurve drücken Sie den linken Steuerstick auf sich zu und den rechten Steuerstick nach vorn.



HINWEIS:

Lenken Sie im Stand nur nach links, dreht sich das Auto um die eigene Achse.

4. Für eine Rechtskurve drücken Sie den rechten Steuerstick auf sich zu und den linken Steuerstick nach vorn.



HINWEIS:

Lenken Sie im Stand nur nach rechts, dreht sich das Auto um die eigene Achse.

Technische Daten

Stromversorgung	Auto	4 Batterien AA
	Fernbedienung	3 Batterien AAA
Reichweite		bis zu 20 Meter
Funkfrequenz		2410-2473 MHz
Schutzklasse		Schutzklasse
Maße		16 x 15,5 x 7,5 cm
Gewicht		365 g

Notizen

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen


© REV2 – 23.06.2023 – JvdH//TK

RCC-30

Voiture télécommandée

avec système d'entraînement bilatéral

Mode d'emploi

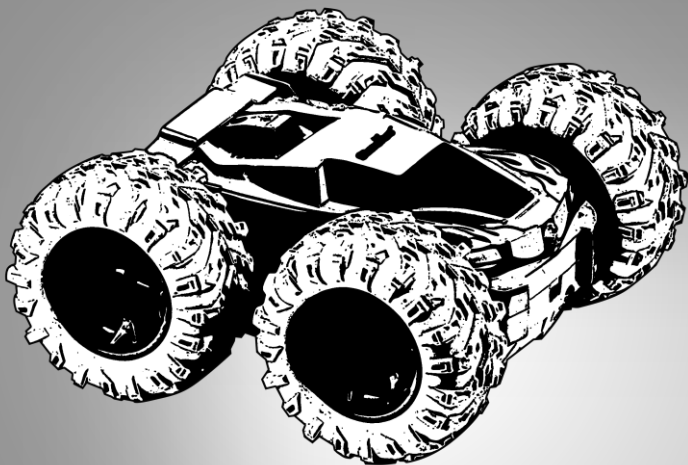


Simulus™

ZX-8140-675

Table des matières

Votre nouvelle voiture télécommandée.....	3
Contenu	3
Consignes préalables	4
Consignes de sécurité	4
Consignes importantes sur les piles et leur recyclage	5
Consignes importantes pour le traitement des déchets ...	6
Déclaration de conformité	7
Description du produit.....	8
Mise en marche	8
Insérer les piles dans la télécommande.....	9
Insérer les piles dans la voiture	9
Utilisation.....	9
Allumer / Éteindre	9
Piloter avec la télécommande.....	10
Caractéristiques techniques	11

Votre nouvelle voiture télécommandée

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette voiture télécommandée.

Découvrez le plaisir de la conduite avec des cascades impressionnantes et des drifts rapides.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Voiture télécommandée RCC-330
- Télécommande
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 4 piles AA
- 3 piles AAA
- Tournevis cruciforme pour cache du compartiment à piles

Consignes préalables

Consignes de sécurité



ATTENTION !

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petites pièces pouvant être avalées ! Risque d'étouffement !

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Veuillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie !
- La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20 °C. Évitez un lieu de stockage sujet au rayonnement direct du soleil.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare le produit ZX-8140 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Kurtasz, A.

Service Qualité


Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Description du produit

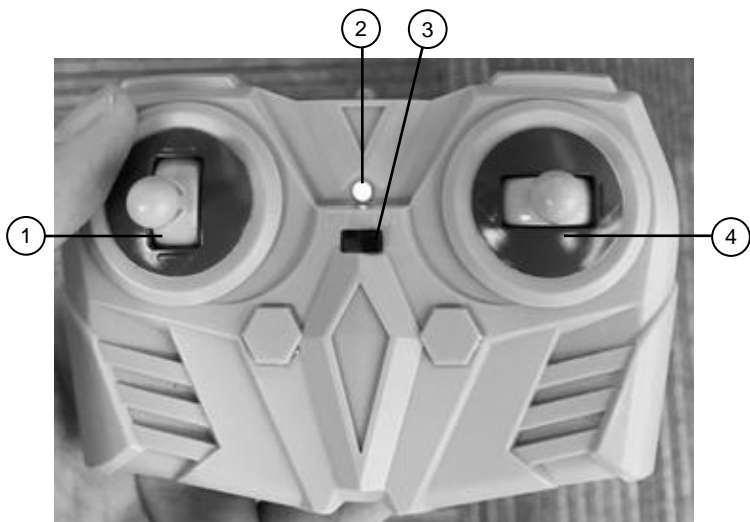

1.	Levier de contrôle gauche	2.	Voyant LED
3.	Commutateur d'alimentation	4.	Levier de contrôle droit

Mise en marche



ATTENTION !

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Contient de petits éléments pouvant être avalés ! Risque d'étouffement !

Insérer les piles dans la télécommande

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, ouvrez le compartiment à piles situé sous la télécommande.
2. Insérez 3 piles AAA. Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
3. Refermez le compartiment à piles, puis revissez-le.



NOTE :

Les piles doivent être insérées et remplacées uniquement par un adulte.

Insérer les piles dans la voiture

1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, ouvrez le compartiment à piles situé sous la voiture.
2. Insérez quatre piles AA. Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
3. Refermez le compartiment à piles, puis revissez-le.

Utilisation

Allumer / Éteindre

1. Placez le commutateur à glissière sur "ON" pour allumer la voiture.
2. Placez le commutateur à glissière sur "OFF" pour éteindre la voiture.

Piloter avec la télécommande

1. Pour effectuer une marche avant, poussez simultanément les leviers de contrôle gauche et droit vers l'avant.



NOTE :

Lorsque vous poussez les leviers de contrôle vers l'arrière lors d'une marche avant, la voiture effectue un flip arrière.

2. Pour effectuer une marche arrière, poussez simultanément les leviers de contrôle gauche et droit vers vous.
3. Pour effectuer un virage à gauche, poussez le levier de contrôle gauche vers vous et poussez le levier de contrôle droit vers l'avant.



NOTE :

Si vous effectuez un virage uniquement à gauche lorsque vous la voiture est à l'arrêt, cette dernière tournera sur son propre axe.

4. Pour effectuer un virage à droite, poussez le levier de contrôle droit vers vous et poussez le levier de contrôle gauche vers l'avant.



NOTE :

Si vous effectuez un virage uniquement à droite lorsque vous la voiture est à l'arrêt, cette dernière tournera sur son propre axe.

Caractéristiques techniques

Alimentation	Voiture	4 piles AA
	Télécommande	3 piles AAA
Portée	Jusqu'à 20 m	
Fréquence radio	2410-2473 MHz	
Classe de protection	Classe de protection 3	
Dimensions	16 x 15,5 x 7,5 cm	
Poids	365 g	

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

© REV2 – 23.06.2023 – JvdH//TK