

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Lern- und Koch-Timers in Würfelform. Dank ihm setzen Sie im Nu einen Timer für Hausaufgaben, beim Kochen oder Sport. Und auch als Spiele- oder Debatten-Timer leistet er wertvolle Dienste.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Lern- und Koch-Timer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Lern- und Koch-Timer
- Bedienungsanleitung


Zusätzlich benötigt:

- 2 Batterien Typ AAA / Micro

Technische Daten

Stromversorgung	2 Batterien Typ AAA / Micro 1,5 V
Voreingestellte Zeiten	3, 10, 30, 60 Minuten
Alarm	Visuell und akustisch
Maße	60 x 60 x 55 mm
Gewicht	70 g

Produktdetails

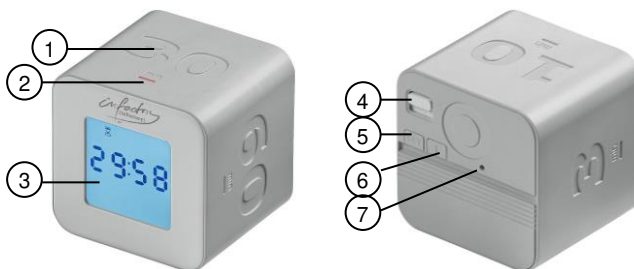

1. Minuten-Zahl
2. Indikator-LED
3. Display
4. Clock/Timer-Schalter

5. SET-Taste
6. Pfeil-Taste
7. Alarm-Lautsprecher

Inbetriebnahme

1. Batterien einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Timers und setzen Sie 2 Batterien Typ AAA ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

2. Uhr einstellen

1. Schieben Sie den Clock/Timer-Schalter auf die Position "Clock".
2. Drücken Sie die SET-Taste, um in den Einstellungs-Modus zu gelangen.
3. Drücken Sie wiederholt die Pfeil-Taste, um die Uhrzeit und das Uhrzeit-Format (12/24 Stunden) einzustellen. Bestätigen Sie mit der SET-Taste.

Verwendung

1. Timer setzen

1. Schieben Sie den Clock/Timer-Schalter auf die Position "Timer".
2. Drehen Sie die gewünschte Minuten-Zahl nach oben je nach dem, ob Sie einen 3-, 10-, 30- oder 60-Minuten-Timer setzen möchten. Die jeweilige Indikator-LED blinkt. Die Timer-Zeit wird auf dem Display angezeigt.

2. Timer stoppen

Drehen Sie die Minuten-Zahl oder das Display nach unten, um den Timer zu stoppen.

3. Timer pausieren

1. Drehen Sie das Display nach oben, um den Timer zu pausieren.
2. Drehen Sie die entsprechende Minuten-Zahl wieder nach oben, um den Timer fortzusetzen.

4. Alarm beenden

Drehen Sie den Timer, um den Alarm zu stoppen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören *nicht* in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo diese verkauft werden.

Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Batterie. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.

Die ideale Lagertemperatur beträgt 10° - 20°C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-8158-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8158 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce minuteur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Minuteur de cuisson
- Mode d'emploi


Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :

- 2 piles AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AAA 1,5 V
Durées préreglées	3, 10, 30, 60 min
Alarme	Visuelle et acoustique
Dimensions	60 x 60 x 55 mm
Poids	70 g

Description du produit

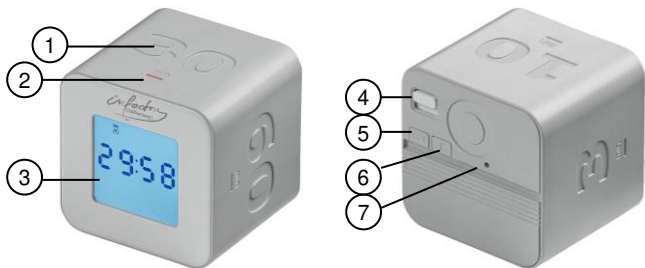

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Chiffre des minutes | 5. Touche SET |
| 2. Voyant LED | 6. Touche fléchée |
| 3. Écran | 7. Haut-parleur d'alarme |
| 4. Interrupteur horloge/minuteur | |

Mise en marche

1. Insérer les piles

Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la minuterie et insérez 2 piles AAA. Veillez à respecter la polarité. Refermez le compartiment à pile.

2. Régler l'heure

1. Poussez l'interrupteur horloge/minuteur sur la position "Horloge".
2. Appuyez sur le bouton SET pour accéder au mode Réglage.
3. Appuyez sur la touche fléchée pour régler l'heure et son format (12/24 h). Confirmez avec la touche SET.

Utilisation

1. Régler le minuteur

1. Poussez l'interrupteur horloge/minuteur sur la position "Minuteur".
2. Pour régler une minuterie de 3, 10, 30 ou 60 minutes, positionnez le cube avec la face correspondante vers le haut. Le voyant correspondant clignote. L'heure du minuteur est affichée sur l'écran.

2. Arrêter le minuteur

Tournez la face avec le chiffre des minutes ou l'écran vers le bas pour arrêter le minuteur.

3. Mettre le minuteur en pause

1. Tournez l'écran vers le haut pour mettre le minuteur en pause.
2. Replacez la face chiffrée vers le haut pour relancer le minuteur.

4. Arrêter l'alarme

Retournez le minuteur pour couper l'alarme.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les lieux de collectes de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

Veillez absolument à respecter la polarité des piles. Un mauvais sens d'insertion de la pile peut mettre l'appareil en panne.

Risque d'incendie !

La température idéale de stockage se situe entre 10 et 20 °C.

Ne les stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-8158 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse

<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.