

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses 2in1-Waschbesens.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 2in1-Waschbesen optimal einsetzen können.


**Lieferumfang**

- Waschbesen
- 3-teiliger Aluminiumstiel

**Technische Daten**

Maße	150 x 24,5 x 8 cm
Gewicht	780 g

**Produktdetails**

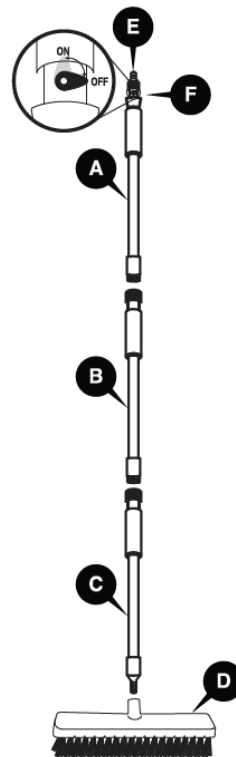

- A. Oberes Stielteil
- B. Mittleres Stielteil
- C. Unteres Stielteil
- D. Besenkopf
- E. Klick-Anschluss
- F. ON/OFF-Position

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Inbetriebnahme**

1. Verbinden Sie das obere Stielteil mit dem mittleren Stielteil.
2. Verbinden Sie das mittlere Stielteil mit dem unteren Stielteil.
3. Verbinden Sie das untere Stielteil mit dem Besenkopf.
4. Verbinden Sie Ihren Gartenschlauch mit dem Klick-Anschluss. Oder entfernen Sie den Klick-Anschluss und schließen Sie den Waschbesen direkt an den Gartenschlauch an.

**Verwendung**

1. Stellen Sie den **ON/OFF-Schalter** auf die Position "OFF".
2. Drehen Sie den Gartenschlauch auf.
3. Stellen Sie den **ON/OFF-Schalter** auf die Position "ON".

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce balai.  
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


### Contenu

- Balai de lavage
- Manche en aluminium en 3 parties

### Caractéristiques techniques

Dimensions	150 x 24,5 x 8 cm
Poids	780 g

### Description du produit

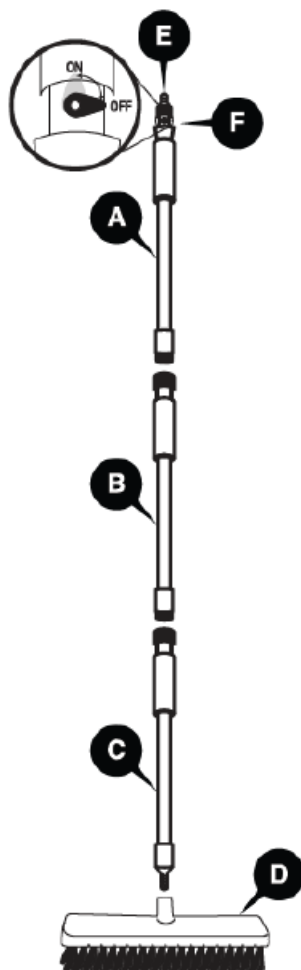

- A. Partie supérieure du manche  
B. Partie centrale du manche  
C. Partie inférieure du manche  
D. Tête de balai  
E. Raccordement par clipsage  
F. Position ON/OFF

### Mise en marche

1. Reliez la partie supérieure du manche à la partie centrale du manche.
2. Reliez la partie centrale du manche à la partie inférieure du manche.
3. Reliez la partie inférieure du manche à la tête du balai.
4. Raccordez votre tuyau d'arrosage à l'aide du raccord à clic. Vous pouvez aussi retirer le raccord à clic et raccorder le balai directement au tuyau d'arrosage.

### Utilisation

1. Placez l'interrupteur ON/OFF sur la position "OFF".
2. Déroulez le tuyau d'arrosage.
3. Placez l'interrupteur ON/OFF sur la position "ON".

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.