

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser automatischen Türschließer mit Zugseil.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Türschließer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 2 Türschließer mit Tunnelzug
- 2 selbstklebende Verbindungsplatten
- 2 selbstklebende Türhaken
- Bedienungsanleitung


Produktvarianten

- ZX-8420: weiße Türschließer
- ZX-8421: schwarze Türschließer

Technische Daten

Geeignete Türen	Normale und Schiebetür
Sensoren	Ja
Zugkraft	1.200 g
Länge Zugseil	120 cm
Maße	63 x 63 x 18 mm
Gewicht	140 g

Produktdetails

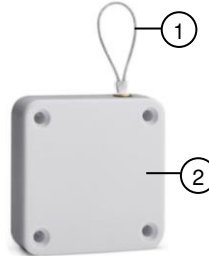

1. Zugseil mit Schlaufe zum Einhaken
2. Türschließer

Montage

1. Säubern und trocknen Sie gründlich die Stellen, an denen Sie den Türschließer und den Türhaken anbringen möchten.
2. Ziehen Sie den Schutzfilm von einer Seite der Verbindungsplatte ab und kleben Sie sie auf eine Seite des Türschließers.
3. Ziehen Sie den Schutzfilm von der anderen Seite der Verbindungsplatte ab und kleben Sie den Türschließer oben auf den Türrahmen oder auf die Wand daneben.
4. Ziehen Sie den Schutzfilm von dem Türhaken ab und kleben Sie ihn oben in die Ecke der Tür. Achten Sie dabei darauf,

dass Sie das Zugseil sicher einhaken können.

5. Haken Sie das Zugseil mit der Schlaufe in den Türhaken ein.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.agt-tools.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces ferme-portes.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 2 ferme-portes avec cordon coulissant
- 2 plaques d'assemblage autocollantes
- 2 crochets de porte autocollants
- Mode d'emploi


Variantes du produit

- ZX8420 : ferme-porte blanc
- ZX8421 : ferme-porte noir

Caractéristiques techniques

Portes compatibles	Porte normale et coulissante
Capteurs	Oui
Force de traction	1200 g
Longueur câble coulissant	120 cm
Dimensions	63 x 63 x 18 mm
Poids	140 g

Description du produit

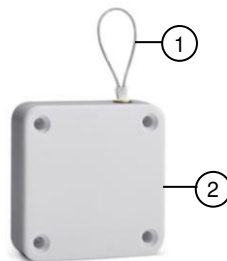

1. Câble coulissant avec boucle à accrocher
2. Ferme-porte

Montage

1. Nettoyez et séchez soigneusement les endroits où vous souhaitez installer le ferme-porte et le crochet de porte.
2. Retirez le film de protection d'un côté de la plaque d'assemblage et collez-la sur l'un des côtés du ferme-porte.
3. Retirez le film de protection de l'autre côté de la plaque d'assemblage et collez le ferme-porte en haut du cadre de la porte ou sur le mur à côté.
4. Retire le film de protection du crochet de la porte et colle-le dans le coin supérieur de la porte. Veillez à ce que vous puissiez accrocher le câble coulissant en toute sécurité.

5. Accrochez le câble coulissant en passant la boucle dans le crochet de la porte.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

