

Smarte Taschenlampe mit SOS-Meldefunktion

12 Watt, 800 Lumen, App

Bedienungsanleitung



Inhaltsverzeichnis

Ihre neue Taschenlampe mit SOS-Meldefunktion	4
Lieferumfang	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise.....	5
Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung	6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung.....	7
Konformitätserklärung	7
Produktdetails.....	8
Inbetriebnahme	9
Akku einsetzen.....	9
Akku aufladen.....	9
Verwendung	9
App.....	10
App installieren.....	10
Taschenlampe mit App verbinden.....	11
Steuerseite der Taschenlampe	12
Taschenlampen-Einstellungen	13
Helligkeit	13
Helligkeitswert	13
Blinkfrequenz.....	13
Betriebsmodus.....	13
Taschenlampe ein/ausschalten	14
SOS-Funktion.....	14
Blinklicht	14
Geräte-Einstellungen.....	15
Technische Daten.....	16

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.kryolights.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Ihre neue Taschenlampe mit SOS-Meldefunktion

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Taschenlampe mit SOS-Meldefunktion.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Taschenlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Taschenlampe
- USB-C-Ladekabel
- Li-Ion-Akku (4.000 mAh)
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- USB-Netzteil (z.B. SD-2201)

Empfohlene App

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrer Taschenlampe und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**.

Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung

Akkus gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, defekte Akkus, die sich nicht mehr laden lassen, zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, Explosions- und Brandgefahr!
- Schließen Sie den Akku nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
- Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur.
- Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus.
- Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiterverwendet werden.
- Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, ungeeignetem Ladegerät oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Entladen Sie den Akku nie vollständig, dies verkürzt seine Lebenszeit.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität des Akkus. Ein falsch eingesetzter Akku kann zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.
- Soll der Akku längere Zeit aufbewahrt werden, empfiehlt sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens.
- Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-8473-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet.


Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8473 ein.



Produktdetails

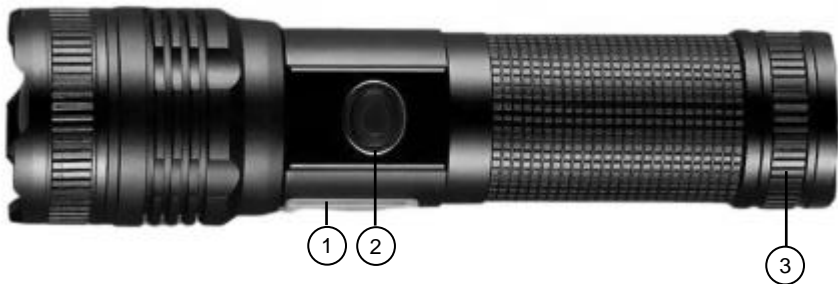

- 1. USB-Buchse
- 3. Batteriefach

- 2. Power-Taste + Status-LED

Inbetriebnahme

Akku einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie den mitgelieferten Akku ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität des Akkus.
2. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Akku aufladen

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit der USB-Buchse Ihrer Taschenlampe und einem geeigneten USB-Netzteil. Während des Ladevorgangs blinkt die Status-LED rot.
2. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Status-LED grün. Trennen Sie das USB-Ladekabel von der USB-Buchse.



HINWEIS:

Während des Betriebs leuchtet die Status-LED grün. Wenn die Akku-Kapazität nachlässt und auf unter 10 % sinkt, blinkt die Status-LED rot. Laden Sie Ihre Taschenlampe zeitnah nach! Wenn die Akku-Kapazität unter 5 % sinkt, erlischt die Status-LED und Ihre Taschenlampe schaltet sich automatisch aus.

Verwendung

- Drücken Sie wiederholt die Power-Taste, um Ihre Taschenlampe einzuschalten und durch die verschiedenen Leuchtmodi zu wechseln.

HOCH → MITTEL → NIEDRIG → SOS-Blinklicht → AUS

- Drücken Sie die Power-Taste zweimal schnell hintereinander, um den SOS-Modus einzuschalten.



HINWEIS:

Der SOS-Modus ist nur verfügbar, wenn Ihre Taschenlampe per App mit Ihrem Mobilgerät verbunden ist.

App

App installieren

Zur Steuerung per Mobilgerät benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen der Taschenlampe und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App **ELESION**. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobilgerät.



Android



iOS



HINWEIS:

Falls Sie noch nicht über ein **ELESION**-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines an. Die Registrierung in der App erfolgt per E-Mail-Adresse.

Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine Übersicht der App finden Sie online auf der Startseite von www.elesion.com.



Die allgemeine Übersicht können Sie durch das Scannen des folgenden QR-Codes auch direkt aufrufen.



Taschenlampe mit App verbinden

1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die ELESION-App auf Ihrem Mobilgerät. Tippen Sie dann im **Mein-Zuhause**-Tab auf **Gerät hinzufügen**, oder oben rechts auf das Plus-Symbol und dann auf **Gerät hinzufügen**.
3. Schalten Sie die Taschenlampe ein. Die Status-LED der Taschenlampe blinkt abwechselnd grün und rot. Die Taschenlampe wird automatisch zum Verbinden vorgeschlagen.
4. Tippen Sie auf **Hinzufügen**. Die Taschenlampe wird nun mit der App gekoppelt.
5. Tippen Sie nach dem erfolgreichen Koppeln auf das Stift-Symbol neben Ihrer Taschenlampe und geben Sie den gewünschten Gerätenamen ein. So ist Ihre Taschenlampe später eindeutig zuordbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf **Fertig**.
6. Tippen Sie unten auf **Fertig**. Die Taschenlampe wird Ihrer Geräteliste hinzugefügt. Sie gelangen zur Steuerseite des Geräts.


Steuerseite der Taschenlampe



HINWEIS:


Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr der aktuellen App-Version entspricht.

1. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihre Taschenlampe. Die Steuerseite wird aufgerufen.
2. Steuern Sie Ihre Taschenlampe, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

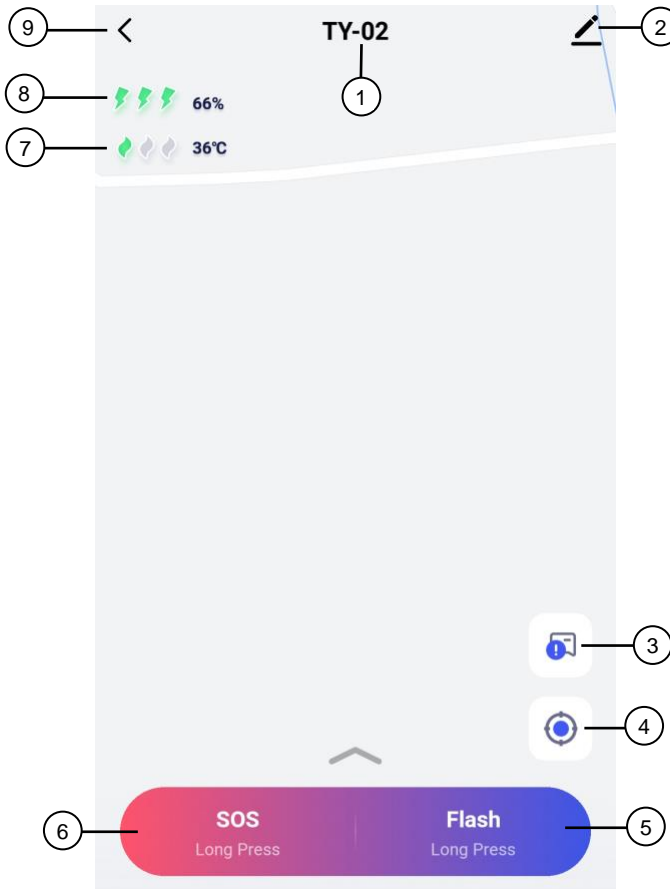

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Geräteiname | 6. SOS-Funktion |
| 2. Geräteeinstellungen | 7. Temperatur |
| 3. Informationen | 8. Akku-Kapazität |
| 4. Standort | 9. Zurück |
| 5. Blinklicht | |

Taschenlampen-Einstellungen

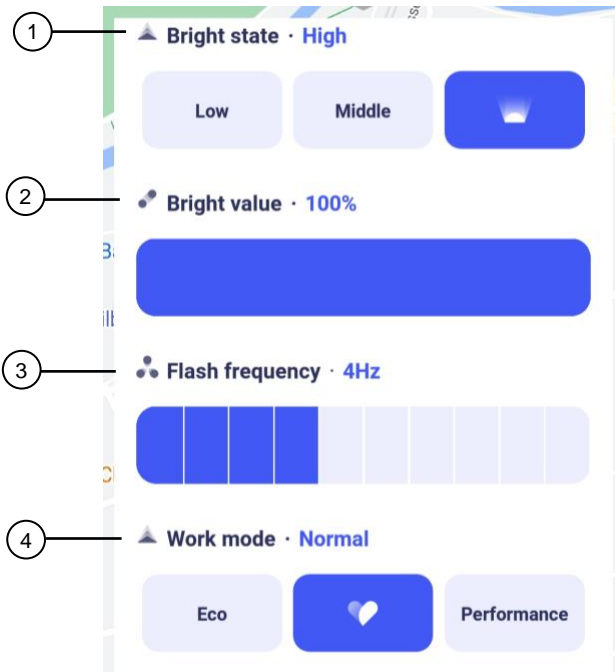

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Helligkeit | 3. Blink-Frequenz |
| 2. Helligkeitswert | 4. Betriebsmodus |

Helligkeit

- Stellen Sie die Helligkeit der Taschenlampe ein: niedrig, mittel, hoch

Helligkeitswert


- Stellen Sie den Helligkeitswert über den Schieberegler ein.

Blinkfrequenz

- Stellen Sie die Blinkfrequenz zwischen 1 Hz und 10 Hz ein.

Betriebsmodus

- Stellen Sie den Betriebsmodus ein: Eco, Normal, Performanz

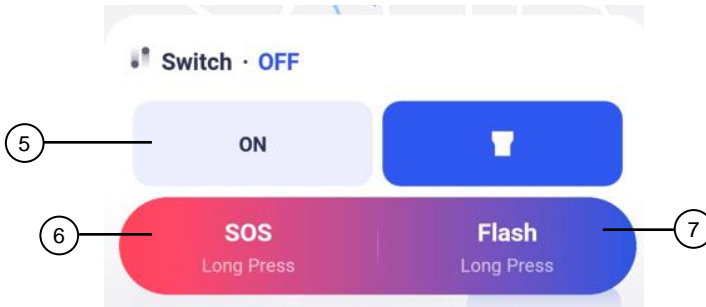

5. Taschenlampe ein/ausschalten 7. Blinklicht
6. SOS-Funktion

Taschenlampe ein/ausschalten

- Schalten Sie die Taschenlampe EIN oder AUS.

SOS-Funktion

- Halten Sie den SOS-Button einige Sekunden gedrückt, um die SOS-Funktion einzuschalten. Die Taschenlampe beginnt zu blinken.
- Drücken Sie den SOS-Button erneut, um die SOS-Funktion auszuschalten.

Blinklicht

- Halten Sie den Blinklicht-Button einige Sekunden gedrückt, um das Blinklicht einzuschalten. Die Taschenlampe beginnt, den SOS-Morsecode zu blinken.
- Drücken Sie den Blinklicht-Button erneut, um das Blinklicht auszuschalten.

Geräte-Einstellungen

Tippen Sie auf der Steuerseite auf **Einstellungen** und dann oben rechts auf das Icon für die Geräteeinstellungen (Stift-Symbol).

Menüpunkt	Funktion
Name des Gerätes	Namen, Symbol und Standort anpassen
Information des Geräts	Geräte-ID, MAC-Adresse, Zeitzone und Gerätestatus
Sofortige Szenen und Automatisierungen	Zeigt verknüpfte Geräte und Aktionen
Gerät teilen	Zugriff auf Ihre Taschenlampe mit anderen App-Nutzern teilen
Gruppe erstellen	Zum Erstellen einer Gerätegruppe zur gleichzeitigen Steuerung
FAQ & Rückmeldung	FAQs aufrufen und Feedback senden
Zum Startbildschirm hinzufügen	Für direkten Zugriff auf die Taschenlampe vom Startbildschirm Ihres Mobil-geräts
Firmware-Update	Informationen zur Firmware-Version, mit Option für automatisches Update
Das Gerät entfernen	Taschenlampe aus der App löschen

Technische Daten

Li-Ion-Akku	3,7 V DC 4.000 mAh	
Input	5 V DC 1 A	
Output	5 V DC 1 A	
Helligkeit	800 Lumen	
Schutzart	IP44	
Max. Sendeleistung	9 dBm	
Frequenz	Funk	2.400-2.480GHz
Maße	180 x 40 x 35 mm	
Gewicht	209 g	

Kundenservice:

DE: +49(0)7631-360-350

CH: +41(0)848-223-300

FR: +33(0)388-580-202

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

© REV1 – 10.11.2023 – MF/JvdH//TK