

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Unterbauleuchte.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Unterbauleuchte optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Unterbauleuchte
- 2x magnetische Halterung
- USB-C-Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- ZX-8479: Unterbauleuchte mit 2 Lichtkegeln, 70 Lumen
- ZX-8480: Unterbauleuchte mit 4 Lichtkegeln, 140 Lumen

Technische Daten

Input	5 V DC 1A	
Li-Ion-Akku	ZX-8479	3,7 V DC 1.110 mAh
	ZX-8480	3,7 V DC 1.500 mAh
Helligkeit	ZX-8479	70 Lumen
	ZX-8480	140 Lumen
Schutzklasse		
Maße	ZX-8479	ca. 30 x 4 x 1 cm
	ZX-8480	ca. 60 x 4 x 1 cm
Gewicht	ZX-8479	160 g
	ZX-8480	300 g

Produktdetails



Abb. ZX-8479


- | | |
|--------------------|---|
| 1. Dimm-Taste | 4. Bewegungssensor / Ladestatus-Anzeige |
| 2. USB-C-Buchse | 5. CCT-Taste |
| 3. Schiebeschalter | |

Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel mit der USB-C-Buchse Ihrer Unterbauleuchte und einem geeigneten USB-Netzteil. Während des Ladevorgangs leuchtet die Ladestatus-Anzeige rot.
2. Sobald Ihre Unterbauleuchte vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Ladestatus-Anzeige grün. Trennen Sie das USB-C-Ladekabel von der USB-Buchse. Die Ladestatus-Anzeige erlischt.

Montage


Sie können Ihre Unterbauleuchte direkt an magnetischen Oberflächen befestigen. Oder verwenden Sie die mitgelieferten Halterungen, um Ihre Unterbauleuchte an nicht magnetischen Oberflächen zu befestigen.

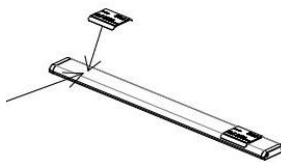


Platzieren Sie die zwei Halterungen an Ihrer Unterbauleuchte. Die Halterungen sind an der Innenseite magnetisch und haften automatisch an Ihrer Unterbauleuchte.



Auf der Rückseite der Halterungen befindet sich ein doppelseitiges Klebepad. Entfernen Sie den Schutzfilm.

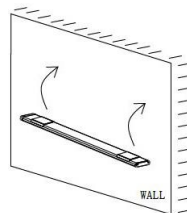

Platzieren Sie Ihre Unterbauleuchte an einem Anbringungsort Ihrer Wahl. Drücken Sie die Unterbauleuchte fest an. Die Halterungen haften durch die Klebepads an der Oberfläche. Ihre Unterbauleuchte ist jetzt einsatzbereit.

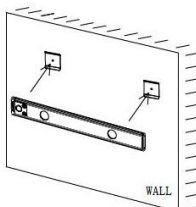

Bei Bedarf können Sie Ihre Unterbauleuchte jederzeit aus den Halterungen nehmen, z.B. zum Nachladen des Akkus.

Verwendung

- Stellen Sie den Schiebeschalter auf die Position „ON“, um Ihre Unterbauleuchte einzuschalten.
- Stellen Sie den Schiebeschalter auf die Position „OFF“, um Ihre Unterbauleuchte auszuschalten.
- Stellen Sie den Schiebeschalter auf die Position „AUTO“, um den Bewegungssensor zu aktivieren. Ihre Unterbauleuchte schaltet sich automatisch ein, wenn eine Bewegung erkannt wurde.

Farbtemperatur anpassen

- Drücken Sie wiederholt die CCT-Taste, um die Farbtemperatur anzupassen.

kaltweiß (5000K) → neutralweiß (4000K) → warmweiß (3000K)

Helligkeit anpassen

- Drücken Sie wiederholt die Dimm-Taste, um die Helligkeit anzupassen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-8479-675 und ZX-8480-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8479 bzw. ZX-8480 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette réglette.
 Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


Contenu

- Réglette
- 2 fixations magnétiques
- Câble de chargement USB-C
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- ZX8479 : Réglette LED sans fil 70 lm avec détecteur de mouvement
- ZX8480 : Réglette LED sans fil 140 lm avec détecteur de mouvement

Caractéristiques techniques

Entrée		5 V DC 1A
Batterie lithium-ion	ZX8479	3,7 V DC 1110 mAh
	ZX8480	3,7 V DC 1500 mAh
Luminosité	ZX8479	70 lm
	ZX8480	140 lm
Classe de protection		
Dimensions	ZX8479	env. 30 x 4 x 1 cm
	ZX8480	env. 60 x 4 x 1 cm
Poids	ZX8479	160 g
	ZX8480	300 g

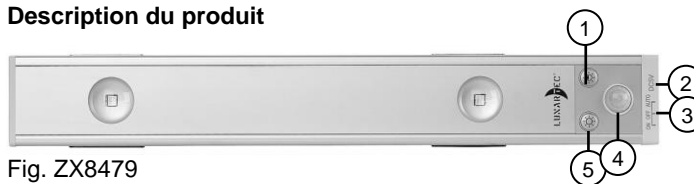
Description du produit


Fig. ZX8479


- | | |
|---------------------|---|
| 1. Touche Variateur | 4. Détecteur de mouvement / LED de chargement |
| 2. Port USB-C | 5. Touche CCT |
| 3. Commutateur | |

Mise en marche

1. Branchez le câble de chargement USB-C fourni sur la prise USB-C de votre réglette et sur un adaptateur secteur USB approprié. Pendant le chargement, la LED de chargement brille.
2. Dès que la réglette est entièrement chargée, la LED de statut de chargement brille en vert. Débranchez le câble USB-C du port USB-C. La LED de statut du chargement s'éteint.

Montage


Vous pouvez fixer la réglette directement sur des surfaces magnétiques, ou utiliser les supports fournis pour la fixer sur des surfaces non magnétiques.

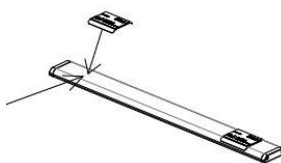


Placez les deux supports sur votre réglette. Les supports sont magnétiques à l'intérieur et adhèrent automatiquement à votre réglette.



Un patch adhésif double face se trouve à l'arrière des supports. Retirez le film de protection.

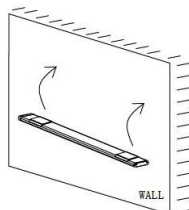

Placez votre réglette à l'endroit de votre choix. Appuyez fermement sur la réglette. Les supports adhèrent à la surface grâce aux patches adhésifs. La réglette est prête à l'emploi.

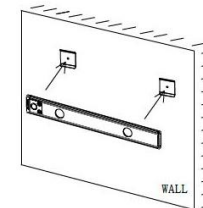

En cas de besoin, vous pouvez décoller la réglette de ses supports, par exemple pour recharger la batterie.

Utilisation

- Placez le commutateur sur la position "ON" pour allumer votre réglette.
- Placez le commutateur sur la position "OFF" pour éteindre votre réglette.
- Placez le commutateur sur la position "AUTO" pour activer le capteur de mouvement. Votre réglette s'allume automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté.

Ajuster la température de couleur

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton CCT pour ajuster la température de couleur.
 blanc froid (5000 K) → blanc neutre (4000 K) → blanc chaud (3000 K)

Ajuster la luminosité

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton Variateur pour ajuster la luminosité.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et leur emballage ne sont pas des jouets. Maintenez-les hors de portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits ZX-8479 et ZX-8480 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

