

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 6in1-Fernbedienung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue 6in1-Fernbedienung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 6in1-Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2 Batterien Typ AAA

Technische Daten

Stromversorgung	2x AAA 1,5 V
Maße	215 x 41 x 20 mm
Gewicht	72 g

Produktdetails

Taste	Bezeichnung
	POWER-Taste
	HOME-Taste
	SOURCE-Taste
	MUTE-Taste
	OK-Taste
	VOL+ Taste / VOL- Taste
	MENÜ-Taste
	NETFLIX-Taste
	PRIME-Taste
	RAKUTEN-Taste
	DISNEY-Taste

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und setzen Sie zwei Batterien Typ AAA ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polarität der Batterien.
2. Schließen Sie das Batteriefach.

Fernbedienung koppeln

Bitte beachten Sie, dass das Koppeln der Fernbedienung je nach Gerät unterschiedlich funktioniert. In manchen Fällen ist es ausreichend nach dem Einlegen der Batterien einige Tasten zu drücken, um die Fernbedienung mit Ihrem Gerät zu verbinden. Bei anderen Geräten ist ein Koppeln per Code oder per Tastenkombination erforderlich.

Fernbedienung per Code koppeln

1. Entnehmen Sie den Code Ihres Geräts der Codeliste. Bitte beachten Sie, dass es für Fernseher und Soundbars/Audiogeräte zwei separate Listen gibt.



BEISPIEL

„Codeliste Fernseher“ → Philips → 0004

2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist. Das Koppeln der Fernbedienung funktioniert nicht, wenn sich Ihr Gerät im Standby-Modus befindet.
3. Halten Sie gleichzeitig die MENÜ-Taste und die MUTE-Taste der Fernbedienung gedrückt, bis die LED zu leuchten beginnt.
4. Geben Sie den 4-stelligen Code ein.
5. Sobald der Code eingegeben wurde, erlischt die LED.



HINWEIS:

Falls die LED zweimal blinkt und anschließend konstant leuchtet, war der eingegebene Code falsch. Bitte geben Sie den Code erneut ein.

6. Richten Sie die Fernbedienung auf Ihr Gerät aus und drücken Sie die POWER-Taste. Handelt es sich bei Ihrem Gerät um eine Soundbar/ein Audiogerät, drücken Sie stattdessen die MUTE-Taste. Wenn sich das Gerät ausschaltet (Fernseher) oder stummschaltet (Soundbar/Audiogerät), ist die Fernbedienung betriebsbereit. Falls die Fernbedienung nicht funktioniert, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte.

Codeliste Fernseher

Marke	Code
Samsung	0001,0006,0007,0008,0009
LG	0002,0010,0011,0012,0013
Sony	0003,0014,0015,0016,0017
Philips	0004,0018,0019,0020,0021
Panasonic	0005,0022,0023,0024
Hisense	0025,0026,0027,0028,0029

Codeliste Soundbar /Audiogerät

Marke	Code
BOSE	0030,0031,0032,0033
DENON	0034,0035,0036,0037
HARKAN-KARDON	0042,0043,0044,0045
JBL	0042,0045,0046,0047
JVC	0039,0050,0051,0052,0053
LG	0048,0049
MARANTZ	0036,0054,0055,0056,0057,0059
ONKYO	0063,0064,0065,0066
Panasonic	0056,0081,0082,0083,0084,0085
Philips	0054,0055,0058,0059,0060,0061,0062
Pioneer	0088,0089,0090,0091,0092
Samsung	0038,0039,0040,0041
SHARP	0071,0072,0073,0074,0075
Sony	0076,0077,0078,0079,0080
TECHNICS	0056,0081,0082,0084,0086,0087
YAMAHA	0067,0068,0069,0070

Fernbedienung per Tastenkombination koppeln (Fernseher)

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher eingeschaltet ist. Das Koppeln der Fernbedienung funktioniert nicht, wenn sich Ihr Fernseher im Standby-Modus befindet.
2. Halten Sie gleichzeitig die POWER-Taste und die HOME-Taste der Fernbedienung gedrückt, bis die LED zu leuchten beginnt.
3. Richten Sie die Fernbedienung auf Ihren Fernseher aus und halten Sie, je nach Marke Ihres Geräts, die VOL+ Taste oder die VOL-Taste gedrückt, bis die LED schnell blinkt.

Taste	Marke
[VOL+]	Samsung/ LG / Sony
[VOL-]	Philips/ Panasonic/ Hisense

4. Wenn sich der Fernseher ausschaltet, drücken Sie sofort die OK-Taste. Die LED erlischt und die Fernbedienung ist



betriebsbereit. Falls die Fernbedienung nicht funktioniert, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte.

Optional: Fernbedienung per Tastenkombination koppeln (Soundbar/Audiogerät)

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher und Ihre Soundbar/Ihr Audiogerät eingeschaltet sind. Das Koppeln der Fernbedienung funktioniert nicht, wenn sich Ihre Geräte im Standby-Modus befinden.
2. Halten Sie gleichzeitig die SOURCE-Taste und die MUTE-Taste der Fernbedienung gedrückt, bis die LED zu leuchten beginnt.
3. Richten Sie Ihre Fernbedienung auf Ihren Fernseher aus und halten Sie, je nach Marke Ihrer Soundbar/Ihres Audiogeräts, die VOL+ Taste, VOL-Taste, CH+ Taste oder die CH- Taste gedrückt, bis die LED schnell blinkt.
4. Wenn sich der Fernseher ausschaltet, drücken Sie sofort die OK-Taste. Die LED erlischt.
5. Probieren Sie, ob das Koppeln der Fernbedienung erfolgreich war, indem Sie die VOL+ Taste, VOL- Taste und MUTE-Taste an Ihrer Soundbar/Ihrem Audiogerät testen. Wenn die Fernbedienung nicht von Ihrer Soundbar/Ihrem Audiogerät erkannt wird, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte.

HINWEIS:
Bitte beachten Sie, dass bei der Steuerung Ihrer Soundbar/Ihres Audiogeräts nur die VOL+ Taste, VOL-Taste und MUTE-Taste eine Funktion haben.

Soundbar /Stereoanlage

Taste	Markenname
[VOL+]	A/B/C/D/E/F
[VOL-]	G/H/I/J/K/L
[CH+]	M/N/O/P/Q/R
[CH-]	S/T/U/V/W/X/Y/Z

HINWEIS:
Um die Verbindung zwischen der Fernbedienung und Ihrer Soundbar/Ihrem Audiogerät zu trennen, halten Sie gleichzeitig die SOURCE-Taste und die OK-Taste gedrückt, bis die LED schnell zu blinken beginnt. Sobald die LED erlischt, ist die Verbindung getrennt.

Verwendung der App-Tasten

Mit den App-Tasten öffnen Sie Streaming-Apps auf Ihrem Fernseher. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur verfügbar ist, wenn Ihr Fernseher den jeweiligen Streaming-Dienst unterstützt.



HINWEIS:
Die Streaming-Tasten funktionieren nur dann ab Werk mit der entsprechenden App, sofern diese bereits in der Originalfernbedienung Ihres Fernsehers vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, so sind diese Tasten individuell belegbar.



Wenn Sie die App-Tasten ausprobieren und diese nicht funktionieren, lassen sich ihnen durch die unten beschriebenen Einrichtungsschritte dennoch eine Funktion zuweisen.

Funktionszuweisung am Beispiel der NETFLIX-Taste


1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher eingeschaltet ist.
2. Halten Sie gleichzeitig die MUTE-Taste und die OK-Taste gedrückt, bis die LED rot leuchtet.
3. Halten Sie die NETFLIX-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt.
4. Drücken Sie die HOME-Taste. Drücken Sie die RECHTS-Taste, um die NETFLIX-App auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste. Auf Ihrem Fernseher öffnet sich die NETFLIX-App.
5. Halten Sie die NETFLIX-Taste gedrückt, bis die LED zweimal blinkt und anschließend erlischt. Die Funktionszuweisung war erfolgreich. Durch Drücken der NETFLIX-Taste öffnet sich ab sofort die NETFLIX-App auf Ihrem Fernseher.



HINWEIS:
Falls sich die Fernbedienung nach dem Einsetzen der Batterien automatisch mit Ihrem Fernseher gekoppelt hat, muss die Fernbedienung zusätzlich per Code mit dem Fernseher gekoppelt werden (siehe Abschnitt „Fernbedienung per Code koppeln“, bevor eine Funktionszuweisung der App-Tasten möglich ist.

Funktionen über Original-Fernbedienung anlernen

1. Halten Sie gleichzeitig die POWER-Taste und die MUTE-Taste der Fernbedienung gedrückt, bis die LED zu leuchten beginnt.
2. Platzieren Sie die Fernbedienung wie in der Abbildung dargestellt in der Nähe der Original-Fernbedienung.

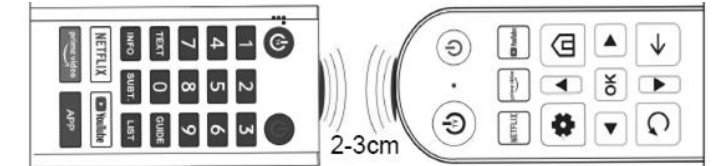

3. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, der Sie eine Funktion zuweisen möchten. Die LED blinkt.
4. Drücken Sie anschließend die Taste auf der Original-Fernbedienung, deren Funktion übernommen werden soll. Die LED blinkt dreimal schnell und anschließend langsam.
5. Wiederholen Sie Schritt 3 und 4 für alle Tasten, die Sie anlernen möchten.
6. Halten Sie gleichzeitig die POWER-Taste und die MUTE-Taste gedrückt, bis die LED erlischt, um Ihre Einstellungen zu speichern.



HINWEIS:
Wenn 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, verlässt die Fernbedienung den Programmiermodus und die LED erlischt.



HINWEIS:
Neu angelegte Funktionen überschreiben zuvor gelernte Funktionen. Um angelegten Funktionen zu löschen, halten Sie gleichzeitig die POWER-Taste und die OK-Taste gedrückt, bis die LED dreimal blinkt.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um die Fernbedienung auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie gleichzeitig die POWER-Taste und die SOURCE-Taste gedrückt, bis die LED dreimal blinkt.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt, sein Zubehör und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **nicht** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie unbedingt auf die richtige Polarität. Eine falsch eingesetzte Batterie kann zur Zerstörung des Geräts führen – Brandgefahr!
- Die ideale Lagertemperatur von Batterien beträgt 10 – 20 °C. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-8532-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8532 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette télécommande.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Télécommande 6 en 1
- Mode d'emploi












Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 2 piles AAA

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 x AAA 1,5 V
Dimensions	215 x 41 x 20 mm
Poids	72 g

Description du produit

Bouton	Désignation
	Bouton POWER
	Bouton HOME
	Bouton SOURCE
	Bouton MUTE
	Bouton OK
	Bouton VOL+ / Bouton VOL-
	Bouton MENU
	Bouton NETFLIX
	Bouton PRIME
	Bouton RAKUTEN
	Bouton DISNEY

Mise en marche

Insérer les piles

1. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière de la télécommande, puis insérez deux piles AAA. Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
2. Refermez le compartiment à piles.

Apparier la télécommande

Veillez noter que l'appariement de la télécommande s'effectue différemment selon l'appareil. Dans certains cas, il est suffisant d'appuyer sur quelques boutons après insertion des piles pour connecter la télécommande à votre appareil. Pour d'autres appareils, un appariement par code ou combinaison de boutons est requis.

Apparier la télécommande par code

1. Retrouvez le code de votre appareil dans la liste des codes. Veuillez noter qu'il existe deux listes distinctes pour les téléviseurs et les barres de son/appareils audio.



EXEMPLE :

"Listes des codes téléviseur" → PHILIPS → 0004

2. Assurez-vous que votre appareil est allumé. L'appariement de la télécommande ne fonctionne pas lorsque votre appareil se trouve en mode Veille.
3. Maintenez simultanément le bouton MENU et le bouton MUTE de la télécommande appuyés, jusqu'à ce que la LED commence à clignoter.
4. Saisissez le code à 4 chiffres.
5. Une fois le code saisi, la LED s'éteint.



NOTE :

Si la LED clignote deux fois, puis brille de manière continue par la suite, le code saisi est erroné. Veuillez saisir à nouveau le code.

6. Orientez la télécommande vers votre appareil, puis appuyez sur le bouton POWER. Si votre appareil est une barre de son/un appareil audio, appuyez à la place sur le bouton MUTE. Si l'appareil est éteint (téléviseur) ou mis en sourdine (barre de son/appareil audio), la télécommande est prête à l'emploi. Si la télécommande ne fonctionne pas, veuillez répéter les étapes décrites ci-dessus.

Liste des codes téléviseur

Marque	Code
Samsung	0001,0006,0007,0008,0009
LG	0002,0010,0011,0012,0013
Sony	0003,0014,0015,0016,0017
Philips	0004,0018,0019,0020,0021
Panasonic	0005,0022,0023,0024
Hisense	0025,0026,0027,0028,0029

Listes des codes barre de son / appareil audio

Marque	Code
BOSE	0030,0031,0032,0033
DENON	0034,0035,0036,0037
HARKAN-KARDON	0042,0043,0044,0045
JBL	0042,0045,0046,0047
JVC	0039,0050,0051,0052,0053
LG	0048,0049
MARANTZ	0036,0054,0055,0056,0057,0059
ONKYO	0063,0064,0065,0066
Panasonic	0056,0081,0082,0083,0084,0085
Philips	0054,0055,0058,0059,0060,0061,0062
Pioneer	0088,0089,0090,0091,0092
Samsung	0038,0039,0040,0041
SHARP	0071,0072,0073,0074,0075
Sony	0076,0077,0078,0079,0080
TECHNICS	0056,0081,0082,0084,0086,0087
YAMAHA	0067,0068,0069,0070

Apparier la télécommande par combinaison de boutons (téléviseur)

1. Assurez-vous que votre téléviseur est allumé. L'appariement de la télécommande ne fonctionne pas si votre téléviseur se trouve en mode Veille.
2. Maintenez simultanément le bouton POWER et le bouton HOME de la télécommande appuyés, jusqu'à ce que la LED commence à briller.
3. Orientez la télécommande vers votre téléviseur, puis maintenez le bouton VOL+ ou le bouton VOL- appuyé selon la marque de votre appareil, jusqu'à ce que la LED clignote rapidement.

Bouton	Marque
[VOL+]	Samsung / LG / Sony
[VOL-]	Philips / Panasonic / Hisense

4. Si le téléviseur est éteint, appuyez immédiatement sur le bouton OK. La LED s'éteint et la télécommande est prête à l'emploi. Si la télécommande ne fonctionne pas, veuillez répéter les étapes décrites ci-dessus.

En option : appairer la télécommande par combinaison de boutons (barre de son/appareil audio)

1. Assurez-vous que votre téléviseur et votre barre de son/appareil audio sont allumés. L'appariement de la télécommande ne fonctionne pas si vos appareils se trouvent en mode Veille.
2. Appuyez simultanément sur le bouton SOURCE et le bouton MUTE de la télécommande appuyés, jusqu'à ce que la LED commence à briller.
3. Orientez votre télécommande vers votre téléviseur, puis maintenez le bouton VOL+ ou le bouton VOL- appuyé selon la marque de votre barre de son/appareil audio, jusqu'à ce que la LED clignote rapidement.
4. Si le téléviseur est éteint, appuyez immédiatement sur le bouton OK. La LED s'éteint.
5. Vérifiez si l'appariement de la télécommande a été effectué avec succès en testant les boutons VOL+, VOL- et MUTE sur votre barre de son/appareil audio. Si la télécommande n'est pas détectée par votre barre de son/appareil audio, veuillez répéter les étapes décrites ci-dessus.



NOTE :

Veuillez noter que seuls les boutons VOL+, VOL- et MUTE ont une fonction dans le contrôle de votre barre de son/appareil audio.

Barre de son / Chaîne stéréo

Bouton	Nom de marque
[VOL+]	A/B/C/D/E/F
[VOL-]	G/H/I/J/K/L
[CH+]	M/N/O/P/Q/R
[CH-]	S/T/U/V/W/X/Y/Z



NOTE :

Pour rompre la connexion entre la télécommande et votre barre de son/appareil audio, maintenez simultanément le bouton SOURCE et le bouton OK appuyés, jusqu'à ce que la LED commence à clignoter rapidement. Lorsque la LED s'éteint, la connexion est rompue.

Utilisation des boutons d'application

Les applications de streaming s'ouvrent sur votre téléviseur par le biais des boutons d'application. Veuillez noter que cette fonction n'est disponible que si votre téléviseur prend en charge le service de streaming en question.



NOTE :

Les boutons de streaming ne fonctionnent par défaut avec l'application correspondante que si celle-ci est déjà présente dans la télécommande d'origine de votre téléviseur. Si ce n'est pas le cas, ces boutons peuvent être attribués individuellement.



Si vous essayez les boutons d'application et qu'ils ne fonctionnent pas, il est tout de même possible de leur attribuer une fonction en suivant les étapes de configuration décrites ci-dessous.

Attribution de fonctions avec l'exemple du bouton NETFLIX

1. Assurez-vous que votre téléviseur est allumé.
2. Maintenez simultanément le bouton MUTE et le bouton OK appuyés, jusqu'à ce que la LED brille en rouge.
3. Maintenez le bouton NETFLIX appuyé, jusqu'à ce que la LED clignote deux fois.
4. Appuyez sur le bouton HOME. Appuyez le bouton DROITE pour sélectionner l'application NETFLIX, puis confirmez votre sélection en appuyant sur le bouton OK. L'application NETFLIX s'ouvre sur votre téléviseur.
5. Maintenez le bouton NETFLIX appuyé, jusqu'à ce que la LED clignote deux fois, puis s'éteigne. L'attribution de fonction a été effectuée avec succès. L'application NETFLIX s'ouvre immédiatement sur votre téléviseur lors de la pression du bouton NETFLIX.




NOTE :

Si la télécommande s'est automatiquement appairée à votre téléviseur après insertion des piles, la télécommande doit également être appairée au téléviseur par code (voir section "Appairer la télécommande par code") avant de pouvoir attribuer des fonctions aux boutons d'application.

Apprendre des fonctions via la télécommande originale

1. Maintenez simultanément le bouton POWER et le bouton MUTE de la télécommande appuyés, jusqu'à ce que la LED commence à briller.
2. Placez la télécommande à proximité de la télécommande originale, comme illustré.

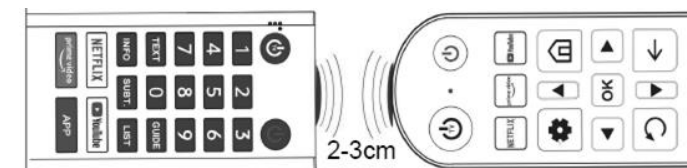

3. Appuyez sur le bouton de la télécommande auquel vous souhaitez attribuer une fonction. La LED clignote.
4. Appuyez ensuite sur le bouton de la télécommande originale dont la fonction doit être reprise. La LED clignote rapidement trois fois, puis clignote lentement.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour tous les boutons que vous souhaitez apprendre.
6. Pour enregistrer vos réglages, maintenez simultanément le bouton POWER et le bouton MUTE appuyés, jusqu'à ce que la LED s'éteigne.



NOTE :

Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans un intervalle de 30 secondes, la télécommande quitte le mode de programmation et la LED s'éteint.



NOTE :

Les nouvelles fonctions apprises remplacent les fonctions précédemment apprises. Pour supprimer les fonctions apprises, maintenez simultanément le bouton POWER et le bouton OK appuyés, jusqu'à ce que la LED clignote trois fois.

Réinitialiser l'appareil

Pour réinitialiser la télécommande, maintenez simultanément le bouton POWER et le bouton SOURCE de la télécommande appuyés, jusqu'à ce que la LED clignote trois fois.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le produit, ses accessoires et son emballage ne sont pas des jouets. Tenir hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation du produit ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides.
- Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion des piles. Un mauvais sens d'insertion des piles peut endommager l'appareil – Risque d'incendie !
- La température idéale de stockage des piles se situe entre 10 et 20°C. Évitez un lieu de stockage sujet au rayonnement direct du soleil.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-8532, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

