

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieser LED-Steckerleuchte. Genießen Sie flexibles Licht zum Lesen oder Arbeiten - und versorgen Sie gleichzeitig bis zu drei Geräte mit Strom.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue LED-Steckerleuchte optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

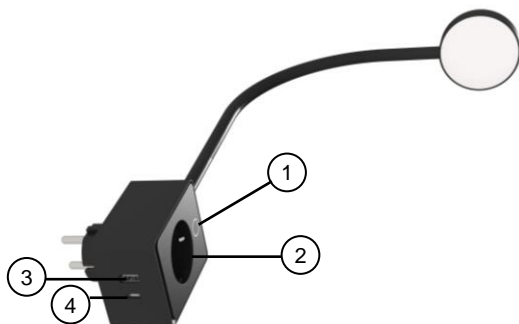
- LED-Steckerleuchte
- Bedienungsanleitung

**Produktvarianten**

ZX-8567: LED-Steckerleuchte, schwarz  
ZX-8568: LED-Steckerleuchte, weiß

**Technische Daten**

Input	230V AC 50Hz 3.680 W max.	
Output AC	230V AC 50Hz 3.680 W max.	
Output	USB-A	5V 2,1A 10,5W
	USB-C	5V 2,1A 10,5W
	USB-A + USB-C	5V 2,4A 12W
Helligkeit	430 Lumen	
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K, 6000 K	
LED-Leuchtmittel Leistung	4,5 Watt	
Maße	44 x 23 x 4,5 cm	
Gewicht	210 g	

**Produktdetails**

- |    |             |    |              |
|----|-------------|----|--------------|
| 1. | Touch-Taste | 3. | USB-A-Buchse |
| 2. | Steckdose   | 4. | USB-C-Buchse |

**Inbetriebnahme**

- Verbinden Sie Ihre LED-Steckerleuchte mit einer geeigneten Steckdose.

**Verwendung****Farbtemperatur einstellen**

- Um Ihre LED-Steckerleuchte einzuschalten und durch die verschiedenen Leucht-Modi zu wechseln, drücken Sie wiederholt die Touch-Taste.

1x drücken	3000 K (warmweiß)
2x drücken	4000 K (weiß)
3x drücken	6000 K (tageslichtweiß)
4x drücken	ausschalten

**Helligkeit einstellen**

- Um die Helligkeit Ihrer LED-Steckerleuchte anzupassen, halten Sie die Touch-Taste einige Sekunden gedrückt.

**HINWEIS:**

Die Helligkeit dimmen Sie stufenlos zwischen 5-100%.

**Allgemein**

- Verbinden Sie bis zu zwei USB-Geräte mit den USB-Buchsen.
- Verbinden Sie ein 230V-Gerät mit der Steckdose.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Das Produkt und die Verpackung stellen kein Spielzeug für Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Achten Sie beim Betrieb darauf, dass das Produkt leicht zugänglich ist, damit Sie das Produkt im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Ziehen Sie bei Störungen während des Betriebs den Netzstecker des Geräts.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-8567-675 und ZX-8568-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG befindet.

*Kurtas A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8567 oder ZX-8568 ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe.  
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

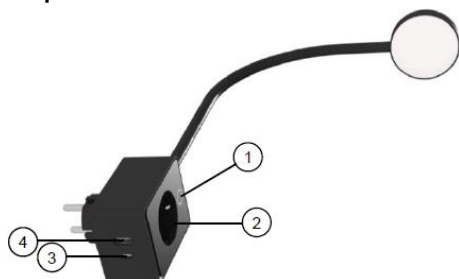
- Lampe secteur
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**

ZX8567 : Lampe secteur à intensité variable USB-A/C, coloris noir  
ZX8568 : Lampe secteur à intensité variable USB-A/C, coloris blanc

**Caractéristiques techniques**

Entrée	230 V AC / 50 Hz / 3680 W max.	
Sortie AC	230 V AC / 50 Hz / 3680 W max.	
Sortie	USB-A	5 V / 2,1 A / 10,5 W
	USB-C	5 V / 2,1 A / 10,5 W
	USB-A + USB-C	5 V / 2,4 A / 12 W
Luminosité	430 lm	
Température de couleur	3000 K, 4000 K, 6000 K	
Puissance LED	4,5 W	
Dimensions	44 x 23 x 4,5 cm	
Poids	210 g	

**Description du produit**

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. Touche tactile | 3. Port USB-A |
| 2. Prise secteur  | 4. Port USB-C |

**Mise en marche**

- Branchez la lampe à une prise de courant appropriée.

**Utilisation****Régler la température de couleur**

- Pour allumer votre lampe et passer d'un mode lumineux à l'autre, appuyez plusieurs fois sur la touche tactile.

Appuyer 1 fois	3000 K, blanc chaud
Appuyer 2 fois	4000 K (blanc)
Appuyer 3 fois	6000 K (blanc lumière du jour)
Appuyer 4 fois	Éteindre

**Réglage de la luminosité**

- Pour ajuster la luminosité de votre lampe, maintenez la touche tactile appuyée pendant quelques secondes.

**NOTE :**

*Vous pouvez faire varier l'intensité lumineuse en continu entre 5 et 100 %.*

**Généralités**

- Branchez jusqu'à deux périphériques USB aux ports USB.
- Branchez un appareil sur la prise secteur de la lampe.

**Consignes de sécurité**

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant. // Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! // Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement. // Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. // Tenir hors de la portée des enfants ! // Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! // Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. // N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! // Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager. // N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême. // Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide. Ne touchez jamais le produit avec des mains mouillées ou humides. // Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé. // N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé. // Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence. // Ne débranchez jamais la fiche du produit avec des mains mouillées. // Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur. // Débranchez la fiche d'alimentation de l'appareil après chaque utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant le fonctionnement et avant chaque nettoyage. // Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. //

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée. // Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. // Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal. // Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. // Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. // Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes concernant le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour / mois / année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL GmbH déclare ces produits ; ZX-8567 et ZX-8568, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/125/CE (du Parlement européen et du Conseil), établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

*Kurtasz A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices) ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

