

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf dieser digitalen Parkscheibe. Dank Bewegungssensor stellt sie die Ankunftszeit automatisch ein, sobald sie parken.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neue e-Parkscheibe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Parkscheibe
- Knopfzelle Typ CR2450
- Bedienungsanleitung

Technische Daten


Stromversorgung	Knopfzelle Typ CR2450 (3 V)
Batterielaufzeit	ca. 1 Jahr
Uhr-Ganggenauigkeit	± 2 Min. in 1 Jahr
Automatische Parkzeit-Einstellung	ca. 60 Sek., nach Stoppen des Fahrzeugs
ECE-Nummer	 10R – 06 / 02 10067 00
Maße	102 x 79 x 25 mm
Gewicht	84 g



HINWEIS:

Die digitale Parkscheibe muss von außen gut sichtbar im Auto platziert werden. Es darf im Fahrzeug nur eine Parkscheibe verwendet werden. Die korrekte Einstellung der Parkscheibe liegt immer in der Verantwortung des Fahrzeugführers. PEARL GmbH erstattet keinerlei Parkgebühren.

Produktdetails

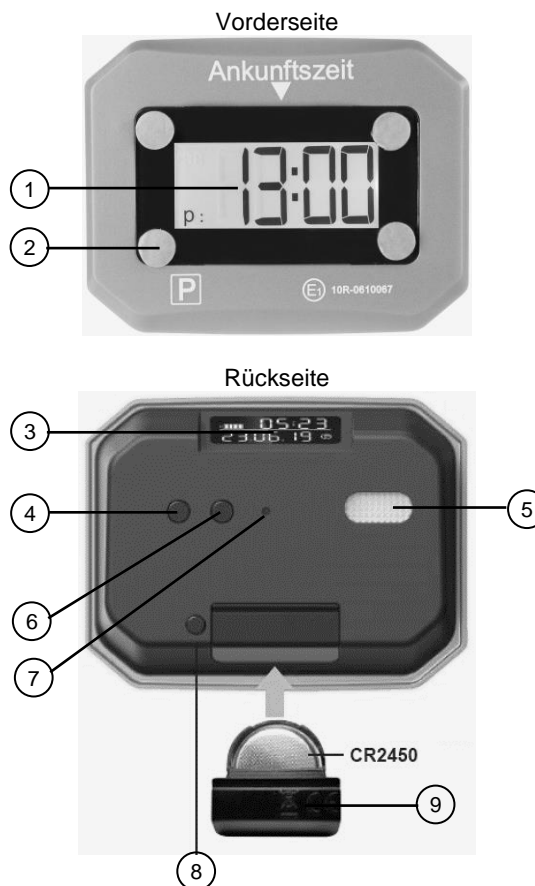

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Ankunftszeit | 6. Zeiteinstellung |
| 2. 3M-Klebesticker | 7. Einstell-Modus |
| 3. Kontroll-Display | 8. Batteriefach-Entriegelung |
| 4. Nachtmodus | 9. Batterie-Halter |
| 5. SOS | |

Batterie einsetzen


1. Halten Sie die Batteriefach-Entriegelung gedrückt und ziehen Sie den Batterie-Halter vorsichtig heraus.
2. Legen Sie die Batterie vorsichtig in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität: Die mit "+" bezeichnete Seite der Batterie muss dabei in Richtung Vorderseite der Parkscheibe zeigen.
3. Halten Sie die Batteriefach-Entriegelung gedrückt und schieben Sie den Batterie-Halter wieder in das Batteriefach ein.



ACHTUNG!

Bitte drücken Sie immer die Batteriefach-Entriegelung, um den Batterie-Halter herauszuziehen oder einzuschieben, um das Batteriefach nicht zu beschädigen.

Einstellung

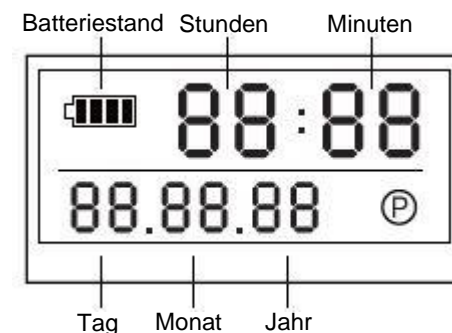

1. Um den Einstellmodus zu aktivieren, drücken Sie mit einem dünnen, spitzen Gegenstand die Taste "Einstell-Modus" und halten Sie sie gedrückt, bis auf dem Kontroll-Display die "Stunden"-Ziffern zu blinken beginnen.
2. Drücken Sie nun die Taste "Zeiteinstellung" mehrmals, bis die Stunden korrekt eingestellt sind.
3. Drücken Sie die Taste "Einstell-Modus" und die "Minuten" beginnen zu blinken.
4. Stellen Sie die Minuten durch mehrmaliges Drücken der Taste "Zeiteinstellung" ein.
5. Gehen Sie auf die gleiche Weise vor, um das Jahr, den Monat und das Datum einzustellen (in dieser Reihenfolge).



HINWEIS:

Die Uhr und das Datum müssen bei der ersten Benutzung und nach einem Batteriewechsel eingestellt werden.

Solange die Uhrzeit und das Datum eingestellt sind, wird auch die Parkuhr auf der Vorderseite immer automatisch eingestellt.

Montage:

- Kleben Sie die e-Parkscheibe mit der Hilfe der 3M-Klebesticker von innen an die Windschutzscheibe, so dass diese gut von außen sichtbar ist.
- Achten Sie darauf, dass das Sichtfeld durch die Parkscheibe nicht beeinträchtigt ist.

Verwendung:

- Der Park-Timer wird durch den Bewegungssensor ausgelöst, sobald das Fahrzeug nicht mehr in Bewegung ist.
- Sobald das Fahrzeug mehr als 60 Sekunden gestoppt wurde, startet die Parkscheibe automatisch.
- Dabei wird die Ankunftszeit automatisch auf die nächste halbe Stunde eingestellt (Wenn Sie z.B. um 08:10 Uhr ankommen, wird sie auf 08:30 Uhr eingestellt oder wenn Sie um 08:45 Uhr ankommen, wird sie auf 09:00 Uhr eingestellt).
- Der Park-Timer stoppt 60 Sekunden, nachdem Ihr Fahrzeug wieder losgefahren ist.
- Drücken Sie Taste "Nachtmodus", um die Hintergrundbeleuchtung des Park-Timers zu aktivieren. Bitte schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung nach Gebrauch immer durch erneutes Drücken der Taste "Nachtmodus" aus, um die Batterie zu schonen.
- Drücken Sie die Taste "Nachtmodus" lange, um das SOS-Notfallblinklicht zu aktivieren, falls es eine Notsituation gibt und Sie auf sich aufmerksam machen wollen.

Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.
- Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden.
- Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-8596-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8596 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lescars.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce disque numérique. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Disque de stationnement
- Pile bouton CR2450
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques


Alimentation	Pile bouton CR2450 (3 V)
Autonomie des piles	Env. Jusqu'à 1 an
Précision du minuteur	± 2 minutes en 1 an
Réglage automatique de la durée de stationnement	Env. 60 s après arrêt du véhicule
Numéro ECE	10R - 06 / 02 10067 00
Dimensions	102 x 79 x 25 mm
Poids	84 g



NOTE :

Le disque de stationnement numérique doit être placé dans la voiture de manière bien visible de l'extérieur. Un seul disque de stationnement peut être utilisé dans le véhicule. Le réglage correct du disque de stationnement relève toujours de la responsabilité du conducteur du véhicule. La société PEARL Diffusion ne rembourse pas les frais de stationnement.

Description du produit

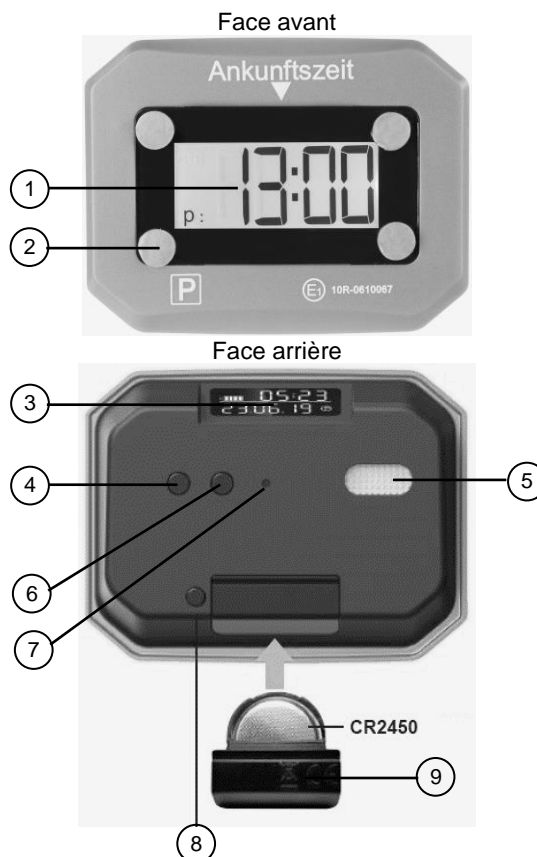

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Heure d'arrivée | 6. Réglage de l'heure |
| 2. Autocollants 3M | 7. Mode de réglage |
| 3. Écran de contrôle | 8. Déverrouillage du compartiment à pile |
| 4. Mode Nuit | 9. Support pour pile |
| 5. SOS | |

Insérer la pile


1. Maintenez le bouton de déverrouillage du compartiment à pile enfoncé et retirez délicatement le support de pile.
2. Insérez délicatement la pile dans le compartiment. Veuillez à respecter la polarité : le côté de la pile marqué "+" doit être orienté vers l'avant du disque de stationnement.
3. Maintenez le bouton de déverrouillage du compartiment à piles enfoncé et réinsérez le support de piles dans le compartiment à piles.



ATTENTION !

Appuyez toujours sur le bouton de déverrouillage du compartiment à pile pour extraire ou insérer le support de pile afin de ne pas endommager le compartiment à pile.

Réglage

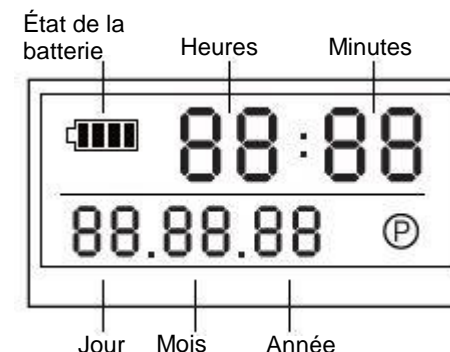

1. Pour activer le mode réglage, appuyez sur le bouton "mode réglage" avec un objet fin et pointu et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les chiffres "heures" commencent à clignoter sur l'écran de contrôle.
2. Appuyez maintenant plusieurs fois sur le bouton "Réglage de l'heure" jusqu'à ce que les heures soient correctement réglées.
3. Appuyez sur la touche "Mode de réglage" et les "minutes" commencent à clignoter.
4. Réglez les minutes en appuyant plusieurs fois sur le bouton "Réglage de l'heure".
5. Procédez de la même manière pour régler l'année, le mois et la date (dans cet ordre).



NOTE :

L'horloge et la date doivent être réglées lors de la première utilisation et après un changement de pile.

Tant que l'heure et la date sont réglées, le disque est lui aussi toujours réglé automatiquement.

Montage

- Collez le disque de stationnement sur le pare-brise de l'intérieur à l'aide des autocollants 3M, de manière à ce qu'il soit bien visible de l'extérieur.
- Veillez à ce que le disque de stationnement n'obstrue pas votre champ de vision.

Utilisation

- La minuterie de stationnement est déclenchée par le capteur de mouvement dès que le véhicule n'est plus en mouvement.
- Dès que le véhicule est arrêté pendant plus de 60 secondes, le disque de stationnement démarre automatiquement.
- L'heure d'arrivée est alors automatiquement réglée sur la demi-heure suivante (par exemple, si vous arrivez à 08h10, elle sera réglée sur 08h30 ou si vous arrivez à 08h45, elle sera réglée sur 09h00).
- La minuterie de stationnement s'arrête 60 secondes après que votre véhicule a redémarré.
- Appuyez sur le bouton "Mode nuit" pour activer le rétroéclairage de la minuterie. Après utilisation, veuillez toujours éteindre le rétroéclairage en appuyant à nouveau sur le bouton "Mode nuit" afin d'économiser la pile.
- Appuyez longuement sur le bouton " Mode nuit " pour activer la lumière clignotante SOS en cas d'urgence, et si vous souhaitez attirer l'attention sur vous.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.

- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit ZX-8596 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

