

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf Ihrer neuen Stehlampe mit integriertem Regal. Mit dieser Kombination sparen Sie Platz und schaffen Stauraum, wo sonst nur eine Lampe stünde. Und das auch noch in formschönem Design!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Stehlampe mit integriertem Regal optimal einsetzen können.

### Lieferumfang

- 2x Regalboden
- 1x Regal-Fußbasis
- 1x Regal-Abschlussrahmen
- 4x Kurze Regalstange
- 12x Lange Regalstange
- 1x Regalboden mit Lampensockel (E27-Fassung)
- 1x Lampenschirm
- 8x Kreuzschlitzschraube
- 12x Doppelgewindeschraube
- 4x Kunststoff-Anker für Lampenschirm
- 1x Flügelmutter (vorinstalliert)
- 1x Kreuzschlitzschraubenzieher
- 2x Kunststoff-Clip für Stromkabel
- 4x Kunststoffkappe für Schraubenloch
- 4x Selbstklebendes Schaumstoff-Schutzkissen


### Produktvarianten

ZX-8829-675: Schwarz  
ZX-8830-675: Weiß

### Technische Daten

Lampenfassung	E27-Sockel
Stromanschluss	100-240V AC 50/60Hz
Schutzklasse	
Leistungsaufnahme	30 W max.
Maße	160 x 26 x 26 cm
Gewicht	4,2 kg

### Produktdetails

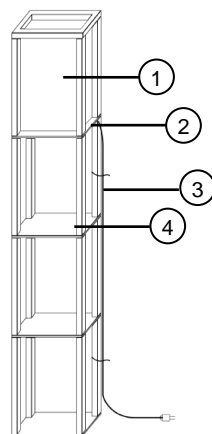

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1. Lampe       | 3. Stromkabel      |
| 2. Lampenboden | 4. Regal-Lagerfach |

### Zusammenbau




#### HINWEIS:

Zum Aufbau Ihrer Stehlampe mit integriertem Regal benötigen Sie eine freie und feste Bodenfläche. Sollte Ihr Boden gegen Kratzer empfindlich sein, empfiehlt es sich eine Plane oder ähnliches als Unterlage zu verwenden.

Prüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob alle unter Lieferumfang aufgelisteten Teile vorhanden und unbeschädigt sind.


### Untere Regalteile zusammenbauen

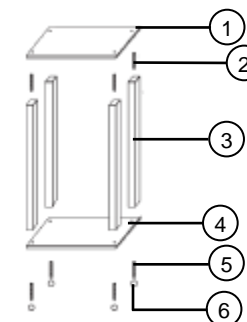

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Regalboden            | 4. Regal-Fußbasis       |
| 2. Doppelgewindeschraube | 5. Kreuzschlitzschraube |
| 3. Lange Regalstange     | 6. Schutzkissen         |

1. Nehmen Sie die dicke Regal-Fußbasis zur Hand.
2. Befestigen Sie mit Hilfe von je einer Kreuzschlitzschraube je eine lange Regalstange an jedem Bohrloch.
3. Verschließen Sie die Schraubenlöcher mit den Schaumstoff-Schutzkissen.
4. Drehen Sie das Regal, so dass die Regalstangen nach oben zeigen.
5. Schrauben Sie je eine Doppelgewindeschraube in die Regalstangen.
6. Nehmen Sie einen normalen Regalboden und führen Sie die gerade befestigten Doppelgewindeschrauben durch die Bohrlöcher, so dass diese durch den Boden hindurch herausragen.
7. Schrauben Sie vier neue lange Regalstangen auf die hervorstehenden Doppelgewindeschrauben, bis diese mit dem Regalboden abschließen.
8. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7, um einen weiteren Regalboden und vier lange Regalstangen zusammenzubauen.

## Lampenteil zusammenbauen

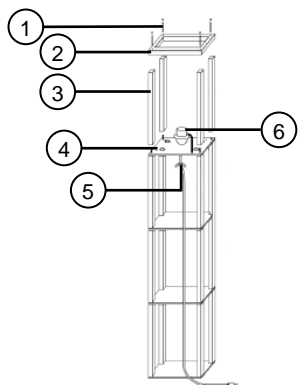

1.	Kreuzschlitzschraube und Kunststoffkappe	4.	Regalboden mit Lampensockel
2.	Regal-Abschlussrahmen	5.	Flügelmutter
3.	Kurze Regalstange	6.	E27-Fassung mit Zugschalter


- Nach den vorhergehenden Schritten sollten Ihr Regal aus zwei Regalböden, der Fußbasis und dreimal vier langen Regalstangen bestehen.
- Schrauben Sie je eine Doppelgewindeschraube in die freien langen Regalstangen.
- Nehmen Sie den Regalboden mit Lampensockel und stecken Sie diesen auf die Doppelgewindeschrauben, so dass die Lampenfassung nach oben zeigt.
- Stecken Sie die Lampenfassung in das mittlere Loch des Regalbodens mit Lampensockel, so dass das Außengewinde nach unten durch den Sockel ragt. Drehen Sie es so, dass Sie die Zugkette durch das Loch neben der Fassung ziehen können.
- Befestigen Sie die Lampenfassung, indem Sie die am Kabel befestigte Flügelmutter nach oben schieben und diese auf das Außengewinde schrauben.
- Schrauben Sie die vier kurzen Regalstangen auf die durch den Regalboden mit Lampensockel gesteckten Doppelgewindeschrauben.
- Legen Sie den Regal-Abschlussrahmen auf die kurzen Regalstangen.

- Befestigen Sie den Regal-Abschlussrahmen mit vier Kreuzschlitzschrauben. Ziehen Sie die Schrauben fest, bis diese im Rahmen versenkt sind.
- Verschließen Sie die Schraublöcher mit den Kunststoffkappen.

## Lampenschirm einbauen und Kabel befestigen



- Stecken Sie die vier Kunststoff-Anker in die kleinen Löcher nahe der Ecken des Lampensockels.
- Stellen Sie sicher, dass die Zugkette durch das Loch im Lampensockel gezogen und somit erreichbar ist.
- Schrauben Sie ein geeignetes Leuchtmittel in die E27-Fassung.
- Falten Sie den Lampenschirm auf und schieben Sie ihn von oben durch den Regal-Abschlussrahmen, so dass die Köpfe der Kunststoffanker ihn in Form halten.
- Befestigen Sie das Kabel mit Hilfe der Kunststoff-Clips an einer der Regalstangen.

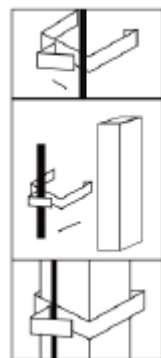

- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer passenden Steckdose.

## Verwendung

### Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten der Lampe, ziehen Sie an der Zugkette, bis Sie einen leichten Widerstand spüren und ein Klicken hören. Ziehen Sie erneut, um die Lampe auszuschalten.

### Reinigung

- Stecken Sie die Stehlampe vor der Reinigung aus.
- Verwenden Sie ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch zur Reinigung.
- Verwenden Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel.

### Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes.
- Gebrauchsanweisung sorgfältig aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergeben.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitung sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Gerät nur an handelsüblichen Steckdosen. Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflächen ziehen; Anschlussleitung nicht zum Tragen verwenden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Gerätes ziehen:
  - nach jedem Gebrauch,
  - bei Störungen während des Betriebes,
  - vor jeder Reinigung des Gerätes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.

- Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht über das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von ihm ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte ZX8829-675 und ZX-8830-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-8829 oder ZX-8830 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.lunartec.de](http://www.lunartec.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe.  
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.


**Contenu**


- 2x étagères
- 1x base de l'étagère
- 1x cadre de finition d'étagère
- 4x barres d'étagère courtes
- 12x barres d'étagère longues
- 1x étagère avec douille E27
- 3x abat-jours
- 8x vis cruciformes
- 12x vis à double filetage
- 4x ancrés en plastique pour abat-jour
- 1x écrou papillon (préinstallé)
- 1x tournevis cruciforme
- 2x clips en plastique pour le câble d'alimentation
- 4x capuchon en plastique pour trou de vis
- 4x coussinets de protection en mousse autocollants

**Variantes du produit**

ZX8829 : Lampe sur pied avec étagères coloris noir  
ZX8830 : Lampe sur pied avec étagères coloris blanc

**Caractéristiques techniques**

Culot de l'ampoule	E27
Port d'alimentation	100 à 240 V AC 50/60 Hz
Classe de protection	
Puissance absorbée	30 W max.
Dimensions	160 x 26 x 26 cm
Poids	4,2 kg

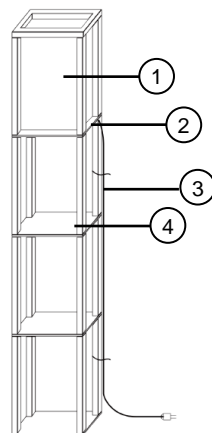
**Description du produit**

- |                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Ampoule        | 3. Câble d'alimentation           |
| 2. Sol pour lampe | 4. Casier de stockage sur étagère |

**Assemblage****NOTE :**


Pour monter votre lampe, vous avez besoin d'une surface au sol dégagée et solide. Si votre sol est sensible aux rayures, il est conseillé d'utiliser une bâche ou un matériau similaire comme support.

Avant de procéder au montage, vérifiez que toutes les pièces mentionnées dans le contenu sont présentes et intactes.

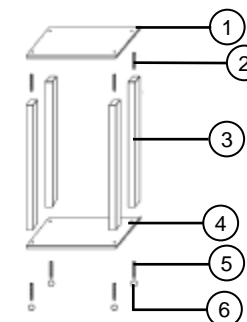**Assembler les parties inférieures de l'étagère**

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Étagères               | 4. Base de l'étagère        |
| 2. Vis à double filetage  | 5. Vis cruciforme           |
| 3. Barre d'étagère longue | 6. Coussinets de protection |

1. Prenez la base épaisse de l'étagère.
2. Fixez une longue barre d'étagère à chaque trou à l'aide d'une vis cruciforme.
3. Bouchez les trous de vis avec les coussinets de protection en mousse.
4. Tournez l'étagère de manière à ce que les barres de l'étagère soient orientées vers le haut.
5. Vissez une vis à double filetage dans chacun des montants de l'étagère.
6. Prenez une étagère normale et insérez-y les vis à double filetage que vous venez de fixer dans les trous de manière à ce qu'elles dépassent à travers l'étagère.
7. Vissez quatre nouvelles longues barres d'étagère sur les vis à double filetage qui dépassent, jusqu'à ce qu'elles soient au niveau de l'étagère.
8. Répétez les étapes 5 à 7 pour assembler une autre étagère et quatre longues barres d'étagère.

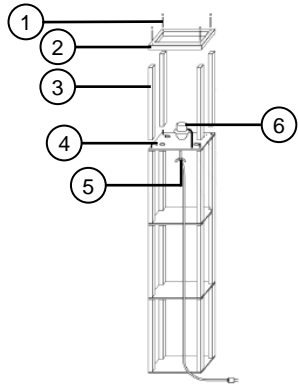**Assembler la partie lampe**


- |  |  |
|--|--|
| 1. Vis cruciforme et capuchon en plastique | 4. Étagère avec douille                    |
| 2. Cadre de finition d'étagère             | 5. Vis papillon                            |
| 3. Barre d'étagère courte                  | 6. Douille E27 avec interrupteur à tirette |

- Après les étapes précédentes, votre étagère devrait être composée de deux étagères, de la base du pied et de trois fois quatre longues tiges d'étagère.
- Vissez une vis à double filetage dans chacune des longues barres d'étagère libres.
- Prenez l'étagère avec douille et placez-la sur les vis à double filetage, de manière à ce que la douille de la lampe soit orientée vers le haut.
- Insérez la douille de l'ampoule dans le trou central de l'étagère avec douille, de sorte que le filetage extérieur dépasse vers le bas à travers la douille. Tournez-le de manière à pouvoir passer la tirette dans le trou à côté de la douille.
- Fixez la douille de l'ampoule en faisant glisser vers le haut l'écrou à oreilles fixé au câble et en le vissant sur le filetage extérieur.
- Vissez les quatre barres courtes de l'étagère sur les vis à double filetage insérées à travers l'étagère avec douille.
- Placez le cadre de finition de l'étagère sur les barres courtes de l'étagère.

- Fixez le cadre de finition de l'étagère à l'aide de quatre vis cruciformes. Serrez les vis jusqu'à ce qu'elles soient enfoncées dans le cadre.
- Bouchez les trous de vis avec les capuchons en plastique.

**Installer l'abat-jour et fixer le câble**

- Insérez les quatre ancrages en plastique dans les petits trous près des coins du socle de la lampe.
- Assurez-vous que la tirette est tirée à travers le trou de la douille et qu'elle est donc accessible.
- Vissez une ampoule appropriée dans la douille E27.
- Dépliez l'abat-jour et faites-le glisser par le haut à travers le cadre de finition de l'étagère, de sorte que les têtes des ancrages en plastique le maintiennent en forme.
- Fixez le câble à l'une des barres de l'étagère à l'aide des clips en plastique.

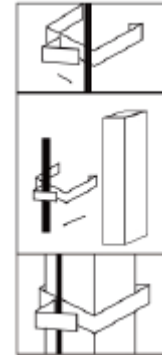

- Branchez la fiche d'alimentation sur une prise secteur adéquate.

**Utilisation****Allumer et éteindre**

Pour allumer la lampe, tirez sur la tirette jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance et que vous entendiez un clic. Tirez à nouveau pour éteindre la lampe.

**Nettoyage**

- Débranchez la lampe sur pied avant de la nettoyer.
- Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux pour le nettoyage.
- N'utilisez pas d'eau ni de produits chimiques.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Il doit être conservé précieusement et transmis avec le produit à un tiers.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Vérifiez le bon état de l'appareil, de ses câbles et de ses accessoires avant chaque utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
- N'utilisez l'appareil qu'avec une prise secteur domestique. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre alimentation secteur.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Ne tordez pas le câble d'alimentation, ne le tirez pas sur des arêtes tranchantes ou des surfaces chaudes. N'utilisez pas le câble d'alimentation pour tirer l'appareil.
- Si le câble d'alimentation de votre appareil est endommagé, vous devez le faire remplacer par un professionnel agréé, afin d'éviter tout risque pour votre sécurité.
- Débranchez la fiche de l'appareil :
  - après chaque utilisation,
  - en cas de problème lors du fonctionnement
  - avant tout nettoyage de l'appareil
- Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le câble.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniquement. Il ne doit pas être employé à des fins publicitaires.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Veillez à ce que l'appareil soit placé de façon stable lors de l'utilisation et que le câble ne constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une

mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits ZX-7445 et ZX-7446 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

