

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 3er-Sets Wandregale.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neuen Wandregale optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 3x Regalbrett (versch. Größen)
- 6x Regalträger
- 12x Schraube für Regalträger, 4 x 30 mm
- 12x Schraube für Regalbretter, 3 x 10 mm
- 12x Dübel, 6 x 30 mm
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- ZX-8839: Hellbraun
- ZX-8840: Grau
- ZX-8841: Weiß
- ZX-8842: Braun

Zusätzlich benötigt

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Bohrmaschine/Akkubohrer (Bohrer 3/16")

Technische Daten

Belastbarkeit		Bis 10 kg
Maße Regalbretter	lang	40 x 11,3 x 1 cm
	mittel	35 x 11,3 x 1 cm
	kurz	30 x 11,3 x 1 cm
Maße Regalträger		16,5 x 9 x 2 cm



HINWEIS:


Falls Sie über keine Erfahrung mit Montagearbeiten verfügen, lassen Sie die Montage von einer Fachkraft erledigen.



HINWEIS:

Ihr Wandregal ist mit bis zu 10 kg belastbar.

Produktdetails

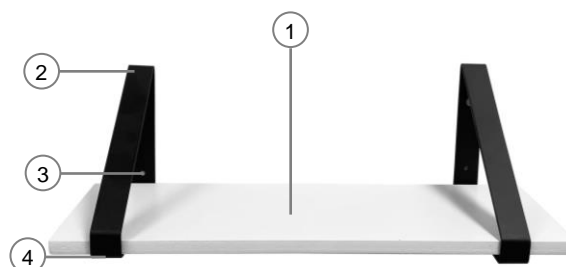

- | | |
|----------------|---|
| 1. Regalbrett | 3. Schraube für Regalträger |
| 2. Regalträger | 4. (Unterseite) Schraube für Regalbretter |

Montage



HINWEIS:

Die mitgelieferten Dübel sind nicht zur Befestigung in Holzwänden geeignet. Wollen Sie das Regal in Holzwänden befestigen, verwenden Sie dafür geeignete Dübel und Schrauben.

- Entscheiden Sie sich für eine Montagevariante
 - Wenn Sie das Regal hängend befestigen wollen, schieben Sie ein Regalbrett in zwei Regalträger, so dass es auf einer der kürzeren Seiten mit Löchern aufliegt.
 - Wenn Sie das Regal schwebend befestigen wollen, legen Sie ein Regalbrett auf zwei Regalträger auf. Achten Sie dabei darauf, dass es auf einer der kürzeren Seiten mit Löchern aufliegt.
- Markieren Sie, wo am Regalbrett Sie die Regalträger befestigen wollen. Achten Sie dabei darauf je einen Regalträger nahe der Regalbrett-Enden zu befestigen und darauf, dass jeweils ein gleicher Abstand zum Regalbrett-Ende besteht.
- Befestigen Sie das Regalbrett mit den kürzeren Schrauben für Regalbretter (im Lieferumfang) an den Regalträgern. Bohren Sie ggf. die Bohrlöcher in dem Regalbrett vor, ohne vollständig hindurch zu Bohren.
- Halten Sie das zusammengesetzte Regal an die Wand und markieren Sie die Bohrstellen zur Befestigung an der Wand (z.B. mit einem Stift oder Schraubendreher). Nutzen Sie ggf.

eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass Ihr Regal später gerade hängt.



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen und Umgebungsschäden führen.

- Bohren Sie die vier Befestigungslöcher in die Wand.
- Drehen Sie je eine Schraube für Regalträger in einen Dübel. Halten Sie dazu ggf. den Dübel mit einer Zange fest und drehen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Entfernen Sie danach die Schrauben wieder aus dem Dübel.
- Stecken Sie je einen Dübel in die Befestigungslöcher in der Wand.
- Drehen Sie je eine Schraube in die Dübel. Achten Sie dabei darauf, die Schraube nicht ganz in den Dübel zu drehen. Der Schraubenkopf muss so weit hervorschauen, dass Sie die Löcher im Regalträger über ihn hängen können.
- Hängen Sie die Regalträger über die Schraubenköpfe.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.carlo-milano.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ces étagères. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 3 étagères (en différentes tailles)
- 6 supports d'étagère
- 12 vis pour support d'étagère 4 x 30 mm
- 12 vis pour étagère 3 x 10 mm
- 12 chevilles 6 x 30 mm
- Mode d'emploi

Variantes du produit

- ZX8839 : Brun clair
- ZX8840 : Gris
- ZX8841 : Blanc
- ZX8842 : Brun

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr

- Tournevis cruciforme
- Perceuse / perceuse sans fil (mèche 3/16")

Caractéristiques techniques

Capacité de charge		Jusqu'à 10 kg
Dimensions étagère	Longue	40 x 11,3 x 1 cm
	Moyen	35 x 11,3 x 1 cm
	Courtes	30 x 11,3 x 1 cm
Dimensions support d'étagère		16,5 x 9 x 2 cm



NOTE :

Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux de montage, faites effectuer le montage par un spécialiste.




NOTE :

L'étagère murale peut supporter jusqu'à 10 kg.



Description du produit

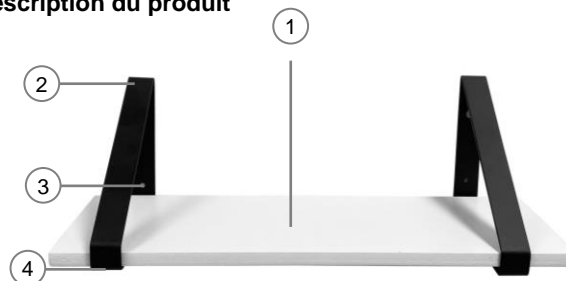

1. Étagère
2. Support d'étagère
3. Vis pour support d'étagère
4. Vis pour étagère (en dessous)

Montage



NOTE :

Les chevilles fournies ne sont pas adaptées pour une fixation dans des murs en bois. Si vous souhaitez fixer l'étagère dans des murs en bois, utilisez des chevilles et des vis appropriées.

1. Choisissez votre variante de montage :
 - a) Si vous souhaitez fixer l'étagère en la suspendant, glissez une étagère dans deux supports d'étagère de manière à ce qu'elle repose sur un côté court percé de trous.
 - b) Si vous souhaitez fixer l'étagère de manière flottante, posez une étagère sur les deux supports d'étagère. Veillez à ce qu'elle repose sur un côté court percé de trous.
2. Marquez l'endroit où vous souhaitez fixer les supports d'étagère sur l'étagère. Veillez à fixer un support d'étagère près de chaque extrémité de l'étagère. Veillez à ce qu'il y ait la même distance entre le support et l'extrémité de l'étagère de chaque côté.
3. Fixez l'étagère aux supports d'étagère à l'aide des vis courtes pour étagère (fournies). Si besoin, pré-percez les trous de l'étagère sans la traverser complètement.
4. Maintenez l'étagère assemblée contre le mur et marquez les points de perçage pour la fixer au mur (par exemple avec un stylo ou un tournevis). Si nécessaire, utilisez un niveau à bulle pour vous assurer que votre étagère sera bien droite par la suite.



ATTENTION !

Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne passe à l'endroit où vous avez choisi de percer. Cela

pourrait causer des blessures physiques et / ou des dommages matériels.

5. Percez quatre trous dans le mur.
6. Vissez une vis pour chaque support d'étagère dans une cheville. Pour cela, tenez la cheville avec une pince et vissez la vis avec un tournevis cruciforme. Sortez ensuite les vis de la cheville.
7. Insérez une cheville dans chacun des trous de fixation dans le mur.
8. Vissez une vis dans chaque cheville. Veillez à ne pas visser complètement la vis dans la cheville. La tête de la vis doit dépasser suffisamment pour que vous puissiez accrocher les trous du support d'étagère par-dessus.
9. Accrochez les supports d'étagère sur les têtes de vis.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'exposez pas le produit à une chaleur extrême.
- Sous réserve de modification et d'erreur !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



<https://quefairedemesdechets.fr>