




# X7GS

7"-Android-Tablet-PC  
mit GPS/ Multi-Touch/ HDMI  
& Android 4.0

Tablette tactile X7GS HDMI  
avec écran 7" multipoint,  
Android 4.0 et fonction GPS



# X7GS

7"-Android-Tablet-PC mit GPS/ Multi-Touch/ HDMI & Android 4.0

---

Tablette tactile X7GS HDMI avec écran 7" multipoint,  
Android 4.0 et fonction GPS

Bedienungsanleitung - Seite 4-27

Mode d'emploi - Page 29-53

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>IHR NEUER TABLET-PC</b> .....	<b>6</b>
Produkteigenschaften .....	7
Lieferumfang .....	7
 <b>WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN</b> .....	<b>8</b>
Sicherheit & Gewährleistung .....	8
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten .....	9
Hinweise zur Nutzung dieser Bedienungsanleitung .....	10
 <b>PRODUKTDDETAILS</b> .....	<b>12</b>
Frontansicht .....	12
Rückansicht .....	14
 <b>INBETRIEBNAHME</b> .....	<b>15</b>
Akku laden .....	15
microSD-Karte einsetzen und entnehmen .....	17

<b>ERSTE SCHRITTE .....</b>	<b>18</b>
Gerät ein- und ausschalten .....	18
Kurzeinführung .....	20
Startbildschirm .....	22
Benachrichtigungsleiste .....	24
Übersicht „Alle Apps“ .....	25
 <b>ANHANG.....</b>	 <b>26</b>
Technische Daten .....	26
Konformitätserklärung .....	27

# IHR NEUER TABLET-PC

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf des X7GS, das Ihnen die faszinierende Welt aus Apps und Widgets im Handumdrehen zur Verfügung stellt. Dank zahlloser verfügbarer Apps können Sie Ihr X7GS vollständig an Ihre Bedürfnisse anpassen und dank des brillanten Displays das bestmögliche Erlebnis genießen, ganz gleich ob beim Surfen im Internet, bei Spielen oder beim Multimedia-Entertainment.

Das intuitive Betriebssystem Android 4.0 macht es Ihnen ganz leicht: Im Nu finden Sie sich in den übersichtlichen Menüs zurecht. Spiele, nützliche Miniprogramme und angenehmer Zeitvertreib: Damit gestalten Sie Ihr X7GS mit Ihren Lieblingsprogrammen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das X7GS optimal einsetzen können.

### **Elektronische Version der Bedienungsanleitung herunterladen**

Dieses Dokument macht Sie mit der grundlegenden Bedienung des Tablets vertraut. In der erweiterten Bedienungsanleitung finden Sie zahlreiche zusätzliche Informationen zum Umgang mit Android 4.0 und dem Gerät.

Öffnen Sie zum Herunterladen [www.pearl.de](http://www.pearl.de) und klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-8790-675 ein.

Zur Darstellung der erweiterten Anleitung benötigen Sie einen PDF-Reader, den Sie als Freeware im Internet finden. Den geläufigsten PDF-Reader **Adobe Reader** können Sie unter [www.adobe.de](http://www.adobe.de) zur kostenfreien Nutzung herunterladen.

**Produkteigenschaften**

- Kapazitiver 7"/ 17,8-cm-Touchscreen, Seitenverhältnis 16:9
- Display-Auflösung 800 x 480 Pixel, 16 Mio. Farben
- 512 MB DDR3-Arbeitsspeicher
- Betriebssystem Android 4.0
- Slot für microSD-Speicherkarten bis 32 GB
- Integrierte Kamera: 0,3 MP für Videotelefonie & als Webcam
- 300-MBit-WLAN-Adapter mit IEEE 802.11 b/g/n
- FullHD über Fernseher und Beamer mit HDMI-Anschluss
- Weltweite Positionsbestimmung mit GPS
- Schnelle Bluetooth-Verbindung für moderne Zusatzgeräte
- Volle Flash-11-Unterstützung für Videoportale und Websites
- 7,4-V-Li-Ion-Akku: 2000 mAh
- Anschlüsse: Mini-HDMI, Micro-USB mit Host-Funktion, Netzteil, microSD, 3,5-mm-Audioklinke

**Lieferumfang**

- Tablet-PC X7GS
- USB-auf-Mini-USB-Kabel
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

# WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

## Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



### ACHTUNG

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*





### **Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten**

Ihr neues Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder elektronischen Geräte zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte entgegen und sorgen für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich durch unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer ergeben können. Genaue Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.



TOUCHLET™

DE

## Hinweise zur Nutzung dieser Bedienungsanleitung


Um diese Bedienungsanleitung möglichst effektiv nutzen zu können, finden Sie hier vorab einige Begriffe und Symbole erläutert, die Ihnen im Verlauf dieser Anleitung begegnen werden.

### • Verwendete Symbole

	Dieses Symbol steht für mögliche Gefahren und wichtige Informationen im Umgang mit diesem Produkt. Es wird immer dann verwendet, wenn Sie eindringlich auf etwas hingewiesen werden sollen.
	Dieses Symbol steht für nützliche Hinweise, Zusatzinformationen und Tipps zur Verwendung, die Ihnen im Umgang mit dem Produkt helfen sollen.


### • Verwendete Textmittel

GROSSBUCHSTABEN	Großbuchstaben werden verwendet, wenn es gilt Tasten, Anschluss- oder andere Produkt-Beschriftungen kenntlich zu machen.
<b>Fettschrift</b>	Fettschrift wird eingesetzt, wenn Menüpunkte oder genau so bezeichnete Ausdrücke in der Software des Produktes verwendet werden.
1. Aufzählungen 2. Aufzählungen 3. Aufzählungen	Aufzählungen werden verwendet, wenn Sie eine bestimmte Reihenfolge von Schritten befolgen oder die Merkmale des Produktes beziffert werden sollen.
• Unterpunkte • Unterpunkte • Unterpunkte	Unterpunkte werden verwendet, wenn mehrere Informationen aufgelistet werden. Sie dienen hauptsächlich zur besseren Hervorhebung der einzelnen Informationen.




## PRODUKTDDETAILS

### Frontansicht

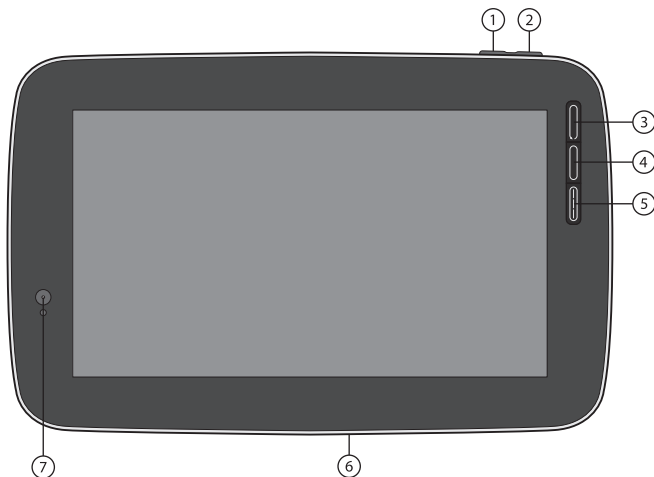

①	Lautstärke verringern	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu verringern.
②	Lautstärke erhöhen	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
③	Zurück-Taste	Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm / zur vorherigen Seite zurückzukehren und um Anwendungen / Menüs zu schließen.
④	Startseite-Taste	Drücken Sie diese Taste, um jederzeit zum Startbildschirm zurückzukehren.
⑤	Menü-Taste	Drücken Sie diese Taste, um ein Kontextmenü für den aktuellen Bildschirm aufzurufen. Kontextmenüs sind nicht immer verfügbar.
⑥	Micro-USB-Anschluss	Schließen Sie hier das Tablet an einen Computer an, um es aufzuladen bzw. Daten zu übertragen.
⑦	Kameraobjektiv	Diese Kamera (Auflösung 0,3 Mio. Pixel) kann verwendet werden, um Bilder oder Videos aufzunehmen.

**Rückansicht**

⑧	Kopfhöreranschluss	Schließen Sie hier über ein 3,5mm-Klinkenkabel Lautsprecher oder Kopfhörer zur externen Audiowiedergabe an.
⑨	Mini-HDMI-Ausgang	Schließen Sie hier ein geeignetes Kabel zur Ausgabe an ein externes Gerät (Fernseher, Bildschirm) an.
⑩	microSD-Kartenslot	Setzen Sie hier eine microSD-Speicherkarte ein, um den Speicher des Tablets zu erweitern.
⑪	Netzteil-Anschluss	Schließen Sie hier das Netzteil an, um das Tablet aufzuladen.
⑫	Ein/Aus-Taste	Drücken Sie diese Taste lange, um das Tablet ein- bzw. auszuschalten. Drücken Sie sie kurz, um das Tablet in den Ruhezustand zu versetzen oder aus diesem zu erwecken.
⑬	Reset-Taste	Falls das Tablet nicht mehr auf Ihre Eingaben reagiert, betätigen Sie diese Taste mit einem spitzen Gegenstand (z.B. einer Büroklammer).

# INBETRIEBNAHME

## Akku laden


Bevor Sie das Tablet das erste Mal verwenden, müssen Sie den Akku laden. Sie können den Akku entweder über das mitgelieferte USB-Kabel mit Hilfe eines Computers aufladen oder das mitgelieferte Netzteil nutzen.



### HINWEIS:


*Bei einer vollständigen Entladung des Akkus lässt sich das Gerät möglicherweise nicht mehr einschalten. Laden Sie es in diesem Fall einige Minuten auf, bevor Sie es erneut versuchen.*

### • Aufladen per Netzteil

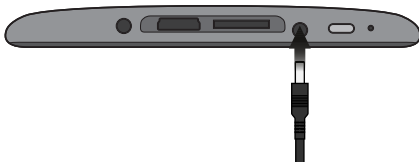

1. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in den Netzteilanschluss des Tablets.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose. Eine Grafik auf dem Display des Tablets zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das Netzteil vom Tablet und ziehen Sie es anschließend aus der Steckdose.

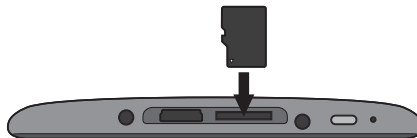

### microSD-Karte einsetzen und entnehmen



Setzen Sie eine microSD-Speicherkarte (max. 32 GB) in den Kartenslot wie auf der Zeichnung auf dem Gerät angegeben. Schieben Sie nicht zu fest und wenden Sie keine Gewalt an. Ein Federwiderstand muss überwunden werden. Die Speicherkarte ist richtig eingesetzt, wenn sie leicht einrastet und nicht von selbst wieder herausgleitet. Um die Speicherkarte zu entnehmen, drücken Sie sie ein Stück in das Gerät, bis der Federwiderstand sich löst, und ziehen Sie sie anschließend heraus.



#### HINWEIS:

Um Datenverlust zu vermeiden, sollten Sie das Einsetzen und Entnehmen der microSD-Karte nur vornehmen, wenn das Tablet ausgeschaltet ist. Alternativ können Sie bei eingeschaltetem Tablet die microSD-Karte entnehmen, wenn Sie sie vorher deaktivieren. Öffnen Sie hierzu die Übersicht „Alle Apps“  und tippen Sie auf **Einstellungen**  und dann **Speicher**. Tippen Sie dann im rechten Fensterbereich auf **SD-Karte entnehmen** und anschließend auf **OK**.








DE

## ERSTE SCHRITTE

### Gerät ein- und ausschalten

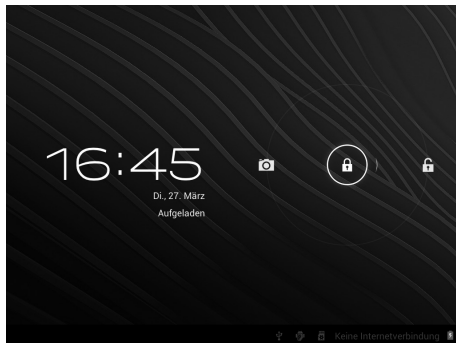Halten Sie die Ein/Aus-Taste einige Sekunden gedrückt, um das Gerät einzuschalten.





Nachdem das Tablet hochgefahren ist, ziehen Sie das Schloss-Symbol  mit dem Finger auf das geöffnete Schloss , um die Bildschirmsperre zu lösen. Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste erneut einige Sekunden gedrückt und tippen Sie im sich öffnenden Dialog auf **OK**.

**HINWEIS:**

*Beim ersten Einschalten des Tablets wird eine kurze Einführung gestartet. Auf S. 20 finden Sie nähere Informationen hierzu.*

- **Ruhezustand**

Nach einigen Minuten der Nichtbenutzung schaltet sich das Tablet in einen Ruhezustand. Sie können den Ruhezustand aufheben, indem Sie kurz die Ein/Aus-Taste drücken.


Die Zeit, die bis zum Aktivieren des Ruhezustands vergeht, können Sie einstellen. Öffnen Sie hierzu die Übersicht „Alle Apps“  und tippen Sie auf **Einstellungen**  und dann **Display**. Im rechten Fensterbereich können Sie unter **Ruhezustand** die gewünschte Zeit wählen.

- **Reset**

Falls das Tablet nicht mehr auf Ihre Eingaben reagiert, betätigen Sie die Reset-Taste mit einem spitzen Gegenstand (z.B. einer Büroklammer). Das Tablet wird neu gestartet.

### Kurzeinführung

Wenn Sie das Tablet das erste Mal aktivieren, öffnet sich eine kurze Einführung für den Startbildschirm und die Übersicht „Alle Apps“.

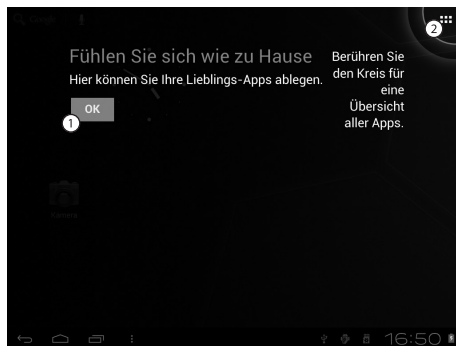


- |   |  |
|---|--|
| ① | Tippen Sie hier, um den ersten Einführungsbildschirm zu schließen. |
| ② | Tippen Sie hier, um die Übersicht „Alle Apps“ zu öffnen.           |




① Tippen Sie hier, um den zweiten Einführungsbildschirm zu schließen.

### Startbildschirm

Nach dem Einschalten des Tablets öffnet sich der Startbildschirm. Hier können Sie Ihre favorisierten Apps ablegen. Indem Sie die Startbildschirm-Taste  drücken, kehren Sie jederzeit zu diesem Bildschirm zurück.



①	Tippen Sie auf diesen Punkt, um das Tablet oder das Internet zu durchsuchen.
②	Tippen Sie auf das Übersicht-Symbol  , um die Übersicht über die installierten Apps und Widgets aufzurufen.

③	Dies ist der Hauptbildschirm. Hier können Sie Ihre favorisierten Apps ablegen. Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um weitere Bereiche des Bildschirms anzuzeigen.
④	Öffnen Sie häufig verwendete Apps, indem Sie sie antippen. Wenn Sie eine App vom Startbildschirm entfernen möchten, halten Sie sie mit dem Finger gedrückt, bis am oberen Bildschirmrand ein <b>X</b> erscheint, und ziehen Sie sie anschließend auf das X. Lassen Sie es dort los.
⑤	Dies ist ein Ordner, eine Gruppierung mehrerer Apps. Halten Sie einfach eine App gedrückt und ziehen Sie sie auf eine andere, um die Anwendungen zu einer Gruppe zusammenzufassen. Tippen Sie auf den Ordner, um ihn zu öffnen. Tippen Sie auf den Namen des Ordners, um ihn umzubenennen.
⑥	Tippen Sie auf eine freie Stelle des Startbildschirms und halten Sie ihn gedrückt, um das Hintergrundbild zu ändern. Wählen Sie anschließend, ob das Hintergrundbild aus der <b>Galerie</b> , den gespeicherten <b>Hintergrundbildern</b> oder den <b>Live-Hintergründen</b> (interaktive, animierte Hintergrundbilder) stammen soll.
⑦	Dies ist die Benachrichtigungsleiste. Details finden Sie im nächsten Abschnitt.

## Benachrichtigungsleiste

Die Benachrichtigungsleiste bietet Ihnen einige Steuerelemente, die immer angezeigt werden, sowie einige grundlegende Benachrichtigungen über die aktuelle Zeit, den Ladezustand oder eventuelle Verbindungen (WLAN, USB etc.).



①	Zurück	Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum vorherigen Bildschirm / zur vorherigen Seite zurückzukehren und um Anwendungen / Menüs zu schließen.
②	Startbildschirm	Tippen Sie auf dieses Symbol, um jederzeit zum Startbildschirm zurückzukehren.
③	Kürzlich verwendete Apps	Tippen Sie auf dieses Symbol, um eine Liste der kürzlich verwendeten Anwendungen anzuzeigen. Sie können mit dem Finger nach oben und unten streichen, um durch die Liste zu scrollen. Rufen Sie eine App auf, indem Sie auf sie tippen.
④	Menü	Tippen Sie auf dieses Symbol (das sich je nach Anwendung auch in der rechten oberen Ecke befinden kann), um ein Kontextmenü für den aktuellen Bildschirm aufzurufen. Kontextmenüs sind nicht immer verfügbar.
⑤	Benachrichtigungen	Hier finden Sie aktuelle Benachrichtigungen. Tippen Sie auf diesen Bereich, um eine erweiterte Anzeige der Benachrichtigungsleiste zu öffnen.



## Übersicht „Alle Apps“

Über das Übersicht-Symbol  auf dem Startbildschirm gelangen Sie in die Übersicht „Alle Apps“. Hier finden Sie eine Liste aller installierter Apps und Widgets.



①	Hier können Sie die Ansicht zwischen „Apps“ und „Widgets“ umschalten. „Widgets“ sind kleine Zusatzprogramme, die Sie auf dem Startbildschirm ablegen können.
②	Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Google-Shop „Google Play“ zu öffnen.
③	Dies sind die installierten Apps. Tippen Sie auf eine App, um sie zu öffnen.
④	Ziehen Sie den Bildschirm mit dem Finger nach links oder rechts, um weitere Apps anzuzeigen.

# ANHANG

## Technische Daten

Allgemein	Prozessor	Telechip8923, 1,0 GHz
	Display	Kapazitiver Touchscreen, 7" (17,8 cm)
	Auflösung	800 x 480
	Betriebssystem	Android 4.0
	G-Sensor	Ja
	HDMI-Ausgang	Ja
	Bluetooth	Ja
	WLAN	802.11 b/g/n
	3G-UMTS	extern
	Maße	200 × 124 × 12,5 mm
	Gewicht	382 g
	Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch u.v.m.
Kamera	Akku	Lithium-Ionen, 7,4 V / 2000 mAh
	Kamera	Front 0,3 MP
Speicher	Erweiterbar	microSD (SDHC kompatibel), bis 32 GB
	Arbeitsspeicher	512 MB DDR3

**Konformitätserklärung**


Hiermit erklärt Pearl Agency GmbH, dass sich das Produkt PX-8790 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
25.04.2012

*Kucharski, A.*

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-8790 ein.

Importiert von:  
PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland

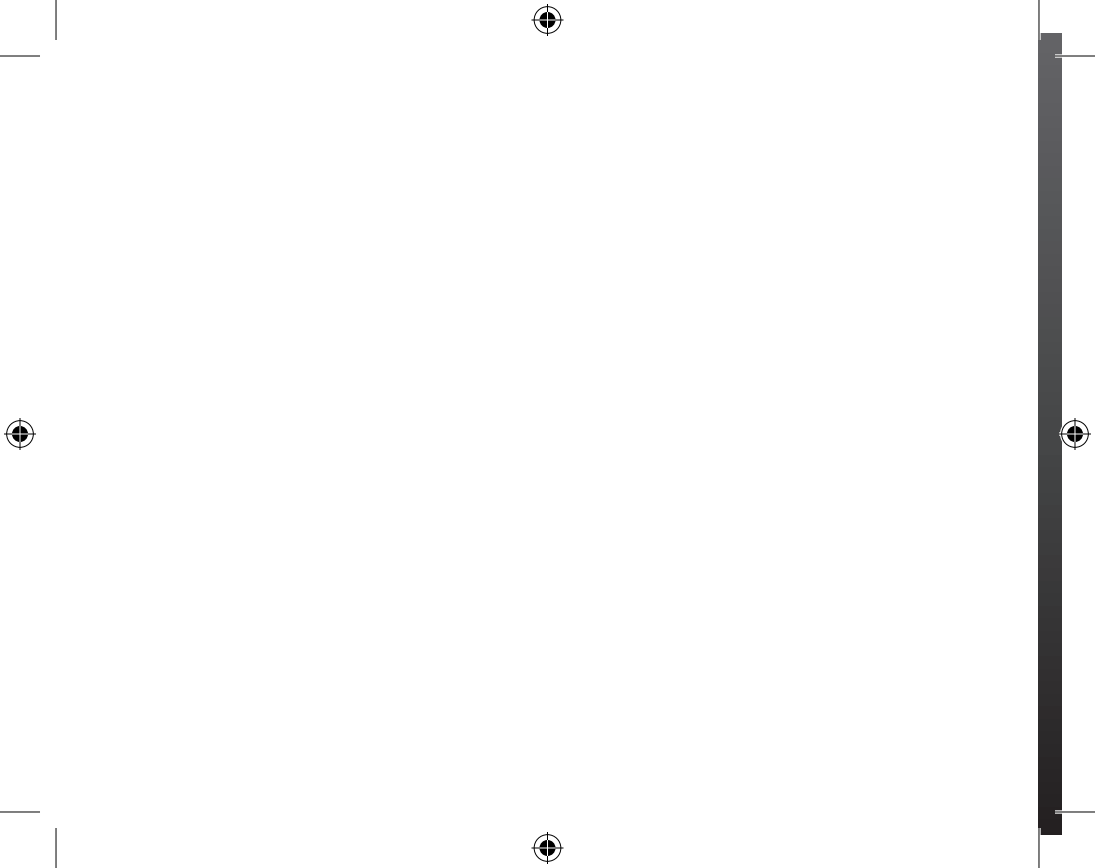



# X7GS

Tablette tactile X7GS HDMI  
avec écran 7" multipoint,  
Android 4.0 et fonction GPS

# SOMMAIRE

<b>VOTRE NOUVELLE TABLETTE TACTILE .....</b>	<b>32</b>
Caractéristiques du produit .....	33
Contenu .....	33
 <b>CONSIGNES PRÉALABLES .....</b>	<b>34</b>
Consignes de sécurité .....	34
Informations concernant le recyclage des appareils électriques et électroniques .....	35
Conseils pour l'utilisation de cette notice .....	36
 <b>DESCRIPTION DU PRODUIT .....</b>	<b>38</b>
Vue avant .....	38
Vue arrière .....	40
 <b>MISE EN ROUTE .....</b>	<b>41</b>
Charger la batterie .....	41
Insérer et retirer une carte MicroSD .....	43

<b>PREMIERS PAS .....</b>	<b>44</b>
Allumer et éteindre l'appareil .....	44
Introduction brève .....	46
Écran d'accueil .....	48
Barre de notification .....	50
Aperçu «Toutes les applications» .....	51
 <b>ANNEXE .....</b>	 <b>52</b>
Caractéristiques techniques .....	52
Déclaration de conformité .....	53

# VOTRE NOUVELLE TABLETTE TACTILE

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions pour l'achat de cette tablette qui vous fera découvrir en un clin d'il le monde fascinant des applications et des widgets. Grâce à de très nombreuses applications gratuites, vous pouvez personnaliser complètement votre tablette X7GS et profiter des meilleurs divertissements (Internet, jeux vidéo, multimédia).

Le système d'exploitation intuitif Android 4.0 vous facilite la tâche en vous proposant une navigation conviviale à travers les différents menus. Personnalisez votre nouvelle tablette X7GS avec vos programmes et jeux préférés pour un réel divertissement. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## **Télécharger la version électronique du mode d'emploi**

Ce document vous permet de vous familiariser avec l'utilisation de la tablette. Vous trouverez dans la notice détaillée de nombreuses informations sur l'utilisation de l'appareil et d'Android 4.0.

Pour télécharger, ouvrez [www.pearl.de](http://www.pearl.de) et, sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez ensuite dans le champ de recherche la référence de l'article PX-8790-675.

Pour pouvoir afficher le mode d'emploi complet, vous devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger le logiciel de lecture PDF le plus courant, **Adobe Reader**, sur le site [www.adobe.fr](http://www.adobe.fr) : son utilisation est gratuite.



**Caractéristiques du produit**

- Écran tactile capacitif 7"/17,8 cm, aspect ratio 16:9
- Résolution de l'écran : 800 x 480 pixels, 16 millions de couleurs
- 512 Mo DDR3 de mémoire vive
- Système d'exploitation : Android 4.0
- Port pour cartes mémoire MicroSD jusqu'à 32 Go
- Caméra intégrée : 0,3 mégapixels pour la téléphonie vidéo et en tant que webcam
- Adaptateur Wi-Fi 300 Mbps IEEE 802.11 b/g/n
- Full HD via un téléviseur ou projecteur avec port HDMI
- Localisation dans le monde entier grâce à la fonction GPS
- Connexion Bluetooth rapide pour appareils périphériques
- Supporte Flash 11 pour portails vidéo et Internet
- Batterie Li-ion 7,4 V : 2000 mAh
- Connectique : Mini-HDMI, Micro-USB avec fonction hôte, adaptateur secteur, MicroSD, prise jack audio 3,5 mm

**Contenu**

- Tablette tactile X7GS
- Câble USB vers mini-USB
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

## CONSIGNES PRÉALABLES

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



#### ATTENTION

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !*



### **Informations concernant le recyclage des appareils électriques et électroniques**

Votre nouveau produit a été développé avec le plus grand soin et avec des composants de haute qualité. Il devra cependant être un jour recyclé. Le symbole de la poubelle barrée signifie que votre produit devra être recyclé séparément des ordures ménagères à la fin de sa durée de vie. A l'avenir, veuillez amener tous les appareils électriques ou électroniques aux points de ramassage publics de votre municipalité. Ceux-ci prennent en charge vos déchets pour un recyclage écologique et conforme à la législation. Vous évitez ainsi les conséquences négatives sur l'homme et l'environnement pouvant découler d'une mauvaise prise en charge des produits à la fin de leur durée de vie. Les détails concernant la collecte des déchets sont disponibles dans votre municipalité.



TOUCHLET™

FR

### Conseils pour l'utilisation de cette notice


Pour utiliser ce manuel le plus efficacement possible, il est nécessaire de clarifier certains termes et symboles que vous rencontrerez dans ce guide.

#### • Symboles utilisés

	Ce symbole signale les dangers possibles et les informations importantes sur l'utilisation du produit. Il est utilisé chaque fois que votre attention est particulièrement nécessaire.
	Ce symbole identifie les conseils, informations et astuces utiles pour une utilisation optimale du produit.


#### • Mises en forme du texte utilisées

<b>MAJUSCULES</b>	Les majuscules sont utilisées pour nommer des touches, des branchements ou autres composants du produit.
<b>Caractères gras</b>	Les caractères gras sont utilisés pour reconnaître des éléments du menu ou du logiciel.
1. Énumérations 2. Énumérations 3. Énumérations	Les énumérations sont utilisées chaque fois que l'utilisateur doit suivre plusieurs étapes, ou pour présenter les caractéristiques du produit.
• Puces • Puces • Puces	Les puces permettent de lister plusieurs informations. Elles permettent principalement de mieux identifier la hiérarchie de l'information.




## DESCRIPTION DU PRODUIT

Vue avant

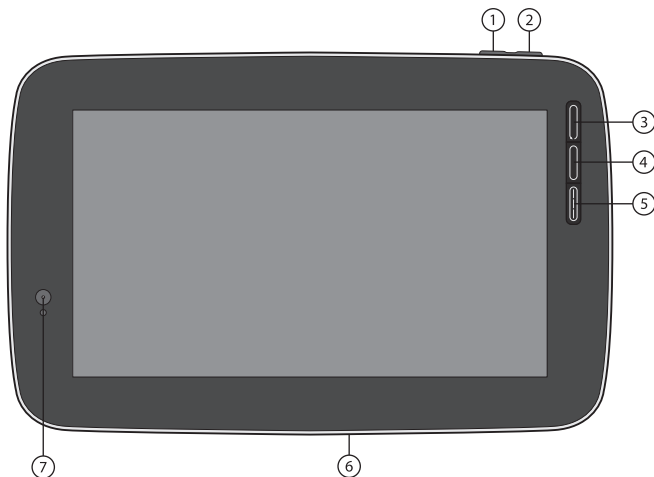

①	Diminuer le volume	Appuyez sur ce bouton pour diminuer le volume.
②	Augmenter le volume	Appuyez sur cette touche pour augmenter le volume.
③	Touche Retour	Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran/la page précédent(e) et pour fermer des applications/menus.
④	Touche Page d'accueil	Appuyez sur cette touche pour revenir à tout moment à l'écran d'accueil.
⑤	Touche Menu	Appuyez sur cette touche pour ouvrir un menu contextuel pour l'écran actuel. Les menus contextuels ne sont pas toujours disponibles.
⑥	Port MicroUSB	Branchez ici la tablette à un ordinateur pour le recharger ou transférer des données.
⑦	Objectif de la caméra	Cette caméra (résolution 0,3 millions de pixels) peut être utilisée pour prendre des photos ou des vidéos.

## Vue arrière



⑧	Prise casque	Branchez ici des haut-parleurs ou des écouteurs via un câble jack 3,5 mm, pour la lecture audio externe.
⑨	Sortie Mini-HDMI	Branchez ici un câble approprié pour la lecture sur un appareil externe (téléviseur, écran).
⑩	Fente pour carte MicroSD	Insérez ici une carte mémoire MicroSD pour agrandir la capacité de stockage de la tablette.
⑪	Prise pour alimentation secteur	Branchez l'adaptateur secteur ici pour recharger la tablette.
⑫	Touche Marche/Arrêt	Appuyez longuement sur cette touche pour allumer ou éteindre la tablette. Appuyez brièvement sur la touche pour mettre la tablette en mode veille ou pour la réactiver.
⑬	Touche Reset	Si la tablette ne répond plus du tout à vos saisies, appuyez sur ce bouton à l'aide d'un objet pointu (un trombone, par exemple) pour réinitialiser l'appareil.



# MISE EN ROUTE

## Charger la batterie

Avant d'utiliser la tablette pour la première fois, vous devez recharger la batterie. Vous pouvez soit charger la batterie via le câble USB fourni, via un branchement à un ordinateur, soit la charger via l'adaptateur secteur fourni.



### NOTE :


*Lorsque la batterie est totalement vide, l'appareil ne s'allume plus. Dans ce cas, chargez-le quelques minutes avant de réessayer.*

- **Chargement par adaptateur secteur**



1. Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation secteur de la tablette.
2. Branchez l'adaptateur dans une prise secteur. Une image sur l'écran de la tablette indique que l'appareil est en cours de chargement.
3. Une fois que la batterie est entièrement chargée, débranchez l'adaptateur secteur de la tablette puis de la prise murale.

## Insérer et retirer une carte MicroSD

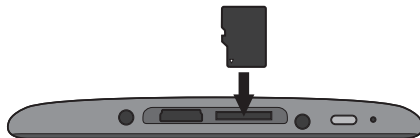

Insérez une carte mémoire MicroSD (max. 32 Go) dans le port pour carte mémoire comme indiqué sur le schéma de l'appareil. Soyez prudent lorsque vous insérez la carte et ne forcez pas. La carte est correctement enclenchée lorsqu'elle exerce une pression sur le ressort d'éjection. La carte mémoire est insérée correctement lorsqu'elle ne sort pas automatiquement quand vous la relâchez.

Pour retirer la carte mémoire, poussez-la très légèrement vers le fond du lecteur et relâchez ensuite la pression.



### NOTE :

*AFIN d'éviter des pertes de données, il est conseillé d'insérer ou retirer la carte MicroSD uniquement lorsque la tablette est éteinte. Vous pouvez retirer la carte MicroSD de la tablette lorsqu'elle est allumée, mais vous devez d'abord désactiver la carte. Pour ce faire, ouvrez l'aperçu „Toutes les applications“ et appuyez sur **Paramètres** puis sur **Mémoire**. Ensuite, sur la droite de la fenêtre, appuyez sur **Retirer la carte SD** puis sur **OK**.*

TOUCHLET™


FR



43

## PREMIERS PAS

### Allumer et éteindre l'appareil

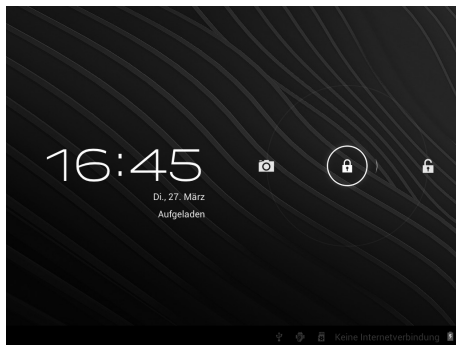Pour allumer l'appareil, maintenez la touche marche/arrêt enfoncée pendant quelques secondes.



Une fois que votre tablette est allumée, faites glisser avec vos doigts l'icône du cadenas  sur le cadenas ouvert  pour déverrouiller l'écran. Pour éteindre l'appareil, maintenez à nouveau la touche marche/arrêt enfoncée pendant quelques secondes et appuyez sur OK dans la fenêtre qui s'ouvre.





**NOTE :**

*Lorsque vous allumez la tablette pour la première fois, une brève introduction vous est présentée. Vous trouverez plus d'informations en page 46.*

- **Mise en veille**

Après quelques minutes d'inutilisation, la tablette se met en veille. Pour réactiver la tablette, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt.

Vous pouvez régler le délai au bout duquel la tablette doit se mettre en veille.


Pour cela, ouvrez l'aperçu «Toutes les applications»  et appuyez sur **Paramètres**  puis **Écran**. Dans la partie droite de la fenêtre vous pouvez sélectionner le délai de votre choix sous **Mise en veille**.

- **Réinitialisation**

Si la tablette ne répond plus du tout à vos saisies, appuyez sur le bouton «Reset» à l'aide d'un objet pointu (un trombone, par exemple) pour réinitialiser l'appareil. La tablette redémarre.

### Introduction brève

Si vous allumez la tablette pour la première fois, une brève introduction vous est présentée concernant l'écran d'accueil et l'aperçu «Toutes les applications».

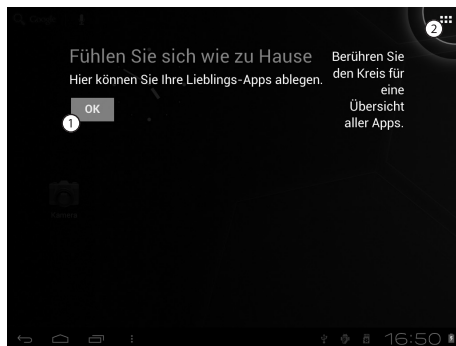


- |   |   |
|---|---|
| ① | Appuyez ici pour fermer le premier écran d'introduction.    |
| ② | Appuyez ici pour ouvrir l'aperçu „Toutes les applications“. |




① Appuyez ici pour fermer le deuxième écran d'introduction.



## Écran d'accueil

Après avoir allumé la tablette, l'écran d'accueil s'affiche. Vous pouvez y répertorier vos applications préférées. Appuyez sur la touche de l'écran d'accueil  pour revenir à tout moment à cet écran.



①	Appuyez sur ce point pour effectuer une recherche sur la tablette ou sur Internet.
②	Appuyez sur l'icône d'aperçu  pour ouvrir l'aperçu des applications et widgets installés.



③	Ceci représente l'écran principal. Vous pouvez y répertorier vos applications préférées. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres zones de l'écran.
④	Appuyez sur les applications les plus utilisées pour les ouvrir. Si vous souhaitez retirer une application de l'écran d'accueil, maintenez-la avec votre doigt jusqu'à ce qu'à ce que l'icône X s'affiche sur le bord supérieur de l'écran, et faites-la ensuite glisser sur l'icône X. Retirez ensuite votre doigt.
⑤	Ceci est un „Dossier“, c'est-à-dire un groupement de plusieurs applications. Maintenez simplement une application avec votre doigt et faites-la glisser sur une autre pour rassembler ces applications en un groupe. Appuyez sur un dossier pour l'ouvrir. Appuyez sur le nom du dossier pour le renommer.
⑥	Appuyez sur un espace libre de l'écran et maintenez-le enfoncé pour modifier l'image d'arrière-plan. Spécifiez ensuite si vous souhaitez choisir une image dans la <b>Galerie</b> , dans les <b>Images d'arrière-plan</b> enregistrées ou dans les <b>Fonds d'écran animés</b> (arrière-plans interactifs et animés).
⑦	Ceci représente la barre de notification. Pour plus de détails, consultez la section suivante.


### Barre de notification

La barre de notification propose des éléments de contrôle qui restent continuellement affichés, ainsi que quelques notifications de base telles que l'heure actuelle, le niveau de charge de la batterie ou les connexions éventuelles (Wi-Fi, USB, etc.).



①	Retour ↶	Appuyez sur cette icône pour revenir à l'écran / la page précédent(e) et pour quitter des applications ou des menus.
②	Écran d'accueil 🏠	Appuyez sur cette icône pour revenir à tout moment à l'écran d'accueil.
③	Application utilisée récemment 📑	Appuyez sur cette icône pour ouvrir une liste des dernières applications utilisées. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler la liste. Appuyez sur une application pour l'ouvrir.
④	Menu ☰	Appuyez sur cette icône (qui peut également se trouver dans le coin en haut à droite, selon les applications) pour ouvrir un menu contextuel pour l'écran actuel. Les menus contextuels ne sont pas toujours disponibles.
⑤	Notifications	Vous trouverez ici les notifications actuelles. Appuyez sur cette zone pour ouvrir un affichage plus détaillé de la barre de notification.

## Aperçu «Toutes les applications»

Appuyez sur l'icône d'aperçu  de l'écran d'accueil pour accéder à l'aperçu «Toutes les applications». Une liste de toutes les applications et widgets installé(e)s s'affiche.



①	Vous pouvez ici basculer entre l'aperçu „Applications” et „Widgets”. Les „Widgets” sont des petits programmes supplémentaires que vous pouvez directement déposer sur l'écran d'accueil.
②	Appuyez sur cette icône pour ouvrir le service d'applications en ligne „Google Play”.
③	Ceci représente les applications installées. Cliquez sur une application pour l'ouvrir.
④	Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour afficher d'autres applications.

## ANNEXE

### Caractéristiques techniques

Général	Processeur	Telechip8923, 1,0 GHz
	Écran	Écran tactile capacitif 7" (17,8 cm)
	Résolution	800 × 480
	Système d'exploitation	Android 4.0
	Accéléromètre	Oui
	Sortie HDMI	Oui
	Bluetooth	Oui
	Wi-Fi	802.11 b/g/n
	3G-UMTS	externe
	Dimensions	200 × 124 × 12,5 mm
	Poids	382 g
	Langues	Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, etc.
Appareil photo	Batterie	Lithium-ion, 7,4 V / 2000 mAh
	Avant	0,3 mégapixels
Mémoire	extensible	MicroSD (compatible SDHC), jusqu'à 32 Go
	Mémoire vive	512 Mo DDR3

### Déclaration de conformité

La société Pearl Agency GmbH déclare ce produit PX-8790 conforme aux directives du Parlement Européen concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.

PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland  
25.04.2012

*Kutschera, A.*

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur [www.pearl.de](http://www.pearl.de). Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-8790.

Importé par :  
PEARL Agency GmbH  
PEARL-Str. 1-3  
79426 Buggingen  
Deutschland

TOUCHLET™

FR

