DE

Luxus-Ganzkörper-Massagesessel GMS-150

Mit Infrarot-Wärme

Bedienungsanleitung

newgen medicals™

NC-3992-675
NC-3993-675

Inhaltsverzeichnis

Ihr neuer Luxus-Ganzkörper-Massagesessel 3
Lieferumfang 3
Produktvarianten 3

Wichtige Hinweise zu Beginn 4
Warnung 4
Hinweise im Umgang mit dem Massagesessel 4
Anwendungsumgebung 5
Sicherheitshinweise 6
Wichtige Hinweise zur Entsorgung 7
Konformitätserklärung 7

Produktdetails 8
Massagesessel 8
Kontroll-Einheit 10

Inbetriebnahme 11
Kopf- und Rückenkissen anbringen 13

Verwendung 13
Massagefunktionen 14
Massagemethoden 15
Oberkörper 16
Luftmassage 17
Andere Funktionen 17
Massage beenden 18
Speicherfunktion 18
Sessel bewegen 19

Technische Daten 19

Ihr neuer Luxus-Ganzkörper-Massagesessel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Luxus-Ganzkörper-Massagesessels mit Airbag-Massage sowie je fünf Massagefunktionen und -methoden. Der Sessel besitzt zudem eine Heizfunktion und ist sehr leise im Betrieb.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Luxus-Ganzkörper-Massagesessel optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Luxus-Ganzkörper-Massagesessel GSM-150
- Bedienungsanleitung

Produktvarianten

- NC-3992: Luxus-Ganzkörper-Massagesessel GMS-150 mit Infrarot-Wärme, schwarz
- NC.3993: Luxus-Ganzkörper-Massagesessel GMS-150 mit Infrarot-Wärme, beige

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.newgen-medicals.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Wichtige Hinweise zu Beginn

Warnung

Folgende Personen sollten den Massagesessel nicht verwenden:

- Personen, die an Osteoporose leiden
- Personen, die eine Herzerkrankung haben oder elektronische Medizingeräte wie einen Herzschrittmacher tragen.
- Personen mit Kreislaufproblemen
- Personen, die unter Wirbelsäulenproblemen leiden
- Personen, die Fieber haben
- Schwangere Frauen oder Frauen, während der Menstruation
- Personen, die eine Verletzung haben oder sich krank fühlen.
- Personen, die unter Malignomen leiden
- Personen mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
- Kinder unter 14 Jahren

HINWEIS:

Konsultieren Sie im Zweifelsfall Ihren Arzt, bevor Sie den Massagesessel verwenden.

Hinweise im Umgang mit dem Massagesessel

- Prüfen Sie vor jeder Anwendung, ob sich der Massagesessel in einem einwandfreien Zustand befindet. Benutzen Sie den Massagesessel niemals, wenn er Fehler oder Defekte aufweist.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder bevor Sie es reinigen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten wie Getränke oder Körperschweiß in den Massagesessel bzw. in die Bedieneinheit eindringen können. Dies kann zu Korrosionen und Beschädigungen der mechanischen und elektronischen Bauteile führen. Setzen Sie das Produkt keinen ätzenden Wirkstoffen aus.
- Achten Sie darauf, dass Dritte, insbesondere Kinder und Tiere während der Anwendung einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten.
- Verhindern Sie eine unsachgemäße oder unkontrollierte Nutzung von Dritten. Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug oder Klettergerüst zweckentfremden.

- Achten Sie darauf, dass vor allem Kinder die beweglichen Teile des Massagesessels nicht berühren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Leder oder die Abdeckung gebrochen oder beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht wenn die Radiatoröffnung abgedeckt oder blockiert ist.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Armlehnen, Fuß- oder Rückenstütze. Lassen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt fallen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn keine Benutzer darauf sitzen.
- Setzen Sie sich während der Anwendung aufrecht in den Massagesessel. Verwenden Sie den Massagesessel nicht als Bett.
- Achten Sie darauf, dass immer nur eine Person das Gerät benutzt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 20 Minuten am Stück. Warten Sie ca. 30 Minuten, bevor Sie es wieder einschalten.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Intensität der Massageanwendungen nicht zu hoch einstellen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen oder Schmerzen aufgrund einer zu intensiven Stimulation während der Anwendung empfinden, müssen Sie die Anwendung unverzüglich beenden. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Alkohol oder Drogen konsumiert haben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht direkt nach dem Essen. Halten Sie eine Pause von ca. 1 Stunde ein, bevor Sie den Massagesessel benutzen.
- Achten Sie darauf, dass Sie während der Verwendung des Produkts nicht einschlafen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Ihr Körper (z.B. nach dem Duschen) nass ist. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Legen Sie immer ein Handtuch unter, bevor Sie den Massagesessel benutzen.
- Das Produkt hat eine beheizbare Oberfläche. Personen, die hitzeempfindlich sind, sollten das Produkt mit Vorsicht benutzen und die Verwendung der Heizfunktion rechtzeitig beenden.

Anwendungsumgebung

- Wählen Sie eine Stellfläche, die auf allen Seiten des Massagesessels optimalen Freiraum und größtmögliche Sicherheit bietet.
- Stellen Sie den Massagesessel auf einen befestigten, ebenen und sauberen Untergrund.
- Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu Wärmequellen wie offenen Kaminen, Öfen oder Heizungen ein. Achten Sie darauf, dass der Massagesessel inklusive dem Netzteil nicht mit heißen Gegenständen in Berührung kommt.

- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum.
- Achten Sie auf eine gute Belüftung und optimale Sauerstoffversorgung während der Anwendung. Vermeiden Sie Zugluft.
- Benutzen Sie den Massagesessel nicht im Freien. Verwenden und lagern Sie das Gerät ausschließlich innerhalb temperierter, trockener und sauberer sowie staubfreier Räume. Die Raumtemperatur sollte max. 40°C betragen.
- Betreiben Sie den Massagesessel nicht in Nassbereichen, wie z.B. Schwimmbädern, Saunen oder Badezimmern.
- Wenn Sie den Standort des Massagesessels von einem kühlen in einen warmen Bereich (oder umgekehrt) verlegen, warten Sie ca. 2 Stunden, bevor Sie den Massagesessel benutzen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schließen Sie das Gerät nur an die Stromversorgung an, wenn die Netzspannung mit dem auf dem Gerät angegebenen Wert übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht beschädigt werden und führen Sie keine Veränderungen an den Schaltkreisen durch.
- Verwenden Sie keine feuchten Tücher, um die elektrischen Teile des Produkts zu reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung keine Verdünnungsmittel, Benzin oder Alkohol.
- Rollen oder ziehen Sie das Produkt nicht über unebenen Grund, Holzfußböden oder in engen Räumen. Heben Sie es zum Transport an. Es benötigt 2 Personen, um den Sessel zu heben. Heben Sie den Sessel nicht an den Armlehnen.
- Ziehen Sie nach Gebrauch und vor der Reinigung den Netzstecker, um Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.
- Nutzen Sie kein Zubehör, das nicht für das Produkt geeignet ist.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn es unnormal funktioniert.

- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer beschädigten Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
- Nutzen Sie das Gerät nicht ununterbrochen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte NC-3992 und NC-3993 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befinden.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
13.07.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3992 oder NC-3993 ein.

Produktdetails

Massagesessel

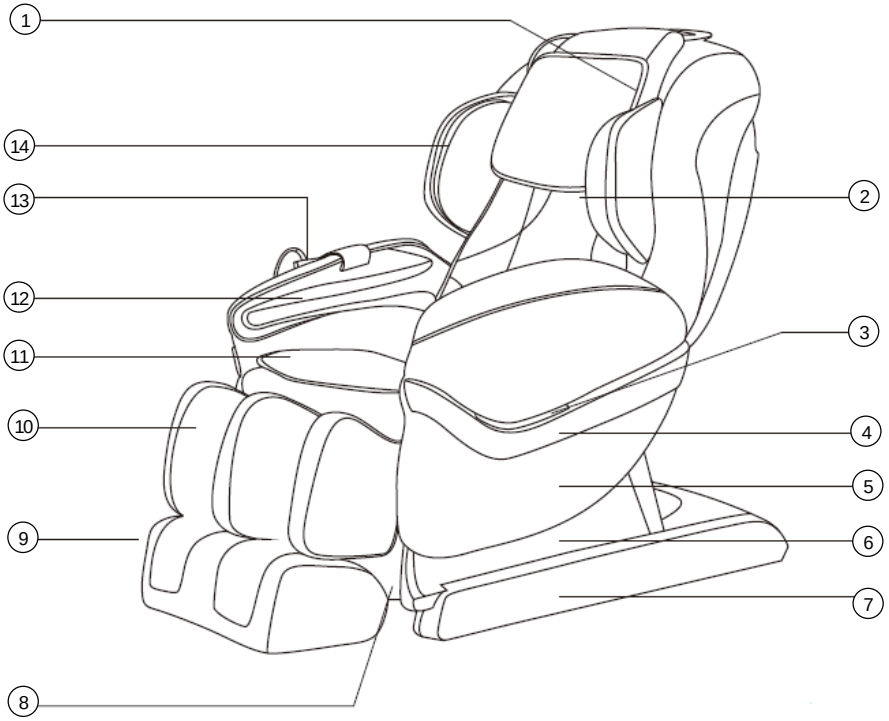

1	Kopfkissen	8	Frontabdeckung
2	Rückenkissen	9	Fußstütze
3	LED-Licht	10	Beinstütze
4	Dekorations-Streifen	11	Sitzkissen
5	Armlehne	12	Unterarm-Luftkissen
6	Schiebeseitenplatte	13	Kontroll-Einheit
7	Untergestellt-Abdeckung	14	Oberarm-Luftkissen

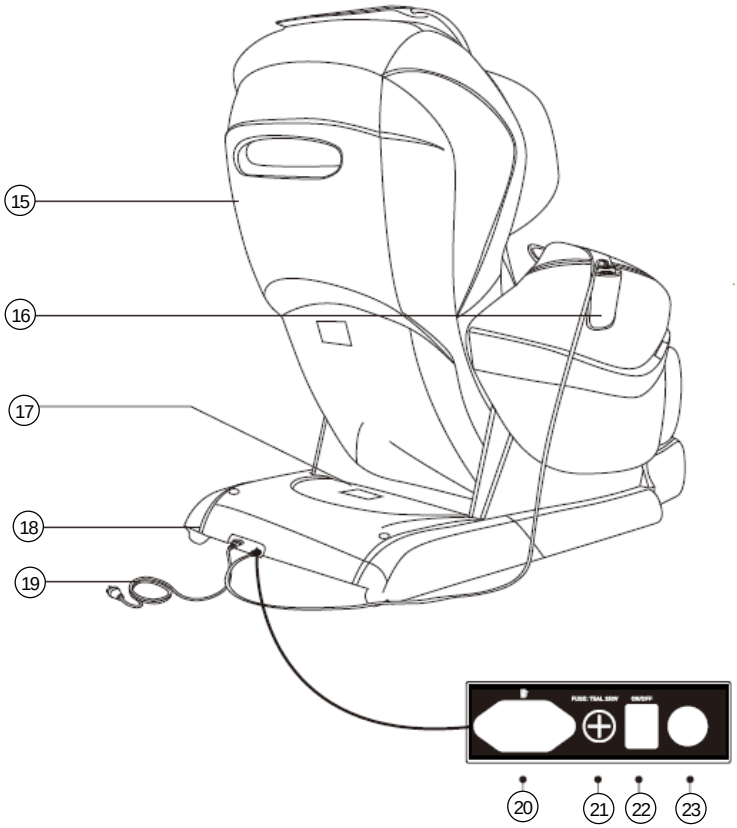

15 Rückenlehne
16 Tasche für Kontroll-Einheit
17 Untergestell-Abdeckung
18 bewegliche Rolle
19 Netzkabel und Stecker
20 Netzanschluss-Buchse
21 Sicherungskasten
22 Ein/Aus-Schalter
23 Anschluss der Kontroll-Einheit

Kontroll-Einheit

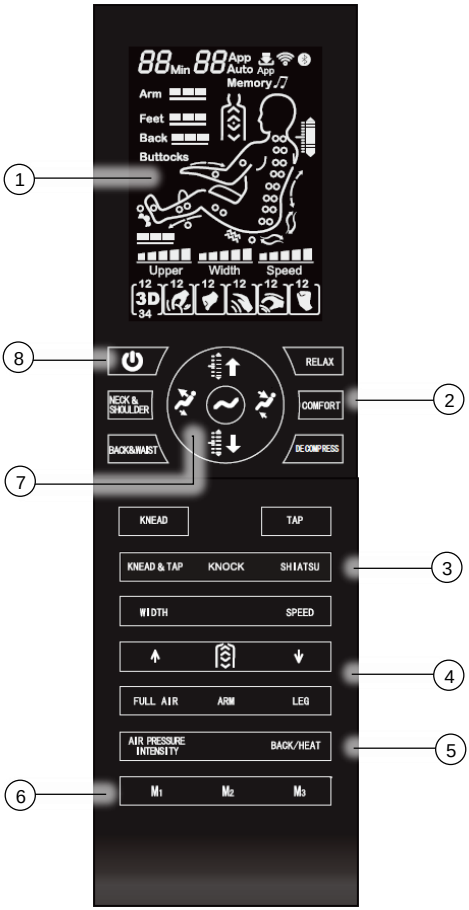

1	Display	5	Luftdruck- und Wärme-Einstellung
2	Massage-Funktionen	6	Massagespeicher
3	Massage-Methoden	7	Positions-Einstellungen
4	Weite- und Geschwindigkeits-Einstellung	8	Ein/Aus-Taste

Inbetriebnahme

1. Stellen Sie den Massagesessel auf einen befestigten, ebenen und sauberen Untergrund. Achten Sie darauf, dass er auf allen Seiten optimalen Freiraum hat.

HINWEIS:

Wenn Sie den Sessel auf einen Holzboden stellen, kann dies über lange Zeit den Boden beschädigen. Legen Sie deshalb einen Teppich oder einen anderen Schutz unter den Sessel.

2. Verbinden Sie das Netzkabel mit der Netzanschlussbuchse des Sessels und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
3. Installieren Sie die Verbindungsstange der Beinstütze. Öffnen Sie dazu die Verpackung (Bild 1), schalten Sie den Sessel am Ein/Aus-Schalter ein und bewegen Sie ihn mithilfe der Kontroll-Einheit auf die Position von Bild 2.

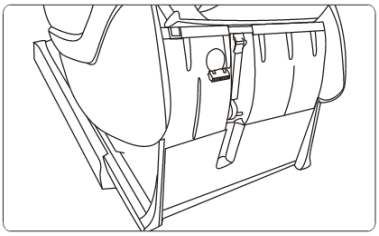

Bild 1

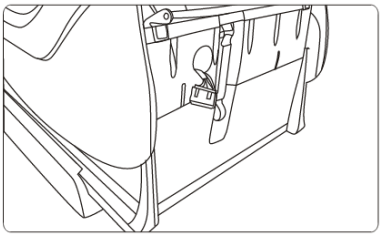

Bild 2

4. Entnehmen Sie die Verbindungsstange aus dem Sessel. Bringen Sie die beiden Löcher übereinander und stecken Sie den Stift hindurch (Bild 3). Die Installation ist beendet (Bild4).

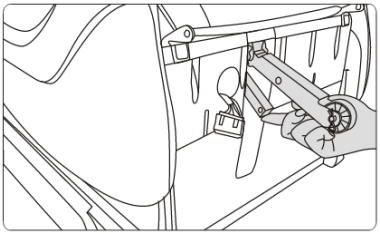

Bild 3

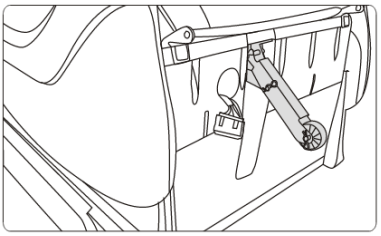

Bild 4

5. Nachdem die Verbindungsstange installiert ist, bringen Sie den Sessel mit der Kontroll-Einheit wieder in seine Ausgangsposition (Bild 5).

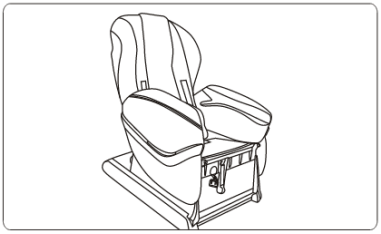

Bild 5

6. Installieren Sie die Beinstütze, indem Sie zunächst die rotierende Welle in der festen Achse ausrichten. Die Löcher müssen übereinander liegen (Bild 6).

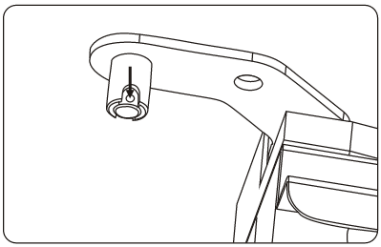

Bild 6

7. Bringen Sie dann die Beinstütze an der Achse an (Bild 7, Bild 8).

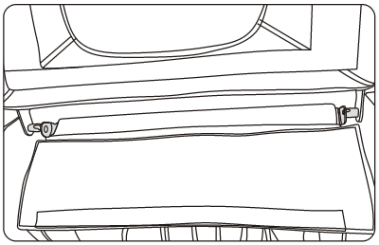

Bild 7

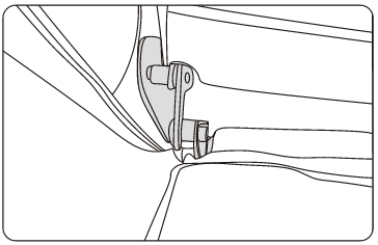

Bild 8

8. Befestigen Sie auf beiden Seiten den R-förmigen Stift (Bild 9).

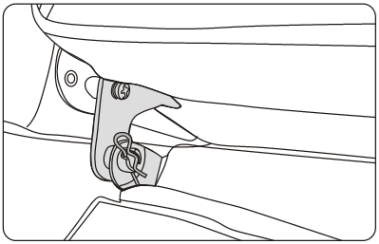

Bild 9

Kopf- und Rückenkissen anbringen

Sie können die Intensität der Schulter- und Nackenmassage abmildern, indem sie das Kopfkissen verwenden. Das Rückenpolster wird mit einem Reißverschluss und das Kopfkissen mit einem Klettverschluss auf dem Rückenpolster befestigt.

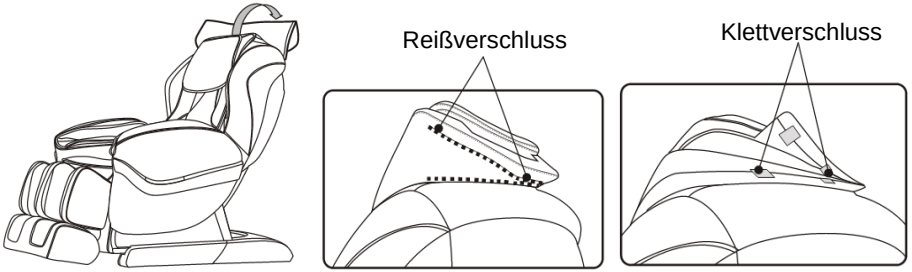

Verwendung

1. Setzen Sie sich in den Sessel und stellen Sie die Beinstütze auf Ihre Größe ein.
2. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Massage zu starten.
3. Warten Sie, bis die Schulterposition und die Massagepunkte erkannt wurden.
4. Wenn die erkannte Schulterposition von der tatsächlichen Schulterposition abweicht, stellen Sie sie über die Aufwärts- und Abwärts-Pfeile der Positions-Einstellungen ein. Die Schulterposition hat 10 Stufen.

Taste	Beschreibung	Display
	Massagekugeln aufwärts bewegen	
	Massagekugeln abwärts bewegen	

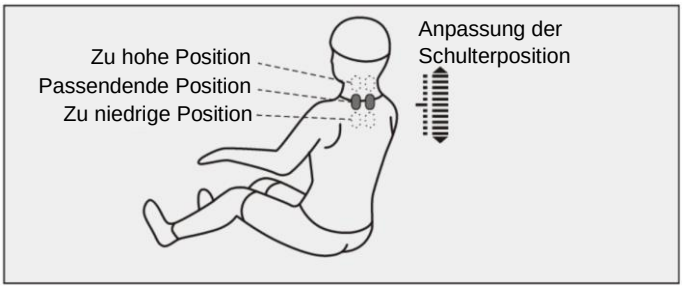

5. Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden keine Einstellungen vornehmen, wird automatisch zu den Massageeinstellungen gewechselt.
6. Wählen Sie eine Massagefunktion, um die Massage zu starten.
7. Wählen Sie die Taste M1, M2 oder M3, um gespeicherte Massagen aufzurufen (siehe Kapitel **Speicherfunktion**). Das Display zeigt die entsprechende Massage an.

ACHTUNG!

Wenn der Sessel in Betrieb ist und die Rückenlehne nach unten sowie die Fuß- und Beinstütze nach oben gefahren sind, üben Sie keinen Druck auf die Fuß- und Beinstütze aus. Dies kann zu Schäden am Sessel oder an Personen führen.

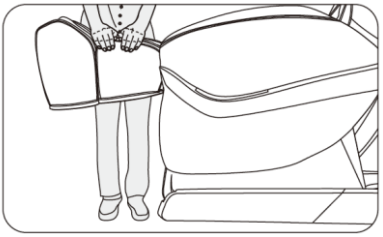

Massagefunktionen

Taste	Beschreibung	Display
RELAX	Tiefenmassage der Akkupunktur-Punkte, Entspannung von schmerzenden Stellen	Auto F1
COMFORT	Entspannung von Muskeln und Knochen	Auto F2
Decompress	Förderung der Blutzirkulation	Auto F3
Neck & shoulder	Fokus der Massage liegt auf Nacken und Schultern	Auto F4
Back & waist	Fokus der Massage liegt auf Rücken und Taille	Auto F5

Massagemethoden

Taste	Anpassung der Massagekugeln	Display
SHIATSU	Geschwindigkeit, Weite	
KNEAD	Geschwindigkeit	
TAP	Geschwindigkeit, Weite	
KNEAD & TAP	Geschwindigkeit	
KNOCK	Geschwindigkeit, Weite	
SPEED	3 Geschwindigkeiten	Speed
WIDTH	3 Weiten	Width

Oberkörper

Taste	Beschreibung	Display
	Massage einer festen Position, 3 Geschwindigkeiten	H0
	Vor- und Zurück-Massage auf kleinem Gebiet, 3 Geschwindigkeiten	H1
	Vor- und Zurück-Massage des gesamten Oberkörpers, 3 Geschwindigkeiten	H2
	Vor- und Zurück-Massage auf Nacken und Schultern, 3 Geschwindigkeiten	H3
	Vor- und Zurück-Massage auf Rücken und Taille, 3 Geschwindigkeiten	H4
	Anpassung der Massage-Position (Bei der Massage in fester Position und auf kleinem Gebiet ist die Position anpassbar)	Massage-Hand bewegt sich aufwärts
		Massage-Hand bewegt sich abwärts

Luftmassage

Taste	Beschreibung	Display
FULL AIR	Luftmassage auf den Armen, Beinen und Fußstütze	Arm Feet
ARM	Luftmassage auf den Armen	Arm
LEG	Luftmassage auf Beinen und Fußstütze	Feet
AIR PRESSURE INTENSITY	3 Intensitäts-Stufen	Arm Feet

Andere Funktionen

Taste	Beschreibung	Display
BACK/HEAT	Infrarot-Wärmefunktion, Aufwärmung in 3 Minuten	
	Die Rückenlehne richtet sich auf und die Bein- und Fußstütze fährt nach unten. Die Bewegung stoppt, wenn Sie die Taste loslassen. Wenn die maximale Aufrichtung erreicht ist und Sie die Taste nicht loslassen, ertönt ein Alarmton.	-
	Die Rückenlehne fährt nach unten und die Bein- und Fußstütze nach oben. Die Bewegung stoppt, wenn Sie die Taste loslassen. Wenn die maximale Neigung erreicht ist und Sie die Taste nicht loslassen, ertönt ein Alarmton.	-
	Automatische Neigungseinstellung. Mit jedem Tastendruck wechselt der Modus. Es gibt 3 Modi.	-

Massage beenden

Wenn Sie sich in einem Massage-Prozess befinden, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um alle Massagefunktionen zu stoppen. Sie haben die Möglichkeit, den Massagemodus zu speichern (siehe Kapitel **Speicherfunktion**). Die Rückenlehne sowie die Bein- und Fußstütze fahren automatisch in ihre Ausgangsposition.

Wenn die gewählte Massagefunktion zu Ende ist, stoppt die Massage automatisch. Die Rückenlehne sowie die Bein- und Fußstütze fahren jedoch nicht in ihre Ausgangsposition zurück.

Drücken Sie zur Beendigung die Ein/Aus-Taste auf der Kontroll-Einheit und anschließend den Ein/Aus-Schalter am Sessel, um ihn auszuschalten. Ziehen Sie dann den Netzstecker.

Speicherfunktion

Wenn Sie in einem Massage-Prozess die Ein/Aus-Taste drücken, blinkt im Display der Hinweis **Memory**. Sie haben nun die Möglichkeit mit einem Druck auf die Taste M1, M2 oder M3 die Massage auf diese Taste zu speichern. Das Display zeigt Ihnen das entsprechende Symbol an.

Taste	Display
M1	SA 1 Memory
M2	SA 2 Memory
M3	SA 3 Memory

Drücken Sie erneut die Ein/Aus-Taste, um den Sessel auszuschalten oder warten Sie alternativ 10 Sekunden. Der Sessel fährt in seine Ausgangsposition zurück. Schalten Sie dann den Ein/Aus-Schalter am Sessel aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Sessel bewegen

1. Stellen Sie sicher, dass der Sessel ausgeschaltet ist und alle Kabel vom Sessel entfernt sind. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht auf dem Boden liegen.
2. Kippen Sie den Sessel ein Stück rückwärts. Der Schwerpunkt liegt auf den Rädern.
3. Schieben Sie den Sessel vor oder zurück auf die gewünschte Position.
4. Kippen Sie den Sessel vorsichtig wieder nach vorne.

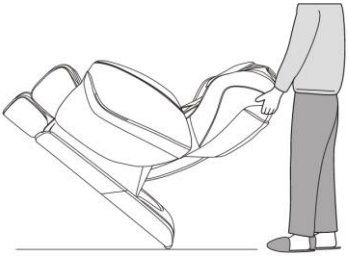

Technische Daten

Nennspannung	110 – 120 V, 60 Hz 220 – 240 V, 50 Hz/ 60 Hz
Nennleistungsaufnahme	150 W
Empfohlene Betriebszeit	Max. 20 Minuten am Stück
Luftpolster Arme	8
Luftpolster Bein- und Fußstütze	20
Maße	1400 x 780 x 770 mm
Gewicht	93 kg

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV2 – 19.09.2016 – BS/FR//TS