Mini-Solar-Taschenlampe

mit zusätzlichem Dynamo & Schlüsselring

NC-6882-675
NX-1816-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf der Mini-Solar-Taschenlampe. Die Mini-Dynamo-Taschenlampe mit Solarzelle ist Ihr neuer ständiger Begleiter für den Schlüsselbund! Tagsüber lädt sich diese kleine Taschenlampe ganz automatisch mit Sonnenenergie auf, so ist sie nachts gleich einsatzbereit. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Mini-Solar-Taschenlampe optimal einsetzen können.

Lieferumfang: Mini-Solar-Taschenlampe, Bedienungsanleitung

Produktvariante

NC-6882: Mini-Solar-Taschenlampe
NX-1816: 2er-Set Mini-Solar-LED-Taschenlampe

Produktdetails

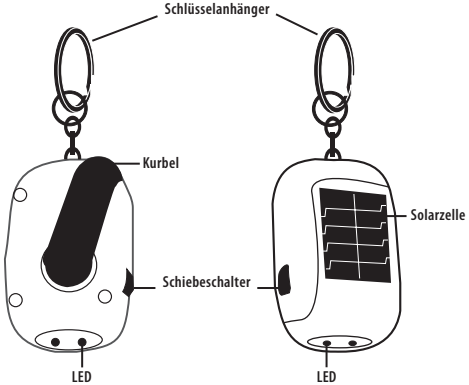

Aufladen

Klappen Sie die Kurbel auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn mit einer Geschwindigkeit von ca. 90 Umdrehungen pro Minute. Drehen Sie die Kurbel nicht zu schnell, da dies die Taschenlampe beschädigen könnte. Zusätzlich können Sie die Taschenlampe über die eingebaute Solarzelle aufladen. Legen Sie die Taschenlampe dazu so hin, dass die Solarzelle in Richtung des Sonnenlichts zeigt.

Ein- und ausschalten

Um die Lampe ein-und auszuschalten, betätigen Sie den Schalter an der Seite der Taschenlampe.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Leuchten Sie mit der Taschenlampe niemals direkt in die Augen von Menschen und Tieren. Verletzungsgefahr!
- Wenn die LED schwächer wird, sollen Sie die Taschenlampe ausschalten oder sie über die Kurbel aufladen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NC-6882-675 und NX-1816-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 befindet.

Dipl.-Ing. Andreas Kurtasz
Qualitätsmanagement

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-6882 oder NX-1816 ein.

Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350
CH: +41 (0)848-223-300 | FR: +33 (0)388-580-202
PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

© REV4 – 21. 11. 2022 – EB/MK/JvdH/HS//SK

Mini lampe de poche dynamo

avec cellule solaire

NC-6882-675
NX-1816-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini lampe de poche. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Mini lampe de poche dynamo avec cellule solaire
- Mode d'emploi

Variante du produit

NC6882 : Mini lampe de poche dynamo avec cellule solaire
NX1816 : 2 mini lampes de poche dynamo avec cellule solaire

Description du produit

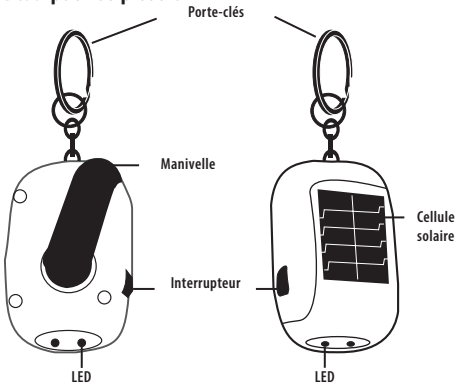

Chargement

Rabattez la manivelle vers l'extérieur. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre avec une vitesse d'environ 90 tours par minute. Ne tournez pas la manivelle trop rapidement : vous risquez sinon d'endommager la lampe de poche.

La lampe peut également être rechargée par la cellule solaire intégrée. Pour ce faire, exposez la cellule solaire de la lampe à la lumière du soleil. Si la LED faiblit, vous devez soit éteindre la lampe, soit la recharger en tournant la manivelle.

Allumer et éteindre

Pour allumer ou éteindre la lampe, actionnez le bouton Marche/ Arrêt situé sur le côté de la lampe de poche.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/ mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, NC-6882 et NX-1816, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02

Mode d'emploi

© REV4 – 21. 11. 2022 – JvdH/EB/MK//CR/HS//SK